


Čistička vzduchu PURE



Návod k použití

OBSAH

• ÚVOD, VLASTNOSTI	02
• TECHNICKÉ PARAMETRY, POPIS ZAŘÍZENÍ, OBSAH BALENÍ	03
• INSTALACE FILTRŮ	04
• SYSTÉM ZVLHČOVÁNÍ	05
• FUNKCE SYSTÉMU	06
• JAK POUŽÍVAT, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	08
• ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA FILTRŮ, SENZORU PRACHU A VÝROBNÍKU ANIONŮ	11
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	13

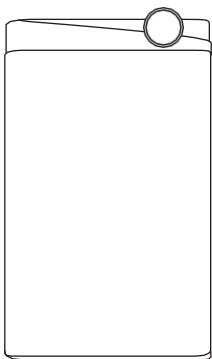

1. ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení čističky vzduchu PURE.

Doporučujeme vám pečlivě si tento návod přečíst a uschovat jej. Řiďte se tímto návodem při odborné a standardizované instalaci, používání a údržbě.

V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s používáním se prosím podívejte do tohoto návodu. Pokud se jedná o záležitost spadající do záruky, neváhejte kontaktovat servisní oddělení.

2. VLASTNOSTI

2.1. PŘEDFILTR

Primární filtrace využívá filtr z hliníkové slitiny umístěný v předfiltru. Používá se hlavně k zachycování prachu o velikosti nad 5 mikronů, včetně velkých prachových částic, zvířecích chlupů, pylu, volně se vznášejících nečistot a dalších znečišťujících látek. Lze jej mnohokrát omýt a opakovaně používat.

2.2. FILTR S CHLADICÍM KATALYZÁTOREM

- Katalytická rozkladná reakce chladicího katalyzátoru nevyžaduje UV záření, vysokou teplotu ani vysoký tlak. V běžném životním prostředí může mít katalytický účinek při regulaci znečištění ovzduší.
- Hlavní složky chladicího katalyzátoru pocházejí z přísad používaných v potravinářství a farmaceutickém průmyslu. Je netoxický, nekorozivní a nehořlavý. Za běžných teplotních podmínek dokáže katalytická reakce odstranit formaldehyd, benzen, xylen, TVOC a další škodlivé plyny. Při reakci vzniká voda a oxid uhlíčitý. Nevzniká žádné sekundární znečištění. Jedná se o bezpečný a ekologický produkt na špičkové úrovni, vhodný pro zdravý domov.
- Během katalytické reakce se samotný chladicí katalyzátor přímo na reakci nepodílí. Chladicí katalyzátor se nemění ani se neztrácí. Díky tomu bude tento filtr bez vnějšího poškození účinný po dobu delší než pět let. Je v zásadě synchronizován s uvolňováním formaldehydu, což umožňuje dlouhodobou kontrolu.

2.3. FILTR S CELULÁRNÍM AKTIVNÍM UHLÍM

Celulární aktivní uhlí obsahuje vysoce účinná aditiva. Má dobré absorpční a prachové vlastnosti.

2.4. ANTIBAKTERIÁLNÍ BAVLNĚNÝ FILTR

Antibakteriální filtr je přesný filtr, který zachycuje částice o průměru 5 mikronů. Současně je do filtru přidána antibakteriální látka, která účinně ničí všechny bakterie přenášené vzduchem a dokáže zničit 99 % nebo více bakterií.

2.5. VYSOKOÚČINNÝ FILTR HEPA

Účinný filtr HEPA odfiltruje z ovzduší bakterie, kouř a prachové částice o velikosti 0,3 mikrometru s účinností 99 % a více. V kombinaci s multifunkčním filtrem dokáže filtr HEPA odfiltrovat mikroskopické částice o průměru větším než 20 nanometrů, včetně bakterií, plísní, prachu, alergenů a některých virů, a zároveň odfiltrovat kouř. Podle Světové zdravotnické organizace jsou virus ptačí chřipky, virus chřipky a bakterie Legionella větší než 20 nanometrů. Filtr HEPA je dokáže odfiltrovat.

2.6. STERILIZAČNÍ UV SVĚTLO

UV sterilizace pomocí světla o vlnové délce 365 nanometrů dokáže zabít celou řadu bakterií přítomných ve vzduchu. UV dezinfekční lampa se obvykle používá k dezinfekci vzduchu, povrchů a vody. Dokáže čistit vzduch, odstraňovat pachy a zároveň produkovat určité množství aniontů. Díky tomu je vzduch svěžší a zároveň se zabraňuje šíření virů ve vzduchu nebo na površích.

2.7. ANIONTOVÝ ČISTIČ

Do ovzduší se uvolňuje velké množství aniontů, které molekuly kyslíku následně přijímají do své vnější vrstvy, čímž získávají záporný náboj. Mají mimořádnou schopnost spojovat se s kladně nabitým volně se vznášejícím prachem, kouřem, bakteriemi a viry v interiérech. Díky tomu volně se vznášející nečistoty klesají k zemi, čímž dochází k čištění vzduchu a životního prostředí bez újmy na lidském zdraví. Tyto ultrajemné částice je obtížné odfiltrovat běžnými mechanickými zařízeními. Anionty v ovzduší mají zvláštní schopnost zachycovat tyto škodlivé látky.

Čím menší je velikost částice, tím vyšší je míra zachycení. Jedná se o účinný způsob eliminace těchto znečišťujících látek.

3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí a frekvence: 110 V střídavého proudu, 60 Hz nebo 220 V střídavého proudu, 50 Hz

Jmenovitý výkon: 85 W

Hlučnost (nízké otáčky): $\leq 38,0$ dB(A)

Koncentrace aniontů : 10 milionů/cm³

Množství vzduchu vyčištěného od částic (CADR): 488 m³/h

Množství vzduchu vyčištěného od formaldehydu (CADR): 90 m³/h

Vhodná plocha: 70–120 m²

Doporučená doba výměny filtrů:


- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Filtr č. 1: 2 roky | 3. Filtr č. 3: 6 měsíců |
| 2. Filtr č. 2: 6 měsíců | |

Čistá hmotnost: 11,3 kg

Rozměry produktu: 401 x 232 x 662 mm

Způsob čištění: Předfiltr, filtr s chladicím katalyzátorem, filtr s aktivním uhlím, vysoce účinný filtr HEPA, sterilizační UV záření, čistič aniontů.

4. POPIS ZAŘÍZENÍ

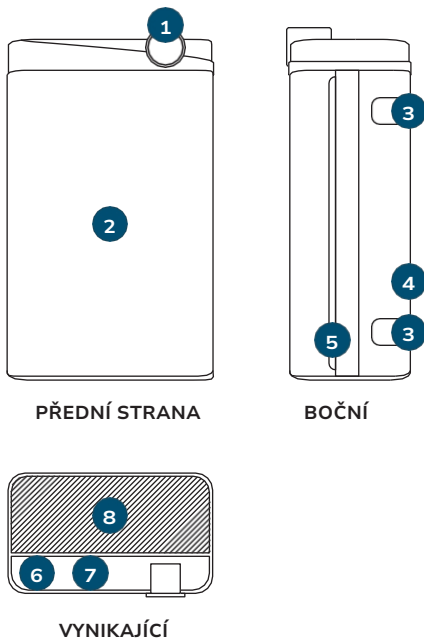


1. Kontrolka kvality vzduchu
2. Povrchová úprava
3. Rukojet
4. Nádrž na vodu
5. Přívod vzduchu (na obou stranách)
6. Ovládací panel
7. Displej
8. Výstup vzduchu

5. OBSAH BALENÍ

1. Systém: 1 kus
2. Filtry: 3 kusy
3. Zvlhčovací sítko: 1 kus
4. Návod k použití: 1 kus

6. INSTALACE FILTRŮ

Vyjmutí filtru z plastového sáčku:

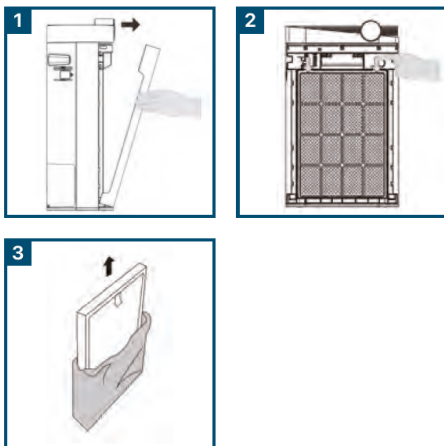


1. Sejměte přední kryt.

2. Vyjměte filtr.

3. Vyjměte filtr z obalu.

*Před použitím nezapomeňte z filtru odstranit plastový obal.

Instalace filtru a předního krytu:

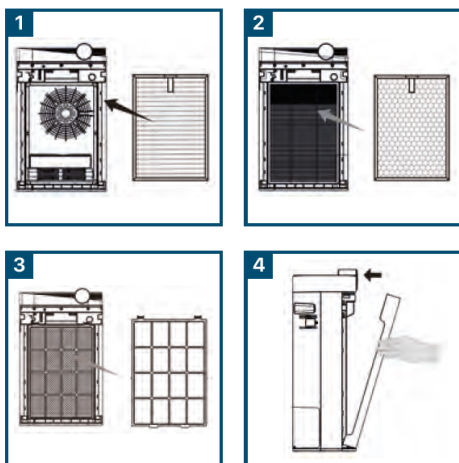

1. U prachového filtru 1 (antibakteriální bavlněný filtr a HEPA filtr) existují rozdíly mezi vnitřní a vnější stranou.

Upozornění: Strana s rukojetí by měla směřovat ven.

2. U absorpčního filtru 2 (filtr s aktivním uhlím a filtr s katalyzátorem) se liší vnitřní a vnější strana.

Upozornění: Strana s rukojetí by měla směřovat ven






3. Mezi vnitřní a vnější stranou předního filtru (předfiltru) jsou rozdíly.

Pozor: Strana s rukojetí musí směřovat ven.

4. Nasadte přední kryt.

*Pokud není přední panel zakrytý, zařízení nebude fungovat.

7. SYSTÉM ZVLHČOVÁNÍ

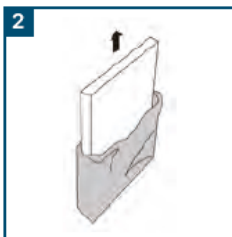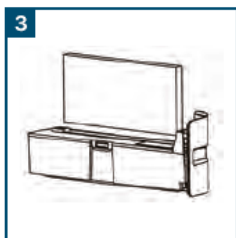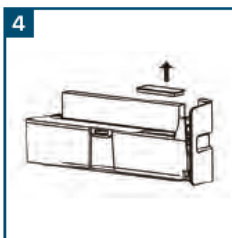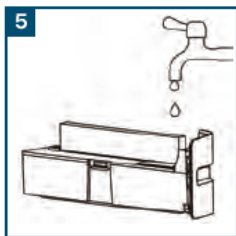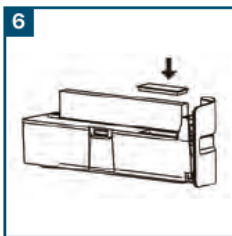

1. Vytáhněte nádržku na vodu z boku čističky.
2. Vyměňte vlhčovací filtr z balení.
3. Vložte zvlhčovací filtr do nádržky na vodu.
4. Otevřete gumové víčko plnicího otvoru.
5. Přidejte asi 1 l studené vody přes plnicí otvor, aby byla nádržka naplněna asi z 80 %.
6. Po naplnění vodou víčko uzavřete.
7. Zasuňte nádržku zpět do čističky.
8. Tento přístroj je vybaven funkcí odpařovacího zvlhčování.

KONTROLKA NÁDRŽE NA VODU

Jakmile se do nádržky na vodu doplní voda, přístroj začne automaticky vytvářet páru. Účinek zvlhčování závisí na rychlosti proudění vzduchu a je účinnější, když přístroj pracuje na vyšší rychlostní stupeň.

Pokud hladina vody klesne, kontrolka začne blikat, zatímco přístroj bude pokračovat v normální činnosti. Pokud je nádržka na vodu vyjmuta, kontrolka zůstane svítit a přístroj přestane fungovat.

8. FUNKCE SYSTÉMU

ZAPNUTÍ:



Když je přístroj zapojen do zásuvky a je v pohotovostním režimu, slouží tlačítko „POWER“ k jeho zapnutí.

Po druhém stisknutí tohoto tlačítka přejde přístroj do pohotovostního režimu.

Ikona svítí červeně v pohotovostním režimu a zeleně, když je přístroj zapnutý.

VÝBĚR PROVOZNÍHO REŽIMU:



Je-li přístroj zapnutý, po stisknutí tlačítka „AUTO“ se spustí generátor záporných iontů a germicidní lampa a rychlost ventilátoru se bude měnit podle údajů ze senzoru. Ikona zůstane svítit, pokud přístroj pracuje v automatickém režimu, jinak zhasne. Upozornění: Pokud uživatelé v automatickém režimu změní „rychlost proudění vzduchu“, přístroj tento režim automaticky opustí.

VZTAHY MEZI PŘEVODEM A PM2,5 (jemné částice)		
PŘEVOD	ÚDAJE O PM2,5	BARVA SVĚTLA
1	0–50	Zelená
2	51–80	
3	81–100	Modrá
4	101–120	
5	121–140	Žlutá
6	141–160	
7	161–300	Červená
8	301–500	



Když je přístroj zapnutý, každé stisknutí tlačítka „TIMER“ prodlouží čas o 1 hodinu.

Jakmile se čas nastaví na 12 hodin, dalším stisknutím se funkce vypne.

Ikona zůstane svítit, když přístroj pracuje v časovém režimu, jinak bude zhasnutá.



Pokud je přístroj zapnutý, funkce záporných iontů se automaticky aktivuje; pokud tuto funkci nepotřebujete, můžete ji vypnout pomocí dálkového ovladače.



Když je přístroj zapnutý, automaticky se zapne funkce UV lampy; pokud funkci nepotřebujete, vypněte ji pomocí dálkového ovladače.



Tento přístroj je vybaven funkcí pravidelného připomenutí výměny filtru, která se spouští po 320 a 150 provozních hodinách. Po každých 320 hodinách začne blikat kontrolka na panelu, aby upozornila uživatele na nutnost vyčistit filtr č. 1. Po vyčištění stiskněte tlačítko „RESET“ na 5 sekund, poté kontrolka přestane blikat. Po každých 150 hodinách zůstane kontrolka svítit, aby upozornila uživatele na nutnost vyměnit filtry č. 2 a č. 3. V tom okamžiku stiskněte tlačítko na 5 sekund, aby se časovač resetoval.

Druhá funkce tlačítka „RESET“: Pokud je stroj zapnutý, stiskněte toto tlačítko a na displeji se zobrazí celková doba provozu v hodinách. To slouží ke kontrole doby provozu. Jelikož displej dokáže zobrazit pouze tři číslice, nejprve se zobrazí tisícová, poté stovková, desítková a jednotková číslice. Čtete je prosím společně.



SLEEP

Je-li stroj zapnutý, přepne se do režimu spánku 5 sekund po stisknutí tlačítka „SLEEP“. V režimu spánku se všechna světla zhasnou a stroj pracuje na první rychlostní stupni.

Stiskněte libovolné tlačítko pro probuzení a poté stiskněte tlačítko „SLEEP“ pro ukončení režimu spánku, nebo po probuzení stiskněte tlačítko „SPEED -“ / „SPEED +“ / „AUTO“ pro ukončení.



ZÁMEK

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko „CHILD LOCK“ pro uzamčení všech tlačítek. V tu chvíli žádná tlačítka nereagují na dotyk, zatímco přístroj stále pracuje tak, jak byl nastaven předtím.

Stiskněte tlačítko „CHILD LOCK“ na 5 sekund a zařízení tento režim opustí.

Ikona zůstane svítit, když přístroj pracuje v režimu dětské pojistky, jinak zhasne.



RYCHLOST

V zapnutém stavu se dotkněte tlačítka rychlosti proudění vzduchu a nastavte rychlost chodu stroje. Čtyři polohy rychlosti se řadí od nízké po vysokou.

Po ruční změně rychlostního stupně již nebude motor řízen snímačem a bude pracovat pouze v aktuálně nastavené poloze rychlostního stupně.

Automatická funkce tlačítka rychlosti proudění vzduchu bude zrušena.



CITLIVOST NA SVĚTLO

V automatickém režimu přejde přístroj do režimu spánku 2 minuty poté, co okolní osvětlení klesne pod úroveň <5x.

Zařízení se probudí z režimu spánku 3 minuty poté, co intenzita okolního světla překročí >5x, a poté bude pokračovat v práci v automatickém režimu.

VYPNUTÍ:



NAPÁJENÍ

Pokud stisknete tlačítko napájení na ovládacím panelu během provozu stroje, stroj přejde do pohotovostního režimu. Ikona se zbarví červeně.

9. JAK POUŽÍVAT

1. Automatický režim:

Po připojení zařízení k napájení stiskněte postupně tlačítka „power“ a „auto“, poté bude zařízení fungovat pod kontrolou systému Intellisense. Provozní rychlost motoru se automaticky přizpůsobí údajům o PM2,5 shromážděným senzorem. Tento režim je vhodný pro většinu situací.

2. Příkazový režim:

Po připojení přístroje k elektrické síti stiskněte tlačítka „power“. Stisknutím tlačítka „windspeed“ vyberte rychlost a poté zapněte nebo vypněte generátor záporných iontů a UV dezinfekční lampu. Tento režim je vhodný pro situace, kdy je zapotřebí dezinfekce. V tomto režimu přístroj nemůže automaticky měnit rychlost.

3. Noční režim:

Ve dvou výše uvedených režimech bude přístroj pracovat na prvním stupni, dokud bude stisknuto tlačítka „spánku“, čímž zajistí, že váš odpočinek nebude rušen hlukem. V automatickém režimu přepne do režimu spánku, jakmile se okolí setmí, což zaznamená světelný senzor.

4. Režim časovač:

Ve třech výše uvedených režimech začne stroj odpočítávat po stisknutí tlačítka „časovač“ a nastavení doby provozu. Po skončení odpočítávání se stroj zastaví.

Pokud chcete odpočítávání zrušit, stiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se zobrazený čas nezvýší na 12 hodin; dalším stisknutím tento režim zrušíte.


5. Režim zámku:

Ve čtyřech výše uvedených režimech se přístroj přepne do režimu dětské pojistky po stisknutí tlačítka „dětská pojistka“. Jakékoli ovládání přes panel nebo dálkové ovládání bude neplatné, dokud tento režim nevypnete.


Režim lze opustit stisknutím tlačítka „dětská pojistka“ na 3 sekundy nebo stisknutím tlačítka odemknutí na dálkovém ovladači.

10. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


BĚHEM INSTALACE:

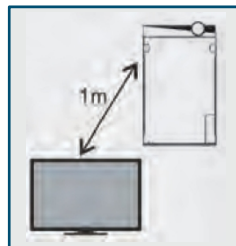

- Neumísťujte přístroj na přímé sluneční světlo, do směru výstupu vzduchu z klimatizace ani na vyhřívaná místa. Mohlo by to způsobit deformaci, poškození, změnu barvy nebo poruchu přístroje.
- Neumísťujte do blízkosti televizorů nebo rádií. Mohlo by to způsobit zkreslení obrazu nebo šum. Používání dálkového ovladače čističky může způsobit rušení televizoru nebo rádia. Umístěte jej prosím ve vzdálenosti 1 m nebo více od těchto zařízení. Pokud navíc sdílíte zásuvky s těmito zařízeními, může připojení čističky způsobit zkreslení obrazu nebo šum. Pokud k tomu dojde, připojte čističku do jiné zásuvky.
- Zařízení je třeba umístit na podlahu, aby zachytávalo pyl a další prach z interiéru. Jelikož se tyto částice usazují především v blízkosti podlahy, doporučujeme zařízení umístit na rovnou plochu na podlaze.

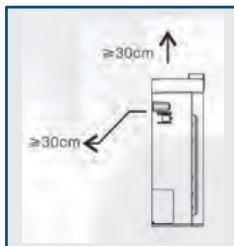

- Pro účinnou cirkulaci vzduchu v místnosti umístěte výrobek přibližně 30 cm nebo více od stěn či jiných předmětů. Zadní stranu udržujte ve vzdálenosti minimálně 20 cm od stěny, aby mohl výrobek pracovat efektivněji.
- Na hlavní jednotku neukládejte žádné předměty, mohlo by dojít k poruše. Dávejte pozor, abyste na toto místo nepokládali magnety ani žádné jiné kovové předměty.




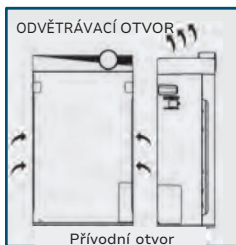


- Nezakrývejte odtahový ani přívodní otvor. Například nepokládejte žádné předměty na odtahový otvor ani před přívodní otvor.

ZAKÁZÁNO:

1. Nezvedejte ani nepřemísťujte zařízení, když je v provozu. Při přemísťování nebo skladování netahejte za napájecí kabel.

Mohlo by dojít ke zkratu nebo k vnitřnímu poškození napájecího kabelu. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

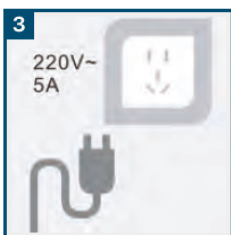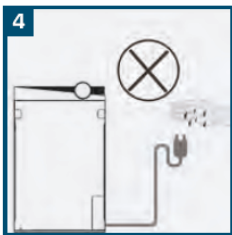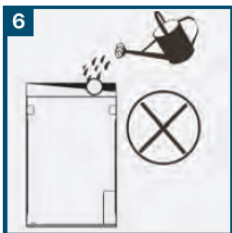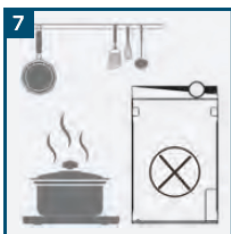

2. Nepoškozujte napájecí kabel ani zásuvku. Napájecí kabel neřežte, nadměrně nekrutíte, netahejte za něj ani jej neohýbejte. Pokud je napájecí kabel poškozen, pro vaši bezpečnost prosím kontaktujte výrobce, servisní oddělení nebo kvalifikovaného odborníka, aby jej vyměnili.


3. Nepoužívejte napájecí zdroje, univerzální zásuvky ani propojovací zařízení, která překračují doporučený jmenovitý výkon. Používejte pouze napájení 220 V~ 5 A střídavého proudu. Použití univerzální zásuvky nebo připojeného zdroje napájení, které překračují tento jmenovitý výkon, může vést k přehřátí a způsobit požár.

4. Nedotýkejte se zástrčky mokráma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

5. Nevkládejte prsty ani kovové předměty do větracích otvorů. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

6. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru, nedovolte, aby se do výrobku dostala voda, hořlavé čisticí prostředky nebo jiné kapaliny.


7. Tento výrobek nemůže nahradit běžná ventilační zařízení, vysavače ani kuchyňské digestoře.

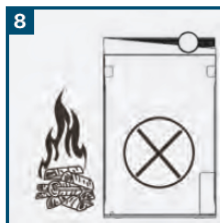

8. Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti plynových spotřebičů, topných zařízení nebo sporáků.

9. Tento výrobek nepoužívejte ve vlhkém nebo horkém prostředí, jako je sprcha, toaleta nebo kuchyně.


10. Dva oblouky po stranách ovládacího panelu nejsou úchyty a nelze za ně tahat. Úchyty se nacházejí po stranách těla čističky.

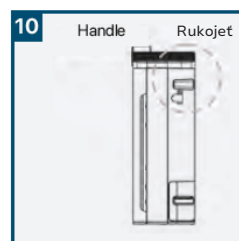

11. Tento přístroj neukládejte vzhůru nohama, protože obsahuje zařízení pro zvlhčování vzduchu.
12. Neumísťujte na následující místa:
 - Nestabilní místa: mohlo by dojít k převrácení nebo pádu výrobku. Mohlo by dojít ke zranění, úniku elektrického proudu nebo požáru.
 - Teplá nebo vlhká místa, jako je například sprcha: mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku úniku elektrického proudu.
 - Místa, jako je kuchyně, kde se uvolňují výpary.
13. Nepoužívejte čističku vzduchu v místnosti, kde se používá insekticid ve formě vonných tyčinek:
 - V přístroji se mohou hromadit chemické zbytky, které se následně uvolňují a mohou poškodit zdraví.
 - Po použití prostředků proti hmyzu nebo spirálce proti komárům nechte místnost důkladně vyvětrat, než začnete čističku vzduchu používat.


POVINNÉ:

1. Pokud nastane některá z následujících situací, přístroj okamžitě vypněte (může dojít k úrazu elektrickým proudem, jiskření nebo kouření):
 - Podivné zvuky nebo vibrace během provozu.
 - Produkt je neobvykle horký nebo z něj vychází zápach spáleniny.
2. Zástrčku prosím pravidelně čistěte:
 - Pokud je na zástrčce prach nebo vlhkost, může dojít k jejímu poškození. To může způsobit požár.
 - Odpojte napájecí kabel a otřete jej suchým hadříkem.
 - Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.
3. Před prováděním údržby elektrických součástí se ujistěte, že je zařízení odpojeno od sítě:
 - Produkt by se mohl náhle zapnout, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
4. Napájecí kabel prosím pevně zapojte do elektrické zásuvky. Pokud není zástrčka správně zasunuta, může dojít k přehřátí, které může způsobit úraz elektrickým proudem nebo dokonce požár.
 - Nepoužívejte poškozenou zástrčku ani uvolněnou elektrickou zásuvku.

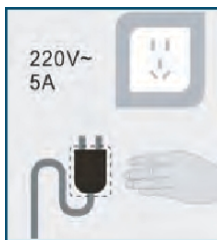

5. Napájecí kabel odpojujte za izolátor zástrčky:
 - Vytahování napájecího kabelu za kabel může způsobit jeho poškození, úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.
6. Pokud nastane některá z následujících situací, okamžitě vypněte napájení přístroje a kontaktujte servisní oddělení:
 - Spínač nefunguje.
 - Napájecí kabel nebo zástrčka jsou neobvykle horké.
 - Zaznamenáte neobvyklý zvuk nebo vibrace.
 - Jakékoli jiné abnormality nebo poruchy.
7. Aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, smí zařízení demontovat pouze vyškolení odborníci.

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA FILTRŮ, SENZORU PRACHU A VÝROBNÍKU ANIONŮ

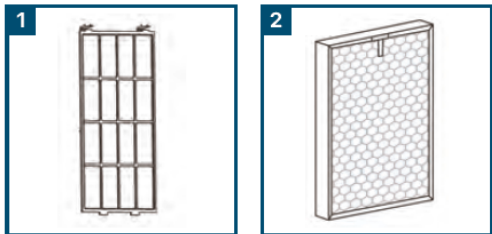

1. Předfiltr (přibližně dvakrát za měsíc):

- Očistěte povrch filtru vysavačem nebo omyjte vodou. Nechte důkladně vyschnout.


2. Celulární filtr s aktivním uhlím, filtr s chladicím katalyzátorem (přibližně jednou za dva měsíce):

- Odstraňte prach z přední strany filtru pomocí vysavače.
- Umístěte filtr na větrané místo, aby se z něj mohly odpařit škodlivé plyny a bakterie. Nevystavujte jej přílišnému slunečnímu záření.
- Filtr je citlivý. Při vysávání na něj netlačte příliš silně.
- K čištění tohoto filtru nepoužívejte vodu.



3. Antibakteriální bavlněný, HEPA filtr (přibližně jednou za dva měsíce):

- Umístěte filtr na větrané místo, aby se z něj mohly odpařit škodlivé plyny a bakterie. Nevystavujte jej přílišnému slunečnímu záření.
- -K čištění tohoto filtru nepoužívejte vodu.

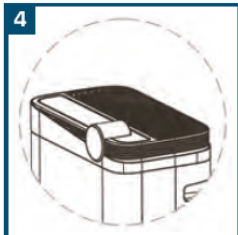


4. Čištění výstupu vzduchu:

- Vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Položte ruku na mřížku výstupu vzduchu a vytáhněte ji nahoru, abyste ji vytáhli.
- Pokud mřížku vyjmete během provozu, zařízení se automaticky zastaví. Vraťte mřížku výstupu vzduchu zpět a pokračujte v činnosti, kterou jste prováděli před vypnutím.



5. Čištění a údržba generátoru aniontů:

- Jakmile uslyšíte, že přístroj vydává skřípavý zvuk, použijte k čištění štětec č. 1 nebo č. 2. Štětec zasuňte do ventilačního otvoru nad hlavicí pro emisi aniontů. Pravidelně odstraňujte prach z celého okolí emise.

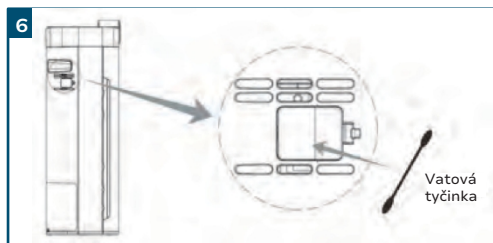

6. Senzor částic (přibližně jednou za dva měsíce):

Občas otřete čočku suchou vatovou tyčinkou, abyste odstranili nečistoty. Vlhkost nebo zbytky tabákového kouře mohou způsobit, že přestane správně fungovat. Nejprve sejměte kryt snímače částic a čočku otřete suchou vatovou tyčinkou.

- Vatovou tyčinku nevkládejte do žádné jiné části než do čočky.
- Nezapomeňte odpojit napájecí kabel.
- Pokud nevidíte jasně, použijte prosím světlo.

Připomenutí:

- Před čištěním a údržbou odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj bez filtru. Nebude schopen odstranit prach. Prach vniknutý do přístroje může způsobit poruchu.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Spotřeba energie probíhá i v pohotovostním režimu.
- V závislosti na tom, kde a jak spotřebič používáte (například v domácnosti, kde se často kouří, nebo v oblastech s vyšším znečištěním ovzduší), může být nutné filtry vyměnit dříve. Pokud není filtrace patrná, filtr vyměňte.

PORUCHA	KONTROLA I ŘEŠENÍ
Nelze zapnout napájení nebo tlačítko nereaguje.	Je napájecí kabel zapojený? Zapojte napájecí kabel.
	Je kryt správně zasunut? Zavřete přední kryt.
	Stojí přístroj svisle na podlaze? Postavte přístroj narovnou plochu. Je přístroj v režimu dětské pojistky? Pokud se na displeji zobrazí nápis „Child-lock“, podržte tlačítko zámku/resetování po dobu 5 sekund, aby se dětská pojistka deaktivovala.
Vzduch je znečištěný, ale indikátor znečištění vzduchu svítí „zeleně“. Indikátor znečištění vzduchu svítí „červeně“ i při nepřetržitém provozu.	Je čistička umístěna na místě, kde nemůže snadno nasávat znečištěný vzduch (prach)? Přemístěte ji na jiné místo.
	Je snímač částic znečištěný? Vyčistěte snímač částic.
Během provozu je slyšet bouchání nebo cvrlikání.	Je na generátoru aniontů příliš mnoho prachu? Vyčistěte generátor aniontů.
Z ventilačního otvoru vychází nepříjemný zápach.	Je filtr znečištěný? Vyčistěte filtr.
	Nebyl filtr vyměněn již delší dobu? Vyměňte filtr.
Čistička běží již delší dobu, ale kvalita vzduchu se výrazně nezlepšila.	Byl odstraněn plastový sáček z filtru? Před použitím vyjměte z filtru plastový sáček.
	Je pořadí filtrů nesprávné?
Na displeji se zobrazuje F1 nebo F2	Okamžitě vypněte napájení a kontaktujte údržbu.
Stroj okamžitě přejde do režimu spánku.	Deaktivujte automatický režim.



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06

Liberec 6 Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz