



iceBOX

CHLADIČ VODY

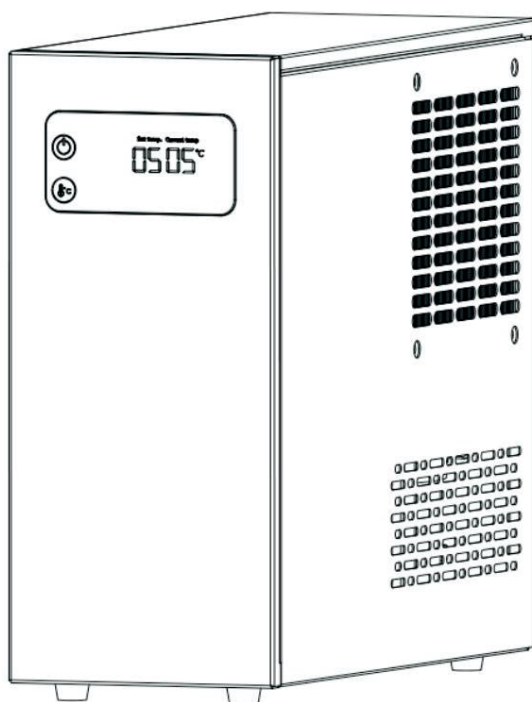


Návod k použití

► Schéma hydraulického obvodu

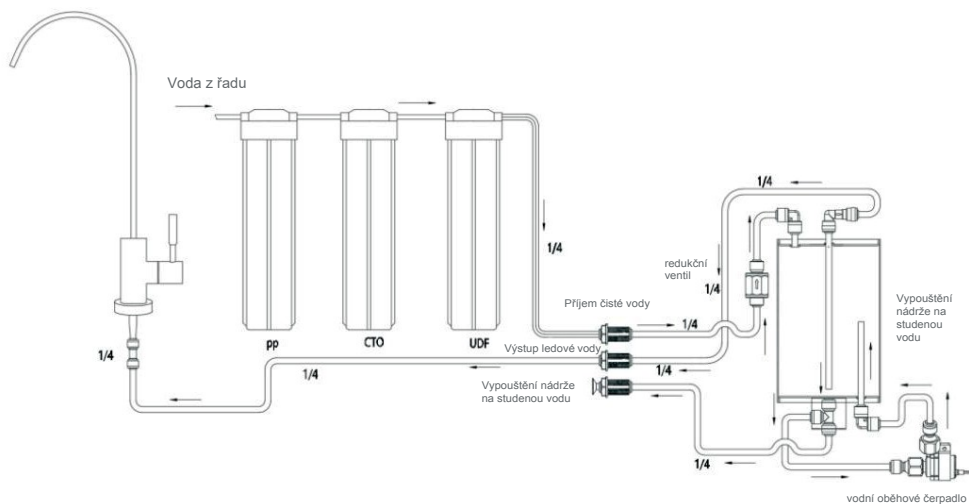

► Schéma elektrického obvodu

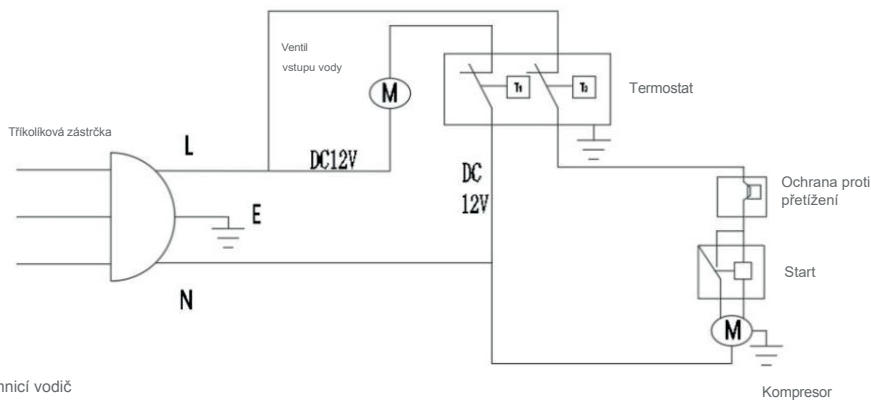

Návod k použití

1. Po zapnutí zkontrolujte, zda kompresor funguje. Přibližně 15 minut po spuštění by měla být teplota vody v systému výrazně nižší, což by mělo být jasné patrné.
2. Normální teplotní rozsah: když teplota vody dosáhne 5 °C, kompresor se automaticky vypne, když teplota vody dosáhne 8 °C, kompresor se automaticky zapne.
3. Napájení: 220 V-240 V, 50 HZ jednofázové napájení střídavým proudem, chladicí zařízení musí využívat samostatnou zásuvku. V napájecím zdroji je instalováno vedení s pojistkou 10 A. Při instalaci v místech s velkým výskytem vodních par se kromě uzemňovacího vodiče instaluje také spínač ochrany proti úniku.
4. Napájecí kabel by neměl být svévolně vyměňován, aby se předešlo selhání způsobenému vysokou teplotou a riziku úniku. Kabel je s chladicím zařízením spojen ve tvaru „Y“, a v případě poškození by jeho výměnu měl provést pouze kvalifikovaný servisní technik s použitím profesionálního nářadí. Elektrický vodič nesmí být vystaven tlaku chladicího zařízení ani jiných předmětů, aby nedošlo k jeho poškození a následnému bezpečnostnímu riziku.
5. Při prvním použití se první nádrž na ledovou vodu a chladicí nádrž naplní vodou a poté se stroj zapne.
6. Tlak vstupní vody 12 kPa ~ 50 kPa, teplota vstupní vody 25 °C; okolní teplota: 25+/-0,5 °C, okolní vlhkost 60 %+/-10 %.

► Elektrické parametry


- 1 jmenovitý výkon: 105 W,
- 2 jmenovitý proud: 2 A.

► Manipulace s výrobky a jejich umístění.

1. Přeprava: Nepokládejte chladič dnem vzhůru, na bok, nevibrujte s ním. Při přenášení ho nenaklánějte o více než 45°.

2. Umístění: Chladič by měl být umístěn na rovném a dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů tepla, nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, nesmí být umístěn na vlhkém nebo mokrém místě, aby nedocházelo ke korozi a oslabení izolačního účinku.

► Instalační schéma

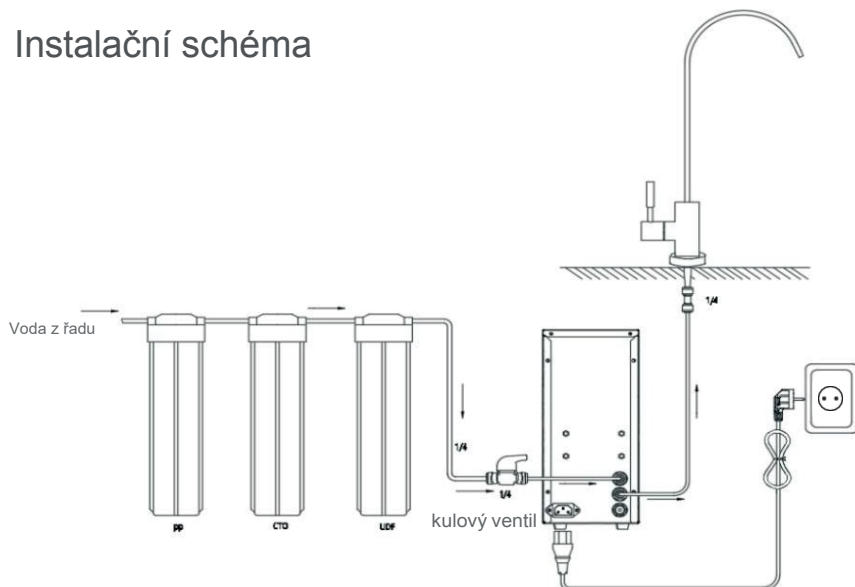

Doporučení


Při prvním použití připojte potrubí, otevřete kulový ventil a vodovodní kohoutek, počkejte několik minut, až bude voda z kohoutku měkká, zavřete kohoutek, připojte napájení a zapněte přístroj.

1. Při čištění nádrže na vodu nejprve uzavřete kulový ventil přívodu vody, odpojte přívod energie, poté otevřete kohoutek a uvolněte tlak vody z nádrže.

2. Poté, co voda z kohoutku už nevytéká, zavřete kohoutek, odstraňte plastovou zátku z vypouštěcího otvoru a vložte PE trubku.

3. Otevřete přepínač kulového ventilu přívodu vody, odtok začne vytékat, počkejte 2 minuty, zavřete přepínač kulového ventilu přívodu vody a vyjměte 2bodovou PE trubku.

Po 2 minutách zavřete kulový ventil přívodu vody, vyjměte PE trubku a vložte plastovou zátku.

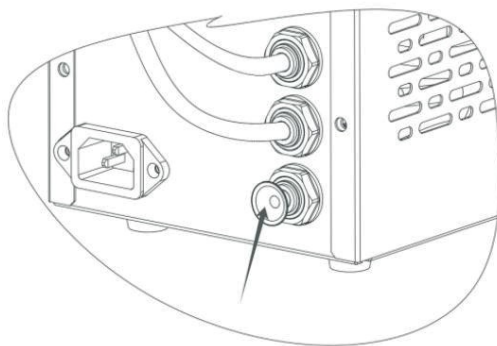

► Zacházení s výrobkem

1. Napájecí zdroj použitý pro chladicí zařízení musí být v souladu s napájením uvedeným v návodu a musí využívat standardní tříkolíkovou zástrčku (10 A nebo více) samostatně a zástrčka musí být uzemněna.

2. Napájecí zástrčka musí být čistá a bezpečně zasunutá, aby nedocházelo k jejímu uvolnění. Při připojování a odpojování držte přímo zástrčku, nemačkejte napájecí kabel a nepoužívejte poškozený kabel, zástrčku ani zásuvku.

3. Zakázané látky: Chladicí zařízení nesmí uchovávat hořlavé, výbušné, korozivní látky, kyseliny ani zásady.


4. Abnormální jevy: Pokud se objeví neobvyklý zvuk, zápach, kouř nebo jiné neobvyklé projevy, okamžitě odpojte zařízení od napájení a kontaktujte servisní oddělení.

5. Bezpečnostní opatření: Zabraňte kontaktu chladicího zařízení s vodou, neumísťujte nádoby s vodou na jeho povrch. V případě poškození může dojít ke snížení izolačních vlastností, riziku úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Na chladicí zařízení neumísťujte těžké ani jiné předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

6. Údržba a provoz: Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte bez povolení. Po výpadku proudu odpojte napájení a vyčkejte alespoň 5 minut před opětovným připojením.



Provoz chladiče

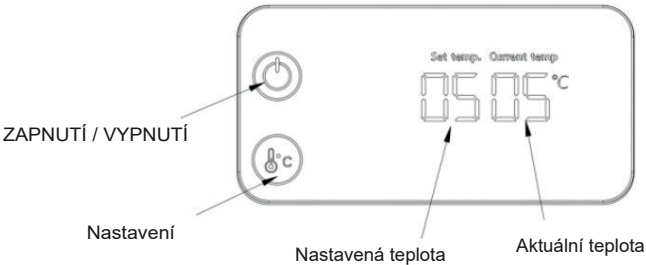

Nastavení teploty: Stisknutím tlačítka nastavení začne blikat zobrazovaná teplota vypnutí. Dalším stisknutím tohoto tlačítka se teplota zvýší o jeden stupeň. Při opakovaném stisknutí se teplota postupně zvyšuje až na 15 °C, poté se vrátí na minimální hodnotu 4 °C.

Nastavitelný teplotní rozsah: 4–15 °C.



Řešení problémů

Pokud během používání zaznamenáte neobvyklé podmínky, přestaňte zařízení používat, odpojte napájecí kabel a zkontrolujte následující:

Závada	Řešení
Zařízení se nazapíná	a. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno.
	b. Po ujištění, že je připojeno, ale stále nereaguje, volejte servisní oddělení.
Pomalá rychlost chlazení	a. Pokud je zařízení vystaveno slunečnímu záření, přemístěte jej do stínu.
Zobrazení E2	a. Otevřete kryt a zkontrolujte, zda je pevně zasunuto vedení kontrolní sondy teploty ze zásobníku na led a vodu.
Zobrazení E3	a. Zkontrolujte, zda je kabel ovládací sondy teploty nádrže bezpečně zapojen.
Zobrazení E5	a. Ochrana chladicí nádrže proti vysoké teplotě - je nutné počkat, až teplota klesne pod nastavenou hodnotu, zobrazení E5 zmizí a kompresor pokračuje v provozu.



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz