


Automat na vodu ECOTOUCH 2.0

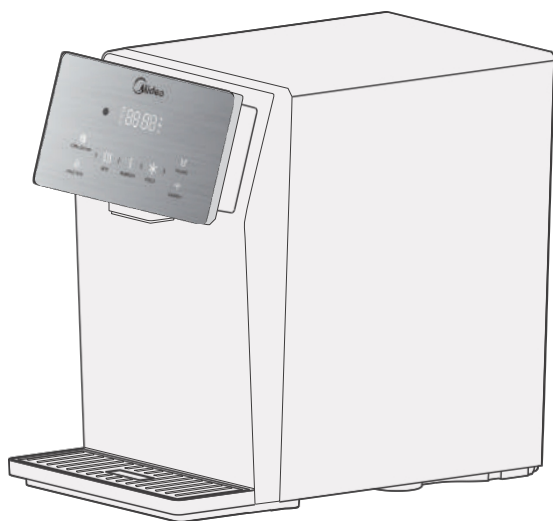

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím nového zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste se seznámili s ovládáním a funkcemi, které zařízení nabízí, a využívali ho bezpečným způsobem. Tento návod uschovejte pro budoucí použití.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
SPECIFIKACE	05
PŘEHLED PRODUKTU	06
RADY PRO RYCHLÝ ZAČÁTEK	09
INSTALACE ZAŘÍZENÍ	10
NÁVOD K POUŽITÍ	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	14
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	18
LIKVIDACE A RECYKLACE	19

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Použití

Následující bezpečnostní pokyny mají za cíl zabránit nepředvídaným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným používáním zařízení. Při dodání zkontrolujte obal a zařízení a ujistěte se, že je vše neporušené. Pokud zjistíte jakékoli poškození, kontaktujte prodejce. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není povoleno provádět úpravy nebo změny na zařízení. Nesprávné použití může způsobit nebezpečí a ztrátu nároku na záruku.

Vysvětlení symbolů



Nebezpečí

Tento symbol označuje nebezpečí pro život a zdraví osob v důsledku extrémně hořlavého plynu.



Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje, že existuje nebezpečí pro život a zdraví osob v důsledku elektrického napětí.



Varování

Označuje nebezpečí se střední mírou rizika, které, pokud se mu nezabrání, může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.



Upozornění

Označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud se mu nezabrání, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.



Pozor

Označuje důležitou informaci (např. poškození majetku), ale ne nebezpečí.



Dodržujte pokyny

Tento symbol označuje, že servisní technik by měl tento přístroj obsluhovat a udržovat pouze v souladu s návodem k obsluze.

Před použitím/uvedením zařízení do provozu si pečlivě a pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uložte jej v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo zařízení pro pozdější použití!

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí požáru/hořlavé materiály

- V tomto zařízení neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
- Přístroj musí být odpojen od hlavního jističe po použití a před provedením údržby, kterou může provádět uživatel.
- Následující bezpečnostní pokyny mají za cíl zabránit nepředvídaným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným používáním zařízení. Po dodání zkontrolujte obal a zařízení, abyste se ujistili, že je vše neporušené a že je zajištěn bezpečný provoz. Pokud zjistíte jakékoli poškození, kontaktujte prodejce nebo distributora. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není povoleno provádět úpravy nebo změny zařízení. Nesprávné použití může způsobit nebezpečí a ztrátu nároku na záruku.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí zranění!

Nedodržení bezpečnostních informací a pokynů může vést ke zranění či ohrožit bezpečnost dětí a osob se sníženou schopností.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.

VAROVÁNÍ

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru.
- VAROVÁNÍ: Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci volné a bez překážek.
- VAROVÁNÍ: Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl zachycen nebo poškozen.
- VAROVÁNÍ: Neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů na zadní stranu spotřebiče.
- VAROVÁNÍ: Aby se předešlo nebezpečí v důsledku nestability spotřebiče, musí být spotřebič upevněn v souladu s pokyny.
- Spotřebič nesmí být čištěn vodním paprskem.
- Zařízení nesmí být ponořeno do vody.
- Tento výrobek se nedoporučuje používat v oblastech nad 1 500 m n. m.
- Je nutné používat nové hadicové sady dodávané se zařízením a staré hadicové sady nesmí být znovu použity.

- **VAROVÁNÍ:** Tento přístroj obsahuje UV-C zářivku. UV záření je nebezpečné pro oči a pokožku. Nezapínejte UV-C zářivku, pokud je vyjmutá z přístroje nebo pokud je přístroj zjevně poškozený.
- UV-LED lampa smí být opravována pouze výrobcem.
- Likvidace UV-LED lampy musí být provedena v souladu s místními zákony a předpisy.

R600a BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí požáru / hořlavé materiály!
- **VAROVÁNÍ:** Během přepravy, instalace, čištění a používání spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu, které by mohlo mít za následek únik chladiva.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte k urychlení procesu odmrazování mechanická zařízení ani jiné prostředky, které nebyly doporučeny výrobcem.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř nádrže, pokud jejich použití nedoporučil výrobce.
- Toto chladivo je hořlavé – dodržujte prosím následující bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečný provoz spotřebiče:
 - Udržujte ventilační otvory v zařízení volné.
 - Pokud dojde k poškození částí obsahujících chladivo, vyhněte se otevřenému ohni nebo potenciálním zdrojům vznícení a po dobu třiceti minut větrejte místnost, ve které se zařízení nachází.
 - Servis tohoto zařízení smí provádět pouze vyškolený a kvalifikovaný personál.
 - Staré jednotky musí být bezpečně zlikvidovány v souladu s místními zákony. Kontaktujte místní úřady o likvidaci OEEZ ve vaší lokalitě.
 - Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože by se mohl přehřát a zvýšit riziko požáru.
 - Nikdy nadržte automat vzhůru nohama. Pokud byl dávkovač delší dobu položen na boku postavte jej před použitím na přibližně 12 hodin do svislé polohy.
 - Uchovávejte automat na vodu na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.

VAROVÁNÍ – OBECNÉ

- Aby se předešlo nebezpečí v důsledku nestability spotřebiče, musí být upevněn podle pokynů.
- Při umístění spotřebiče se ujistěte, že napájecí kabel není zachycený nebo poškozený. Neumísťujte přenosné zásuvky ani přenosné napájecí zdroje na zadní stranu spotřebiče.
- Horká voda může způsobit opaření.



NEBEZPEČÍ: Používá se hořlavé chladivo. Opravy smí provádět pouze vyškolený servisní personál. Neprorazujte potrubí chladiva.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí požáru nebo výbuchu. Zlikvidujte v souladu s národními nebo místními předpisy.

SPECIFIKACE

Model	Automat na vodu ECOTOUCH 2.0
Napětí	220–240 V~
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Výkon	540 W
Výkon topení	420 W
Chladič proud	1,0 A
Kapacita horké vody	4 l/h ($\geq 85^{\circ}\text{C}$)
Kapacita studené vody	2,5 l/h ($\leq 10^{\circ}\text{C}$)
Chladivo	R600a (20 g)
Vhodné prostředí	4–43 $^{\circ}\text{C}$, vlhkost $\leq 90\%$
Použitelný tlak vody	0,1–0,4 MPa
Použitelná voda	Voda z řadu
Rozměry produktu	260 (š) × 445 (h) × 433 (v) mm
Rozměry balení	325 (š) × 540 (h) × 535 (v) mm





UPOZORNĚNÍ:


1. Produkt se nedoporučuje používat v nadmořské výšce nad 1500 metrů.
2. Tento přístroj je vhodný pro použití ve vodním prostředí s hodnotou TDS nižší než 250, protože vysoká tvrdost vody může vést k usazování vodního kamene nebo dokonce k poruše nádrže horké vody.

PŘEHLED PRODUKTU

Popis produktu

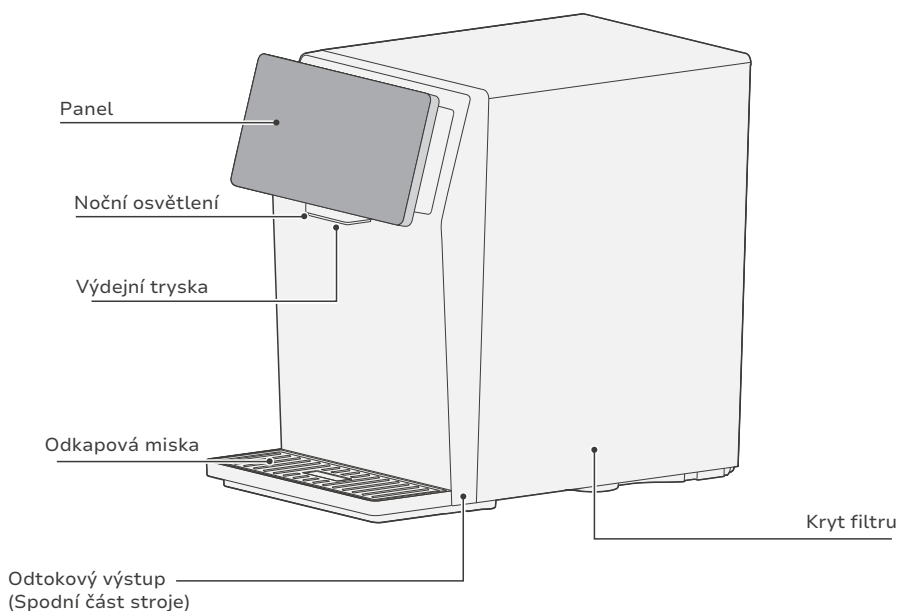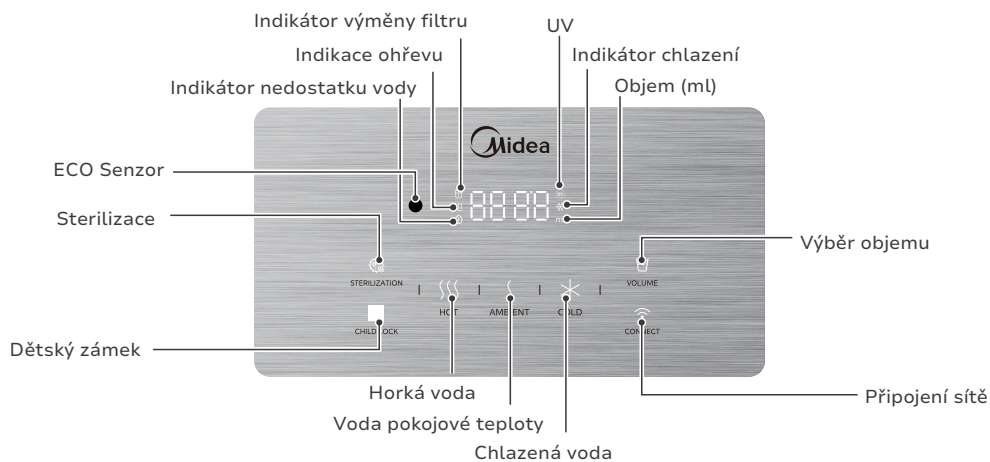

PŘEHLED PRODUKTU

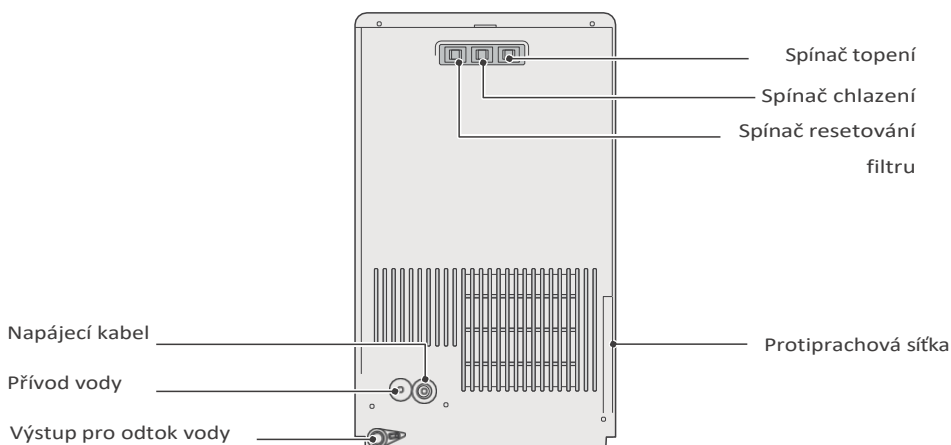

Kontrolky

Kontrolka ohřevu

Kontrolka ohřevu bliká během procesu ohřevu a po dokončení ohřevu zůstává svítit.

Kontrolka chlazení

Kontrolka chlazení bliká během procesu chlazení a po dokončení chlazení svítí nepřetržitě.

Kontrolka výměny filtru

Kontrolka výměny filtru bliká, když životnost filtru je ≤ 5 %. Když životnost filtru dosáhne 0 %, kontrolka výměny filtru zůstane svítit, což znamená, že je třeba filtr vyměnit. Po výměně stiskněte a podržte tlačítko resetování filtru po dobu 3 sekund, aby se filtr resetoval. Kontrolka výměny filtru zhasne.


Kontrolka nedostatku vody

Pokud bliká kontrolka nedostatku vody, znamená to, že nádržka na vodu v přístroji není naplněna vodou. Pokud kontrolka nedostatku vody bliká déle než 15 minut, na displeji se zobrazí E6, což znamená, že je třeba zkontrolovat, zda je přístroj připojen k vodovodnímu kohoutku nebo zda není ucpaný filtr. Kontrolka nedostatku vody zhasne, jakmile bude nádržka na vodu v přístroji naplněna vodou.


PŘEHLED PRODUKTU

Příslušenství

Poznámka: Obrázky slouží pouze ilustrační a konečné příslušenství se řídí skutečným produktem.

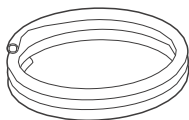

PE trubka

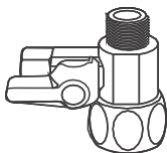

3cestný ventil



Pouzdro filtru
(pro proplach filtru)


Potřebné nářadí (není součástí dodávky)




Elektrická vrtačka s
vrtákem 1/4"



Kbelík



Křížový šroubovák



Řezačka
trubek



Nastavitelný klíč




Ochranné brýle

RADY PRO RYCHLÝ ZAČÁTEK

Pokyny k vybalení a instalaci

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k nehodě, před výměnou filtrů odpojte přívod elektriny a vody. Nikdy nezapojujte filtry, když teče voda.

1. Otevřete horní část obalu a vyjměte příslušenství.
2. Příslušenství odložte stranou.
3. Vybalte produkt.
4. Vyjměte vstupní kulový ventil.
5. Připojte vstupní kulový ventil k vodovodnímu potrubí.
6. Připojte PE trubku k vstupnímu kulovému ventilu (zasuňte ji pevně, až narazí).




ZAPNUTO




VYPNUTO

Točivý moment kulového ventilu spojovacího potrubí je přibližně 2,1 N.m.

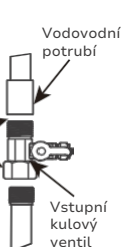

Vstupní kulový ventil

PE trubku zasuňte pevně, dokud nenarazí. Pevně utáhněte šestihrannou matici. Po připojení PE potrubí je utahovací moment matice přibližně 0,65 N.m

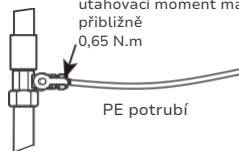


PE potrubí

(1)

(2)

7. Vyjměte kolík rychlospojky na zadní straně boční desky výrobku a poté vyjměte bílou zátku.

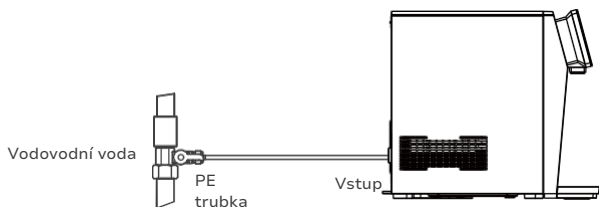

8. Vložte PE trubku pro přívod vody do rychlospojky a utáhněte čep.
9. Po instalaci připojte napájení a používejte zařízení normálně.
10. Zapojte kabel chladíče do zásuvky s proudovým chráničem.
11. Při instalaci a výměně filtru před instalací a výměnou vypněte přívod vody a napájení.



INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Instalace a demontáž odkapávací misky



UPOZORNĚNÍ: Není potřeba žádný externí odtok, přebytečná voda se bude shromažďovat v odkapávací misce

1. K instalaci odkapávací misky ji jednoduše zasuňte do prostoru ve spodní části předního krytu, dokud nezapadne na místo.
2. Chcete-li odkapávací misku vyjmout, jednou rukou uchopte prsty mřížku odkapávací misky a druhou rukou přidržte boční desku chladiče.

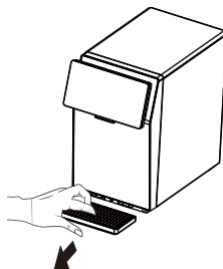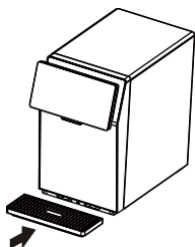

NÁVOD K POUŽITÍ

Aktivace ohřevu a chlazení

VAROVÁNÍ: Před zapnutím spínačů ohřevu nebo chlazení se ujistěte, že jsou vnitřní nádrže naplněny vodou, a to tak, že z výdejní trysky vypustíte trochu vody.

Chcete-li aktivovat chlazenou vodu, stiskněte horní část spínače a přepněte jej do polohy zapnuto (I). Pokud nechcete chlazenou vodu, můžete spínač nechat v poloze vypnuto (O).

Chcete-li aktivovat teplou vodu, stiskněte horní část spínače a přepněte ho do polohy zapnuto (I). Pokud nechcete teplou vodu, můžete spínač nechat v poloze vypnuto (O).

Ohřev teplé vody trvá 15 minut. Během této doby bude blikat kontrolka ohřevu. Po dokončení ohřevu kontrolka svítí.

Před výdejem chlazené vody počkejte 1 hodinu, než se voda vychladí. Během této doby bude blikat kontrolka chlazení. Po dokončení chlazení bude kontrolka svítit (O).

Výdej vody

Chlazená voda

1. Umístěte láhev, sklenici, džbán nebo hrnec pod výdejní trysku.
2. Stiskněte tlačítko chlazené vody, aby začala voda téct. Na digitálním displeji se zobrazí teplota uvnitř nádrže na chlazenou vodu a noční světlo se rozsvítí modře.
3. Jakmile je dosaženo požadované hladiny, stiskněte znovu tlačítko chlazené vody, aby se zastavil výdej vody.

Voda o pokojové teplotě

1. Umístěte láhev, sklenici, džbán nebo hrnec pod výdejní trysku.
2. Stiskněte tlačítko pro vodu o pokojové teplotě, aby začala voda téct. Během výdeje vody se noční světlo rozsvítí modře.
3. Jakmile je dosaženo požadované hladiny, stiskněte znovu tlačítko pro vodu o pokojové teplotě, aby se zastavil výdej vody.

Horká voda

1. Umístěte láhev, sklenici, džbán nebo hrnec pod výdejní trysku.
2. Stiskněte tlačítko dětské pojistky a tlačítko pro horkou vodu, aby začala téct voda. Během výdeje vody se na digitálním displeji zobrazí teplota uvnitř nádrže na horkou vodu a noční světlo se rozsvítí oranžově.
3. Jakmile je dosaženo požadované hladiny, stiskněte znovu tlačítko pro horkou vodu, aby se zastavil výdej vody.

NÁVOD K POUŽITÍ

Funkce sterilizace vysokou teplotou

Zapněte spínač ohřevu, stiskněte tlačítko sterilizace vysokou teplotou na 3 sekundy a přístroj začne sterilizovat celé potrubí. Voda v nádrži na horkou vodu, nádrži na chlazenou vodu, nádrži na čistou vodu a připojovacím potrubím se postupně ohřeje na 75 °C a celé potrubí se sterilizuje a vyčistí. Celý proces trvá 1–2 hodiny.

Po sterilizaci se stroj vrátí do normálního provozu. Konkrétně vám to připomenou blikající ikony horké vody, teplé vody a chlazené vody. Před použitím se doporučuje odebrat 2 litry horké, teplé a studené vody.

POZNÁMKA: Při spuštění nebo ukončení funkce vysokoteplotní sterilizace vyteče z výstupu 1–2 kapky vody, což je normální jev.

Funkce výběru teploty

Stiskněte tlačítko horké vody po dobu 3 sekund, přístroj přejde do režimu nastavení teploty horké vody. Stisknutím tlačítka pro horkou vodu můžete v tomto režimu změnit nastavení teploty horké vody. Horkou vodu lze nastavit na tři teploty: 70 °C, 80 °C a 90 °C. Na digitálním displeji se zobrazí H70 °C, H80 °C, H90 °C. Po vstupu do režimu nastavení, pokud několik sekund neprovedete žádnou operaci, bude nastavení teploty dokončeno a výchozí nastavená teplota bude 80 °C.

Stisknutím tlačítka chlazené vody po dobu 3 sekund vstoupíte do nastavení teploty chlazené vody. Stisknutím tlačítka chlazené vody změníte nastavení teploty chlazené vody v tomto režimu. Chlazenou vodu lze nastavit na tři teploty: 3 °C, 7 °C a 12 °C. Digitální displej zobrazuje C03 °C, C07 °C a C12 °C. Po vstupu do režimu nastavení, pokud několik sekund neprovedete žádnou operaci, nastavení teploty se dokončí a výchozí nastavená teplota je 3 °C.

Funkce ECO

Ve výchozím nastavení je tato funkce při zapnutí vypnutá. Stiskněte a podržte tlačítko dětské pojistky po dobu 3 sekund, doprovázené 2 pípnutími a 3 bliknutími tlačítka dětské pojistky, což znamená, že funkce ECO je aktivována. V případě aktivace funkce ECO se v tmavém prostředí automaticky vypne funkce ohřevu, aby se snížila spotřeba energie. Stiskněte a podržte tlačítko dětské pojistky znovu po dobu 3 sekund, doprovázené 1 pípnutím, což znamená, že funkce ECO byla znovu vypnuta.

Funkce výběru objemu

Dotkněte se postupně volby objemu a na digitálním displeji se zobrazí objem 180 ml a 450 ml. Poté můžete zvolit tlačítko pro výdej vody.

Stiskněte tlačítko pro výběr objemu na 3 sekundy a přístroj přejde do přizpůsobeného režimu. V tomto okamžiku vyberte tlačítko pro výdej vody a na digitálním displeji se zobrazí aktuální hodnota výstupu vody. Po zastavení výdeje vody přístroj přidá výstup vody k novému výběru objemu.



UPOZORNĚNÍ: Výběr objemu souvisí s místním tlakem vody a životností filtračního prvku, proto může docházet k určitým odchylkám.

NÁVOD K POUŽITÍ

Síťové připojení:

1) Stáhnout aplikaci Heslo: MSintdn15010@!

【Android】

https://www.pgyer.com/androidmSmartmeijupro_new

【iOS】

https://www.pgyer.com/iosmSmartmeijupro_new

2) Číslo registrovaného účtu

Registrace e-mailem


3) Přidat zařízení

Přidat zařízení > zadat heslo k účtu routeru

> vybrat filtrační zařízení > vybrat model MI0037

> postupujte podle pokynů k obsluze zařízení

> počkejte na připojení

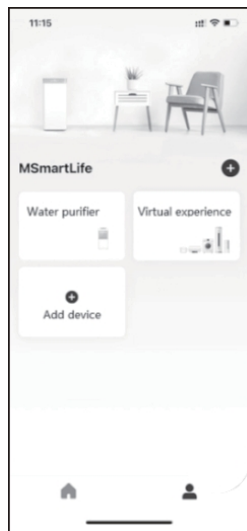

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Výměna filtru

PAC filtr / PP filtr	UF&C filtr
6–12 měsíců nebo 3600 l	6–12 měsíců nebo 3000 l

Když bliká kontrolka životnosti filtru, znamená to, že filtry se blíží konci své životnosti. Když kontrolka životnosti filtru svítí nepřetržitě, znamená to, že životnost filtrů je vyčerpána. Při výměně filtračních vložek udržujte přívod vody uzavřený. Během výměny filtračních vložek neprovádějte žádné činnosti související s přívodem vody a vypněte napájení. Vyměňte filtrační vložky za nové, zkontrolujte, zda je vše správně nainstalováno, a poté znovu zapněte vodu a elektřinu. Stiskněte a podržte černé tlačítko na zadní straně zařízení, aby se resetovala životnost filtračních vložek. Úspěšný reset bude doprovázen třikrát blikající ikonou a jedním zvukovým signálem celého zařízení.

Poznámka

Během výměny filtračních vložek může z důvodu výměny z filtračních vložek vytékat voda. Během výměny věnujte pozornost provozu, abyste předešli zbytečným potížím.

Zvláštní upozornění:


Výše uvedené údaje slouží pouze jako reference. Jsou založeny na denní spotřebě 10 litrů pitné vody. Konkrétní cyklus výměny filtrů se liší v závislosti na místní kvalitě vody a množství spotřebované vody. Pokud bliká kontrolka „Filter“, znamená to, že je třeba filtr vyměnit podle plánu. Po výměně nových vložek stiskněte a podržte tlačítko resetování filtru, aby se resetoval indikátor filtru.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Proplachování filtru

Krok 1: Vypněte přívod vody

Najděte a uzavřete přívod vody.

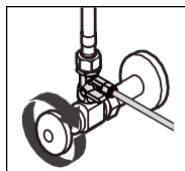


Krok 2: Vypněte zařízení

Vypněte spínače umístěné na zadní straně jednotky. Poté odpojte jednotku ze zásuvky.

Krok 3: Odpojte přívodní hadici

Odpojte přívodní hadici. Jako preventivní opatření položte pod přívodní hadici ručník, aby absorboval případnou vodu, která v zařízení zůstala.

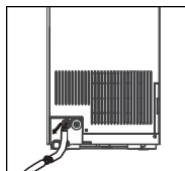


Krok 4: Propláchněte nový filtr

A. Připojte filtr (D) k pouzdru filtru (C) otočením filtru ve směru hodinových ručiček.

B. Připojte PE trubku (B) k levé straně krytu filtru (C). Připojte trubku pro proplachování filtru (A) k pravé straně krytu filtru (C) a otevřený konec trubky pro proplachování (A) položte nad umyvadlo nebo nádobu na zachycení vody.

C. Otevřete ventil u přívodu vody a propláchněte každý filtr po dobu minimálně 5 minut, dokud voda nebude čirá.

D. Uzavřete ventil u zdroje vody a sejměte kryt filtru (C) z PE trubky (B).

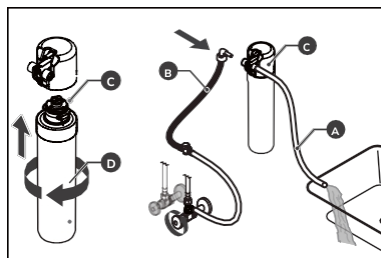

Krok 5: Znovu nainstalujte přívodní potrubí

Připojte PE trubku (B) k otvoru pro přívod vody na zadní straně stroje.

Krok 6: Vyjměte použitý filtr

Krok 7: Nainstalujte nový filtr

Krok 8: Zapněte přívod vody

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Údržba

- Tento přístroj uchovávejte na suchém a chladném místě a chraňte jej před přímým slunečním zářením. Zadní část přístroje musí být vzdálena od stěny minimálně 20 cm. Nikdy přístroj neumísťujte na papír nebo pěnu, které mohou zadržovat vodu a způsobit tak únik proudu. Nikdy neumísťujte vedle tohoto přístroje žádné hořlavé předměty. Přístroj nepoužívejte venku ani na místech, kde by mohl být vystaven stříkající vodě.
- Instalace a výměna filtrů u vodního filtru musí být prováděna kvalifikovaným personálem. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypněte topný spínač nebo chladicí spínač, abyste ušetřili energii.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte zástrčku, uzavřete měděný chromovaný kulový ventil a vypusťte zbývající vodu výpustí. Před dalším použitím nechte vodu 3–5 minut odtéct. V případě, že je přístroj zablokován ledem v důsledku teploty pod bodem mrazu, nechte chladicí spínač vypnutý po dobu 4 hodin a poté jej zapněte, aby přístroj pokračoval v provozu.
- V případě přerušení přívodu vody uzavřete kulový ventil přívodu vody a vypněte napájení. Po obnovení přívodu vody otevřete ostatní kohoutky, aby se vypustily usazeniny, a poté otevřete kulový ventil přívodu vody.
- Stroj musí být připojen k uzemněné tříkolíkové zásuvce a musí být vybaven spolehlivým spínačem proti úniku proudu.
- K čištění stroje nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je benzín: je přísně zakázáno mytí stroje vodou nebo stříkání vody na stroj.
- Nikdy nezapínejte (nevypínejte) stroj zasunutím (vytáhnutím) zástrčky do (ze) zásuvky. Nikdy neprodlužujte délku napájecího kabelu, aby nedošlo k požáru.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Zdrojem vody pro filtrační zřízení je voda z řadu.
- Nikdy nerozebírejte náhradní díly stroje, aby nedošlo k úniku vody nebo poškození.
- Při přemisťování přístroje jej nikdy neobracejte vzhůru nohama ani nenaklánějte o více než 45°, aby nedošlo k jeho poškození nebo nehodě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění prachové sítky na přívodu vzduchu

1. Na boku celého zařízení je prachotěsná síť, která zabraňuje vnikání prachu do vnitřku zařízení a ovlivňování chlazení ventilátorem.
2. Při dlouhodobém používání se na síti proti prachu může hromadit prach, což ovlivňuje přívod vzduchu potřebný pro chlazení produktu. Z tohoto důvodu je nutné síť proti prachu pravidelně čistit.
3. Způsob čištění prachové sítě: Odstraňte prachovou síť ze zadní strany zařízení, opláchněte ji vodou a otřete hadříkem. K čištění prachové sítě nepoužívejte tvrdé materiály, protože by mohly prachovou síť poškodit.

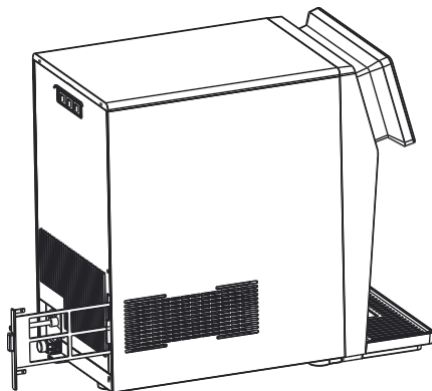

4. Před čištěním prachové sítě se z bezpečnostních důvodů ujistěte, že je produkt vypnutý.
5. Po dokončení čištění prachové sítě se ujistěte, že je dostatečně suchá, nainstalujte ji zpět na původní místo, znovu zapněte napájení a spusťte provoz.
6. Doporučujeme, aby frekvence čištění prachového filtru byla přibližně stejná stejná jako frekvence výměny filtračních vložek.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Při provozu zařízení může dojít k chybám a poruchám. Následující tabulka obsahuje možné příčiny a pokyny k řešení chybových hlášení nebo poruch. Doporučujeme si je pečlivě přečíst, než kontaktujete servisní oddělení.

Problém	Možná příčina	Řešení
Na displeji se zobrazuje E6	• Nízký tlak vody	Zkontrolujte vodu z kohoutku a znovu zapněte zařízení
	• Filtr nebyl včas vyměněn / překročena doba použití	Obraťte se na místní servisní oddělení, aby filtr vyměnilo, a poté zařízení znovu zapněte
	• Potrubí není správně připojeno nebo došlo k prasknutí vodovodního potrubí a PE potrubí, což způsobilo únik vody	1. Zkontrolujte spojku a správně připojte potrubí 2. Vyměňte vodovodní potrubí a PE potrubí. Po odstranění závady znovu zapněte zařízení
Nevhodná teplota vody	• Nadměrná spotřeba vody v krátkém čase.	Počkejte chvíli a voda bude opět k dispozici
	• Napájení není zapojeno	Zapněte napájení
	• Příslušné funkce nebyly spuštěny	Stiskněte příslušné funkční tlačítko, aby se funkce spustila
	• Poškozené vnitřní součásti vodního čerpadla	Zavolejte servisní službu, neprovádějte vlastní demontáž výrobků
Únik elektrického proudu	• Stroj má špatné uzemnění	Použijte tříkólovou zásuvku s uzemňovacím vodičem, aby bylo zařízení správně uzemněno.
Hlučný provoz	• Není správně nainstalován	Umístěte stroj na stabilní a pevný povrch.
Stroj nefunguje	Není připojeno napájení	Zapněte napájení

Následující situace jsou při používání vodního filtru normální.

1. Během ohřevu může ohřívací trubice vydávat zvuky. To je normální stav.
2. Pokud se ohřívací nádrž ohřívá bez vody, zařízení proti přehřátí se automaticky odpojí a nelze jej resetovat samostatně. Reset musí provést odborný technik.
3. Při vyšší okolní teplotě může být chladicí výkon pomalejší, což je normální stav.

LIKVIDACE A RECYKLACE


Důležité pokyny pro životní prostředí

Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu:

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU). Tento výrobek nese klasifikační symbol pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE)

Tento symbol označuje, že tento produkt nesmí být na konci své životnosti likvidován spolu s ostatním domácím odpadem.

Použité zařízení musí být vráceno na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných systémech získáte u místních úřadů nebo u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Každá domácnost hraje důležitou roli při zpětném odběru a recyklaci starých spotřebičů. Správná likvidace použitých spotřebičů pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

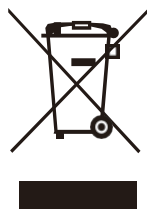


Soulad se směrnicí RoHS

Produkt, který jste zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU).

Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

Informace o obalu

Obalové materiály produktu jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o životním prostředí. Obalové materiály nevyhazujte spolu s domácím nebo jiným odpadem. Odnešte je do sběrných míst pro obalové materiály určených místními úřady.

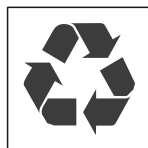



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz