

HOME STEAMER

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ



OBSAH

1. Důležitá varování	str. 3 - 5
2. Technické údaje	str. 6
3. Doporučení.....	str. 7
4. Části parního čističe	str. 8
5. Příslušenství	str. 9
6. Příprava	str. 10
7. Zapnutí	str. 10
8. Funkčnost	str. 11
9. Víčko parního čističe	str. 11
10. Signalizační ukazatel výstrahy.....	str. 12
11. Popis příslušenství	str. 12-13
12. Ukončení provozu	str. 13
13. Údržba	str. 14
14. Zdravotní rizika	str. 14
15. Návod na odvápnění parního čističe.....	str. 15
16. Důležité pokyny pro eliminaci vodního kamene	str. 16 - 17
17. Záruka / pozáruční opravy	str. 18 - 20
18. Doporučení k čištění	str. 21 – 23
19. Příklady použití parního čističe na jednotlivé povrchy	str. 23 - 25
20. Použití kartáčků pro parní čističe	str. 26
21. Likvidace	str. 27

1. DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

Pro zajištění vaší bezpečnosti je nezbytné důkladně prostudovat pokyny v tomto návodu k použití před tím, než parní čistič poprvé použijete. Striktně dodržujte následující pravidla:

- Uchovávejte tento návod na bezpečném místě, abyste ho mohli použít i později.
- Po vyjmutí z obalu zkontrolujte, že parní čistič není poškozen, zejména co se týká viditelných stop poškození způsobeného přepravou. V případě pochybností parní čistič nepoužívejte a obraťte se na nás s radou a dalším postupem.
- Nenechávejte části obalů (plastové sáčky, kartony atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí.
- Před připojením parního čističe do elektrické sítě se ujistěte, že údaje na štítku odpovídají parametrům vaší elektrické sítě. Používejte tento parní čistič pouze s elektrickými kabely vybavenými proudovým chráničem.
- V případě, že zástrčku nelze zasunout do zásuvky, požádejte pracovníka s příslušnou kvalifikací o kontrolu, resp. výměnu za jiný - vhodný typ zástrčky.
- V takovém případě bude potřeba především zkontrolovat, zda uspořádání vodičů v zástrčce přívodního kabelu je vhodné pro vaši napájecí síť. Dále, pravidlem je, že se nemají používat adaptéry, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací šňůry.
- Pokud je jejich použití nezbytné, doporučujeme používat pouze takové jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely, které vyhovují stávajícím bezpečnostním normám, přičemž je nezbytné zajistit, aby nebyl překročen maximální přípustný proud protékající adaptéry a prodlužovacími šňůrami.
- Tento parní čistič nepoužívejte k jinému účelu, než pro který je určen, tak, jak je specifikováno v tomto návodu.

Jakékoliv jiné použití musí být považováno za nevhodné, a proto nebezpečné. Přesněji řečeno, pára nesmí být používána v přímém kontaktu s kůží nebo jinými životně důležitými částmi těla lidí, se srstí nebo jinými životně důležitými částmi těla zvířat, s listy a jinými životně důležitými částmi rostlin a květin, ani s dalšími obzvláště křehkými a jemnými povrchy.

Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím popř. chybami, ke kterým došlo během používání tohoto parního čističe.

- Před zahájením jakéhokoliv čištění nebo údržby tohoto parního čističe jej nejdříve odpojte ze síťové zásuvky.
- Před zahájením čištění parního kotle – odvápnění, nechte páru projít příslušnými částmi ovládacího systému a vyčkejte, než se čistič ochladí. Nezapomeňte jej odpojit ze zásuvky.
- Během používání může parní čistič dosáhnout velmi vysokých teplot. Nedotýkejte se používané trysky nebo nástavců ani nevstupujte do blízkosti proudu páry.
- Neotáčejte parní trysky směrem na elektrické součásti či komponenty jiných elektrických spotřebičů, jako je například vnitřek trouby.
- Použití jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování celé řady základních pravidel:
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru. Držte jej mimo dosah dětí.
- Za kabel netahejte ani jej nevytrhávejte ze zásuvky.
- Chraňte kabel před teplem, párou a korozními látkami.
 - Dbejte na to, aby kabel nepřišel do kontaktu s ostrými hranami, neskřípl se mezi dveře, zásuvky apod., protože se tím může snadno opotřebovat a poškodit.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn buď výrobcem nebo pracovníkem autorizovaným výrobcem pro poskytování technických služeb, v každém případě pracovníkem s potřebnou kvalifikací. Tím zamezíte vzniku jakéhokoliv druhu nebezpečí.
- Neovládejte spotřebič bosou nohou.
- Spotřebič nevystavujte povětrnostním vlivům (jako je déšť, slunce atd.)
- Spotřebič neponořujte, ani jej neoplachujte
 - Pokud dojde k poškození tohoto parního čističe, nezapínejte jej, ani jej okamžitě nepřipojujte do zásuvky, ani jej okamžitě nevypínejte. Odpojte jej ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko. Opravy musí provádět kvalifikovaný pracovník a pouze s použitím originálních náhradních dílů.

Tento parní čistič není určen k použití osobami se zhoršenými schopnostmi fyzické, senzorické nebo psychické povahy, ani osobami se zdravotním postižením (včetně dětí), ani osobami, které nejsou obeznámeny s funkcemi a obsluhou tohoto parního čističe, ledaže by tito lidé byli řádně poučeni o používání tohoto spotřebiče a byli monitorováni odpovědnou osobou, která byla pověřena zajištěním jejich bezpečnosti. Děti je nutné pečlivě hlídat, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.

Bezpečnost dětí, zdravotně znevýhodněných osob nebo osob se zdravotním postižením: striktně dodržujte pokyny zde uvedené a v žádném případě nedovolte dětem hrát si s parním čističem ani s jeho ovládacími prvky.

Používání parního čističe dětmi musí být pečlivě kontrolováno.

- Uživatel nesmí nikdy ponechat žehličku / žehlicí zařízení bez dozoru, pokud je připojeno do napájecí sítě.
- Žehlička se musí používat, obsluhovat a nechat stát jedině na pevném a rovném povrchu.
- Používání tohoto parního čističe je zakázáno v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- Žehličku/žehlicí zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud došlo k poškození nebo k úniku a to jakéhokoliv druhu.
- Nepoužívejte tento parní čistič k zachycení hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je například benzín. Nepoužívejte tento parní čistič v místech, kde by takové kapaliny mohly být přítomny.
- Nepoužívejte tento parní čistič k zachycení ničeho, co hoří nebo kouří, například cigaret, zápalek nebo horkého popelu.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	HODNOTA	MĚRNÁ JEDNOTKA
NAPÁJENÍ	230/50	V~ / Hz
VÝKON	2600	W
TLAK	8	bar
DOBA OHŘEVU	4	minuty
TEPLOTA PÁRY	178	°C
OBJEM PARNÍHO KOTLE: NEREZOVÁ OCEL AISI304	1,5	L
OBJEM NÁDRŽE NA VODU	1,5	L
GRAMÁŽ PÁRY – 1. REGULACE	65	g/min
GRAMÁŽ PÁRY – 2. REGULACE	95	g/min
ROZMĚRY STROJE	365x415x400	mm
HMOTNOST STROJE	9,8	kg
DÉLKA KABELU	5	m

3. DOPORUČENÍ

Pro dosažení optimálního výkonu a zajištění dlouhé životnosti vašeho parního čističe (dále PČ) doporučujeme důkladně prostudovat následující doporučení:

POUŽITÍ PÁRY:

Před uvedením PČ do provozu je nutné naplnit nádrž vodou z vodovodu, jinak parní kotel nebude generovat páru a rozsvítí se kontrolka indikující nedostatek vody.

- **Je nutné, dávat vždy do nádoby na vodu ½ víčka přípravku Antical na litr a půl vody pro eliminaci vodního kamene. Pro eliminaci závad způsobených vodním kamenem doporučujeme dávat 2/3 destilované vody a 1/3 normální vody z kohoutku. V případě, kdy máte filtr AQUA, je tato voda ideální pro použití do parního čističe.**

Základní hadice nebo hadice přívodu páry do žehličky musí být správně instalována (je slyšet zvuk zacvaknutí).

Před použitím páry s různými komponenty příslušenství nejdříve vypustěte kondenzovanou páru, která vznikla během prvního průchodu páry hadicí, ven na utěrku. Tento krok provádějte pokaždé při spuštění generátoru páry nebo po delších přestávkách.


Během výstupu páry se podle velikosti tlaku v parní komoře automaticky rozsvěcuje a zhasíná zelená kontrolka.

Tlak páry regulujte podle typu čištění a použitého příslušenství.


ČIŠTĚNÍ: Teplota páry může být různá, záleží na typu použitého příslušenství. Teplota MAX (maximální teplota) uvnitř hadice je přibližně 150°C, přičemž teplota na výstupu, bez použití bez příslušenství, se může měnit podle vzdálenosti povrchu, který má být vyčištěn.

Základna hadice nebo hadice přívodu páry do žehličky musí být správně instalována (je slyšet zvuk zacvaknutí).


4. ČÁSTI PARNÍHO ČISTIČE

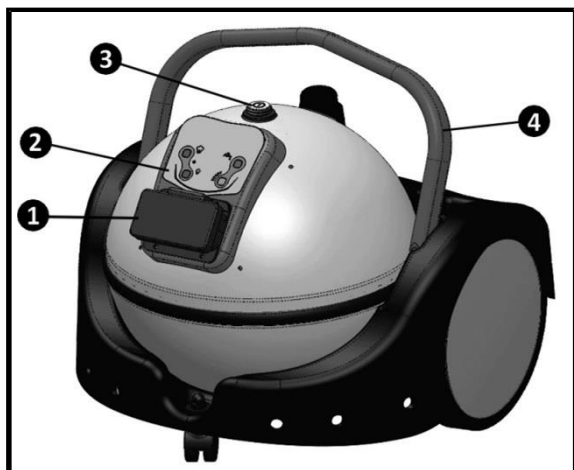

1. Zásuvka pro hadici
2. Kontrolky panelu pro zvolené funkce a ukazatel nedostatky vody
3. Hlavní spínač ZAPNUTO/VYPNUTO
4. Rukojeť

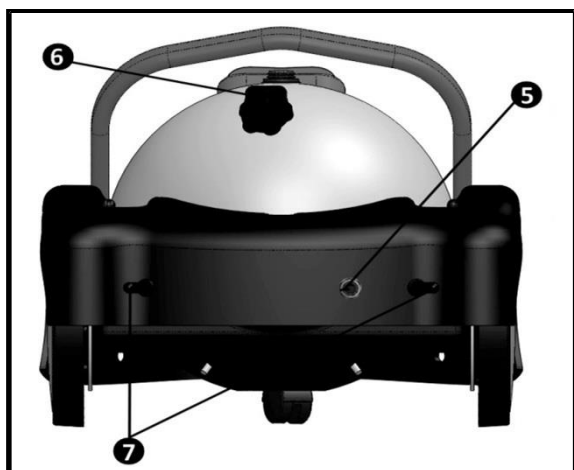

5. Napájecí kabel
6. Uzávěr nádrže vody
7. Kabelové držáky

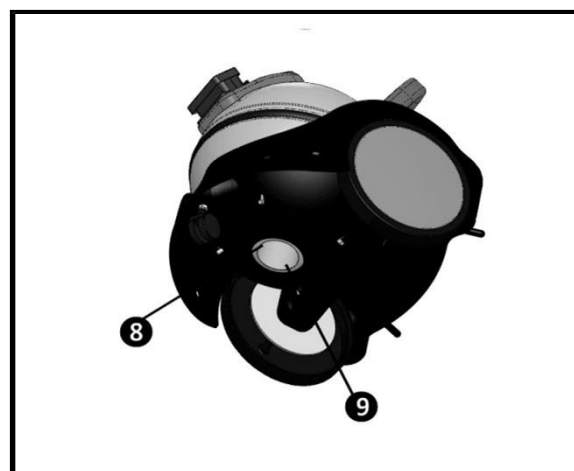


8. Pojistný ventil (přetlak)
9. Matice vypouštění kotle

5. PŘÍSLUŠENSTVÍ



- 1.a Parní hadice 2,5m
- 2.a Prodlužovací trubice
- 3.a Stěrka na okna
- 4.a Obdélníkový kartáč
- 5.a Trojúhelníkový kartáč
- 6.a Koleno
- 7.a Tryska pro připojení kartáčků
- 8.a Tryska se zahnutou mosaznou špičkou *
- 9.a Tryska s dlouhou mosaznou špičkou *

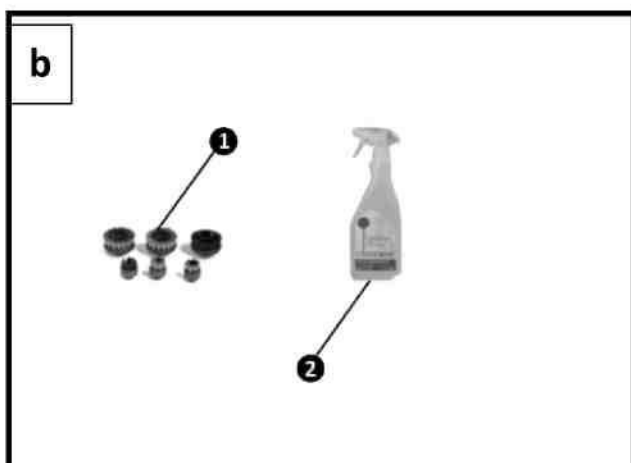

- 1.b Malé a velké kartáčky (plast, ocel, mosaz, koňské žíně)*
- 2.b Prostředek proti vodnímu kameni 500 ml

*položky označeny hvězdičkou nejsou součástí standardního příslušenství nebo jen část. Standardní příslušenství viz. níže.

Standardní příslušenství v balení:

1. 2x prodlužující nástavec na rukojeť
2. Parní hadice 2,5 metr
3. Obdélníkový kartáč
4. Trojúhelníkový kartáč
5. Stěrka na okna
6. Zahnutá tryska pro připojení kartáčků
7. Kloub k obdélníkovému a trojúhelníkovému kartáči
8. Výpustní klíč na kotel
9. Utěrka + polštářky na obdélníkový a trojúhelníkový kartáč
10. Antical na eliminaci vodního kamene 500 ml
11. 1x 60mm plastový kartáček, 1x 30mm plastový kartáček
12. Nástavec na čištění odpadů

6. PŘÍPRAVA

Před zahájením používání stroje je nutné naplnit kotel vodou. Pro úplné naplnění budete potřebovat 1,3 litry vody. Doporučujeme přidat jedno víčko výrobku proti tvorbě vodního kamene (2), jak je uvedeno na štítku zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze změkčovač vody doporučený výrobcem, aby nebyla způsobena škoda na stroji a uživateli. Špatné nebo nesprávné použití přístroje může způsobit tvorbu vodního kamene s následkem poškození přístroje a tak ohrožení správné činnosti stroje.

Po připravení parního čističe zasuňte hlavní přípojku (5) do elektrické sítě (viz část „Technické údaje“) a spustte zařízení zmáčknutím hlavního zapínače (3).

7. ZAPNUTÍ

Po zapnutí čističe – čistič kontroluje, je-li hladina vody v nádrži a v kotli dostatečná pro zajištění řádné funkce zařízení. V případě, že se objeví výstraha, která vyzve uživatele k doplnění nádrže – je v nádrži nedostatek vody a tedy nádrž doplníme. Po doplnění nádrže je zkontrolována hladina vody v parním čističi. Během této fáze není topné těleso pro výhřev aktivováno. Po dosažení dostatečné hladiny vody v kotli začne fungovat topné těleso a stroj se začne zahřívat. Zelená kontrolka na panelu (3) začne blikat. V tomto případě je nutné, aby stroj dosáhl tlaku 8 barů před tím, než budete přístroj používat. Dosažení tlaku je indikováno trvalým světlem zelené kontrolky.

8. FUNKČNOST

Po dosažení provozního tlaku 8 bar a po rozsvícení zelené kontrolky na panelu (3), vložte hadici (1) do přípojky (8) a zajistěte její dokonalé připevnění.

UPOZORNĚNÍ: K zabránění vadné činnosti netahejte stroj za hadici. Potřebujete-li stroj posunout, posunujte pomocí rukojeti (4).

Parní funkce můžete aktivovat tlačítka na hadici. Existují tři regulační stupně pro páru: minimum, střední a maximum. Rychlé stisknutí tlačítka vám umožní aktivovat páru a dlouhé stisknutí tlačítka vám umožní zvolit intenzitu.

Zvolený režim je indikován kontrolkami na čelním panelu: Svítí-li první kontrolka - představuje minimální výkon, druhá kontrolka představuje střední výkon a obě rozsvícené dohromady představují maximální výkon (pro úplnost viz kapitola „Ukazatelé/výstrahy zpráv“).

Po zvolení požadované intenzity, je pro aktivaci parního čištění a spuštění páry nutné držet tlačítko na spodní straně rukojeti hadice.


9. VÍČKO PARNÍHO ČISTIČE

Víčko dodávané s parním čističem slouží k zakrytí nádrže na vodu a brání vniknutí nečistot do parního kotle.

Vodu do nádrže je možné doplňovat během provozu díky dvoukomorovému systému.

10. SIGNALIZAČNÍ UKAZATEL VÝSTRAHY

ČÍSLO	VÝSTRAHA	BARVA KONTROLKY
1	Ukazatel 2. intensity páry	Modrá
2	Ukazatel 1. intensity páry	Modrá
3	Ukazatel připravenosti páry pro použití	Zelená
4	Ukazatel nedostatku vody	Červená

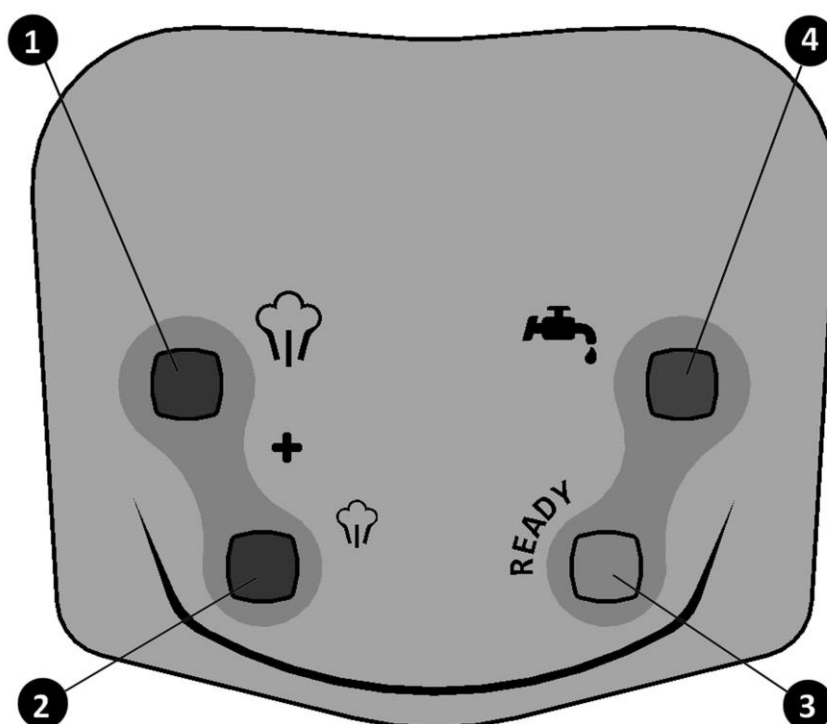

11. POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

PARNÍ HADICE (1): Se skládá z rukojeti, pouzdra a zástrčky, kterou je připojena ke stroji. Na konec hadice můžete namontovat veškerá příslušenství dodaná se strojem jednoduše jejich zasunutím na rukojeť, dokud se systém spojení (3) na spodní straně nespustí. V dolní části držadla je spouštěč.

PRODLUŽOVACÍ HADICE (2): Jsou připojeny k rukojeti a mají funkce prodloužení ramene při čištění. Mohou být také použity pro čištění podlah.

OBDÉLNÍKOVÝ KARTÁČ (4): Užívá se na čištění povrchů.

TROJÚHELNÍKOVÝ KARTÁČ (5): Užívá se pro čištění povrchů, rohů a do prostorů obtížně dosažitelných obdélníkovým kartáčem.

STĚRKA NA OKNA (3): K čištění oken nebo zvláště hladkých povrchů.

TRYSKY S MOSAZNOU VLOŽKOU (8 a 9): Verze s rovným a ohnutým prodloužením zvyšují sílu dodávané páry a umožňují uživateli dosáhnout do úzkých míst a štěrbin.

TRYSKA S MOSAZNÝM NÁSTAVCEM PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ (7): Tryska s kovovým nástavcem, který umožňuje nasazování příslušenství určené pro tuto trysku.

KARTÁČE (1): S jejich štětiniami se zvyšuje čištění s kombinováním mechanické síly štětini a síly páry – více informací v návodu ohledně používání kartáčů na různé povrchy.

12. UKONČENÍ PROVOZU

VYPNUTÍ

Po ukončení použití parního čističe je před vypnutím stroje nutné počkat, dokud čerpadlo neobnoví správnou hladinu vody v kotli, aby bylo ochráněno topné těleso. Činnost čerpadla provází charakteristický zvuk. Poté zmáčknete vypínač (2) a odpojte napájení

ČIŠTĚNÍ

Čištění příslušenství po použití zařízení je zásadní a povinnou činností, která udržuje účinnost stroje a zabraňuje nánosům v hadici, v prodlužovacích trubicích a vakuovém koši. Nedostatečná údržba a zanedbané čištění zařízení, jako nehygienický jev, může také způsobit nepříjemný zápach a zničit příslušenství.

13. ÚDRŽBA

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

K zajištění řádného fungování zařízení po dlouhou dobu je nutné provádět některé jednoduché kroky k ochraně nejcitlivějších prvků.

Pro pravidelné vypouštění vody a nánosů vodního kamene a usazenin, které se mohou tvořit v kotli, je nutné kotel vypouštět každé 2 - 3 měsíce.

Jak na to? Přesvědčte se, že je stroj studený, není pod tlakem a je umístěn na rovném povrchu. Otevřete vypouštěcí zátku (13) na spodu stroje; mírně zatřeste strojem a vypusťte vodu a nánosy v kotli. Zavřete vypouštěcí zátku (13) kotle.

SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA

Vždy kontaktujte servisní oddělení AGRO AQUA PRO, s.r.o. v případě poruchy nebo vadné činnosti.

Neschválená změna porušuje záruku a může být příčinou nebezpečí a nebude uznána jako záruční oprava.

Nikdy zařízení neotvírejte a nepokoušejte se ho sami opravit.

Nikdy se nepokoušejte zařízení demontovat. Vždy se obraťte na servisní oddělení AGRO AQUA PRO, s.r.o.

Vždy se přesvědčte, že zástrčka a kabel nejsou poškozeny. V případě, že je nutné je vyměnit, kontaktujte servisní oddělení AGRO AQUA PRO, s.r.o.

14. ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Nepřibližujte obličej k víčku na horní straně krytu. Nebezpečí popálení.

Neodpojujte napájecí šňůru mokřima rukama. Riziko usmrcení elektrickým proudem.

V době ohřevu se nedotýkejte horního krytu v prostoru víčka nádrže na vodu.

Nebezpečí popálení.

Riziko požáru / výbuchu, je-li stroj použit v potenciálně výbušných prostředích.

Nesměřujte parní trysku přímo směrem na elektrické díly, nebezpečí poškození nebo usmrcení elektrickým proudem.

Nesměřujte parní trysku přímo směrem na části těla, existuje riziko nebezpečí popálení.

15. NÁVOD NA ODVÁPŇENÍ PARNÍHO ČISTIČE

Dbáme na to, aby parní přístroj, který jste si u nás zakoupil, tak plně a dlouho sloužil k vaší spokojenosti. Bohužel některé souvislosti s kvalitou vody, kterou budete používat do svého parního přístroje nemůžeme plně ovlivnit. Právě kvalita vody, převážně její tvrdost výrazně ovlivňuje následně trvanlivost parního přístroje a jeho možnou poruchovost. Abychom zamezili poškození přístroje způsobené tvrdou vodou, níže Vám posíláme pár typů a návod na odkalování, díky kterému bude Váš parní čistič vždy v „plné kondici“

- Odvápňení kotle a příslušenství je důležité pro správnou a bezporuchovou funkci parního čističe. Vodní kámen je způsobený tvrdou vodou (velké množství vápníku ve vodě)
- Vápník se usazuje na topném tělese a stěnách kotle, dále na hladinovém senzoru a při použití parního čističe se dostane do jiných součástí, např. do tlakoměru, parní hadice, parní trysky na rukojeti apod.
- Zkracuje se tak celková životnost nejen samotného parního kotle, ale i jiných dílů a dochází tak k přehřívání kotle.

Návod k odvápňení:

1. Vypust'ete vodu z kotle

- Vypouštění kotle se provádí úplným vyšroubováním vypouštěcí zátky (šroubu) vespod přístroje pomocí šestihranného klíče (je součástí přístroje), když je přístroj vychladlý.
- Vypouštění kotle doporučujeme 1 x za 3 měsíce, používáte-li tvrdší vodu a parní čistič denně, doporučujeme 1 x za měsíc.

2. Nalijte směs octa 0,5l (použijte ocet kvasný lihový 8%) a vody 0,5l do nádoby na vodu

- Směs nalijte do nádrže na vodu parního přístroje a zapněte přístroj. Jakmile je pára připravená, prostříkněte párkrát parní hadici a poté přístroj vypněte.

Po důkladném vychladnutí přístroje vypust'ete směs z kotle viz bod 1. Při silném závažnění kotle je třeba tento postup vícekrát opakovat, dokud nepoteče již čistší tekutina z kotle.

3. Dopln'ete vodu do nádrže na vodu parního kotle (plná nádrž).

- Používejte výhradně měkkou vodu, která eliminuje tvorbu a usazování vodního kamene, vyhněte se tak nutnosti častého odkalování, popřípadě možného poškození přístroje. V případě, kdy nemáte měkkou vodu, používejte do parního kotle destilovanou vodu v poměru 2/3 destilované vody a 1/3 vody z kohoutku.

• Nikdy nepoužívejte pouze destilovanou vodu do parního čističe, destilovaná voda není vodivá a následně nejsou funkční hladinová čidla v parním kotli!

16. DŮLEŽITÉ ZÁKLADNÍ POKYNY PRO ELIMINACI ZÁVAD PARNÍHO ČISTIČE HOME STEAMER

Ovládací tlačítka na parní hadici - rukojeti - nepoužívejte vysoký tlak na tlačítka, stačí jemné zmáčknutí. Při použití vysokého tlaku na tlačítka může časem dojít k poškození - promáčknutí mikrosplínačů. Není nutné tlačit na ovládací tlačítka, při jemném zmáčknutí má vždy časovou prodlevu pokyn, proto je důležité jemně zmáčknout tlačítko a počkat.

- V případě zapnutí a vypnutí páry nebo čističe stačí jemně zmáčknout jednotlivé tlačítko.
- V případě regulace páry či čističe stačí jemně zmáčknout a přidršet tlačítko, které na display nastaví požadovaný výkon.

1. Parní hadice se nesmí „lámat“ a překrucovat, aby nedošlo k poškození elektrického vedení uvnitř hadice.

2. Parní hadici z parního čističe vyndávejte pouze v nutných případech, jelikož při častém vyndávání a zandávání parní hadice může dojít k poškození těsnících gumových O-kroužků na propojovacím kovovém kolíku – dříku v parním čističi nebo u rukojeti hadice a následně k netěsnosti (začne netěsností unikat pára z napojení). **Dřík, na kterém jsou O-kroužky by měl být neustále namazaný - jednou měsíčně namažte vazelínou nebo olejem (ideálně silikonový olej) a vždy zkontrolujte, zda jsou O-kroužky správně nasazené na dříku a nejsou na dříku nebo otvoru pro dřík nečistoty.**

3. Při manipulaci s parním čističem se nesmí tahat za hadici, může dojít k poškození elektroinstalace v parní hadici.

4. Parní kotel a provoz - do parního čističe se nesmí dávat pouze destilovaná voda, jelikož má parní kotel čidla, které se vodou následně propojí přes vodivost vody. Destilovaná voda nemá žádnou vodivost, tudíž čidla nereagují a může dojít k přeplnění parního kotle s následky poškození.

5. Pro eliminaci závad způsobených vodním kamenem doporučujeme dávat 2/3 destilované vody a 1/3 normální vody z kohoutku. V případě, kdy máte filtr AQUA, je tato voda ideální pro použití do parního čističe. Je nutné dávat vždy do nádoby na vodu 1/2 víčka přípravku Antical na litr a půl vody pro eliminaci vodního kamene.

6. Je nutné vždy po ukončení používání parního čističe vylít zbývající vodu z nádoby.

8. Doporučujeme 1 x za 3 měsíce vypustit spodním šroubem vodu z parního kotle a tím parní kotel odkalit. Pro odkalení vodního kamene z parního kotle se držte přesného návodu na odvápnění parního čističe.

9. Při použití jednotlivých nástavců a příslušenství není nutné používat vysoký tlak na tyto díly, kde hrozí jejich poškození - zlomení. Kartáčky slouží k narušení a odstranění nečistot, hlavní čištění však dělá pára, která nečistoty rozpouští a kartáček je má jemně odstranit.

POSTUP PŘI REKLAMACI / POZÁRUČNÍ OPRAVĚ

Sepište závadu, kterou Vám parní čistič dělá a vytiskněte nebo čitelně sepište na papír včetně vaší adresy, tel. čísla a čísla kupní smlouvy.

V případě odesílání přístroje na servis nebo opravu je nutné dodržovat následující pokyny:

- V případě reklamace nebo opravy nejdříve kontaktujte naše servisní oddělení na e-mailu servis@agroaquapro.cz nebo info@agroaquapro.cz nebo telefonicky na 483 704 745 ohledně závady parního čističe a my sami zajistíme kurýra na vyzvednutí parního čističe.
- Uchovejte originální krabici s polstrováním, je nutné v případě opravy posílat parní čistič vždy v originální krabici s polstrováním pro zamezení poškození parního čističe při dopravě.
- Před odesláním je nutné vylít vodu ze všech nádob a z parního kotle

Doba na vyřízení reklamace / opravy je ze zákona 30dní, následně Vás bude kontaktovat servisní oddělení.

Vždy se držte pokynů v návodu k použití. V případě nejasností kontaktujte prodejce AGRO AQUA PRO s.r.o.

17. LIST PRO ZÁRUČNÍ / POZÁRUČNÍ OPRAVY
ZÁRUKA JE NA PŘÍSTROJ 2 ROKY OD DATA ZAKOUPENÍ
POKUD MÁTE VÝSTAVNÍ KUS – ZÁRUKA JE 1 ROK

Datum	ZÁVADA PŘÍSTROJE	podpis

DŮLEŽITÉ

***Na povrch, který čistíte, není potřeba působit tlakem ani silou.
K čištění a hygienickému čištění stačí vlastní síla páry.***

18 .DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ

Čištění spár dlažby:

K čištění použijte hubici na čištění spár dlažby. Páru nastavte na maximum, používejte malý průměr 30 mm ocelového kartáčku.

Hladké okenní tabule:

K čištění použijte nástavec na čištění oken.

Nástavec lehce naklánějte, pohybujte jím nahoru a dolů po okenní tabuli shora dolů, velmi jemným tlakem. Páru nastavte na minimum nebo do střední polohy, záleží na stupni čistoty.

Okenní tabule jiné než hladké

K čištění použijte velký víceúčelový kartáč zabalený do vhodné utěrky. Páru nastavte do střední polohy.

Keramické a dlážděné podlahy, povrchy nevyžadující zvláštní zacházení:

Použijte víceúčelový kartáč a nastavte dodávku páry na průměrný až maximální výkon, záleží na množství nečistot, které je potřeba odstranit. Na prodlužovací trubici připevněte víceúčelový kartáč a vložku na čištění podlah.

Mramorová nebo dřevěná podlaha, linoleum, porcelánové dlaždice:

Pozor, tyto jemné povrchy vyžadují maximální opatrnost. Před zahájením čištění nejdříve proces vyzkoušejte ve skrytých rozích, abyste se ujistili, že nedojde k poškození povrchu (poškození nátěru, atd.) Použijte víceúčelový kartáč s párou nastavenou na minimum.

Kartáč je potřeba použít s nástavcem na podlahy nebo se speciálním nástavcem a utěrkou.

Rohožky a koberce:

Použijte kartáč na nábytek s vhodným nástavcem a utěrkou. Páru nastavte na střední výkon.

Pro vysušení použijte utěrku. Je ideální také průhledný nástavec na koberce (úzký nebo široký) a použít i detergent.

Hlubkové čištění podlah s porcelánovou dlažbou ošetřených voskem:

Pro odstranění vosku použijte víceúčelový kartáč s párou nastavenou na maximum a vyčistěte uvolněné nečistoty. Vysušte utěrkou (dlaždicí vedle dlaždice, postupně).

Vybavení koupelen:

K čištění použijte krátkou nebo dlouhou hubici a nylonový válečkový kartáč. Páru nastavte na maximum.

Ohřívače:

K čištění použijte dlouhou hubici, pohybujte jí shora dolů. Páru nastavte na maximum.

Žaluzie:

Projeďte kolem spojů jednotlivých listů a v rozích hubicí určenou na čištění spár dlažby, v nastavení páry na minimum, potom očistěte povrch víceúčelovým kartáčem s nástavcem obaleným utěrkou. Pára na minimum nebo na střední výkon.

Spotřebiče:

Sekáčky, míchače apod. Položte je na utěrku. Použijte krátkou hubici s válečkovým kartáčem (pokud je potřeba), pohybujte jí směrem shora dolů a zevnitř ven. Páru nastavte na střední výkon.

Pohovky a křesla:

Na kartáč připevněte nástavec, obalte kartáč speciální utěrkou, a opatrně přejedte po povrchu, s minimálním kontaktem s látkou. Páru nastavte minimum nebo na střední výkon, podle toho, jak jemný je povrch, který má být vyčištěn.

Je ideální také průhledný nástavec na čalounění (úzký) a použít i detergent. Kartáč očistěte od zbylých nečistot.

Skvrny:

Na kobercích, rohožkách, tkaninách, které nejsou jemné: použijte hubici určenou pro čištění spár, páru nastavte na maximální výkon. Nasměrujte trysku příčně k povrchu tak, aby pára směřovala do středu skvrny. Provádějte opakovaně.

Plíseň:

K čištění použijte krátkou hubici a válečkový kartáč obalený alespoň 2 až 3 třikrát utěrkou, připevněnou k hubici elastickou páskou. Páru nastavte na minimum.

Vosk:

Můžete voskovat podlahy, víceúčelovým kartáčem obaleným utěrkou. Páru nastavte na minimum.

Důležité: použijte velmi malé množství vosku, který umístíte na utěrku předeřátou párou.

Přejíždějte více než 2 až 3 krát.

Vodní kámen na oceli:

Použijte krátkou hubici s válečkovým kartáčem. Páru nastavte na maximum.

19. Příklady použití parního čističe na jednotlivé povrchy

1. Čištění spár na obkladech a dlažby

- Použijte úzký ocelový kartáček, výkon páry na maximum, čistěte ve směru páry s mírným tlakem na kartáček se sklopením na levou a pravou stranu, následně špínu otřete.

☐ Pozor, ocelový kartáček může na bílé dlažbě dělat tmavší šmouhy, proto nejdříve vyzkoušejte na malém kousku. V případě, že dělá kartáček tmavší čmouhy, použijte mosazný nebo plastový kartáček

- Čištění dlažby - na silně znečištěnou použijte malý ocelový kartáček, páru na maximum. Pro standardní čištění dlažby - velký ocelový kartáček, páru na maximum

- Pro jemné čištění dlažby a vytírání - nástavec na podlahy s gumovou stěrkou, páru na maximum

☐ Pozor, ocelový kartáček může na bílé dlažbě dělat tmavší šmouhy, proto nejdříve vyzkoušejte na malém kousku. V případě, že dělá kartáček tmavší čmouhy, použijte mosazný nebo plastový kartáček

2. Čištění odpadů

- použijte nástavec na odpady a přiložte na odpad, páru na maximum, ucpěte hadrem přetokový otvor a nechte působit páru cca 15s. Odpad bude vyčištěn do vzdálenosti 8m

3. Čištění záchodu

- Spodek lemu splachování - použijte trysku s kovovým zakončením, páru na maximum a "prostříkněte" spodek lemu splachování pro odstranění nánosů

- panty prkénka - tryska s kovovým zakončením nebo prodlužovací tryska - proudem páry uvolníte nečistoty

4. Plastový sprchový kout

- ☐ plastový kartáček, páru na maximum, mírným tlakem odstranit nečistoty

- ☐ špatně dostupná místa - tryska s kovovým zakončením nebo prodloužená tryska - "prostříkněte" znečištěná místa

5. Umyvadlo nebo dřez

- ☐ na keramické umyvadlo mosazný nebo plastový kartáček, na nerez dřez ocelový

kartáček, pára na maximum

- okolí baterie - tryska s kovovým zakončením, plastový kartáček, pára na maximum. Tam, kde se nedostanete kartáčkem, stačí přes kovovou trysku prostříknout proudem páry

6. Nábytek, hladká kůže

- Nástavec - trojúhelníkový kartáč s polštářkem a utěrkou, pára na maximum, otřít

znečištěná místa

- Kartáč 60 mm z koňské žíně

7. Vodní kámen

- podle materiálu zvolte typ kartáčku, páru na maximum a prostříkněte vodní kámen s mírným tlakem na kartáček

8. Čištění oken

- páru na 1/3 výkonu, rychlým tahem dolů takovou rychlostí, aby nestékala voda po okně a stihli jste ji otírat. Spodek rámu následně podélně bez páry, pouze otřít zbytek vody

- Nálepky na okně, rámu či dveřích - plastový kartáček, páru na maximum. Odstranění je za 5s.

- Pro čištění rámu oken použijte plastový kartáček, páru na maximum a mírným tlakem na kartáček potupně očistit rámy

- nálepky na okně nebo lepidlo z nálepek - páru na maximum, plastový kartáček a nechte působit páru na lepidlo, kartáčkem odstraňte.

9. Sporák, trouba a grily

- ☐ malý ocelový nebo mosazný kartáček na smalt či nerez, páru na maximum,
- ☐ POZOR - párou nikdy nečistěte ovladače s popisy na sporáku nebo troubě.

10. Čalounění, židle, sedačky, silně znečištěný koberec

- pro odstranění silně znečištěných míst - fleků - přímý proud páry přes kovovou trysku z několika úhlů, cca 10 mm vzdálenost trysky od koberce, pára na maximum

11. Žvýkačka

- přímý střík páry přes kovovou trysku pod žvýkačku, žvýkačka se uvolní – odlepí

12. Radiátor

- ☐ tryska s kovovým zakončením, pára na maximum, prostříkat vnitřek radiátorů.
- ☐ Pozor, pod radiátor dejte hadr, špína bude stékat po radiátoru dolů na hadr

13. Vodovodní baterie

- ☐ dle povrchu baterie na nerez bez laku ocelový nebo mosazný kartáček, na nerez
- s lakem plastový kartáček, pára na maximum

14. Nedostupná místa

- ☐ tryska s kovovým znečištěním a přímým stříkem páry prostříkat znečištěná místa, pára na maximum

15. Automobil

- Pro různé povrchy a čištění použijte stejné nástavce a kartáčky, jako je popsáno výše
 - Disky kol - plastový kartáček, páru na 50%
 - sedačky a čalounění - viz bod 10 - čalounění a koberce
 - nepřístupná místa - tryska s kovovým zakončením a prostříknout tlakem páry
 - ☐ Motor - tlakem páry prostříknout znečištěné a zamaštěné díly
- ☐ POZOR - páru nikdy nepoužívejte na elektroniku

16. Lakované věci

- ☐ Použijte výhradně plastový kartáček, nikdy ne mosazný ani kovový, došlo by k poškrábání barvy.
- Na lakovanou podlahu (parkety, plovoucí podlaha), nenechávejte však páru dlouho působit na jedno místo, došlo by k poškození laku.
-

Pro veškeré další informace a předvedení využijte náš e-shop www.aqua-shop.cz a videa u jednotlivých parních čističů, kde máte názorně ukázáno, jak parní čistič a jednotlivé typy čištění povrchů realizovat.

20. POUŽITÍ KARTÁČKŮ PRO PARNÍ ČISTIČE **(Jednotlivé typy na určené povrchy)**

1. Kartáček z koňské žíně (tmavohnědý)

- Hladká kůže
- Pěnový plastový povrch
- Povrchy, kde je vysoké riziko otěru či odření

2. Kartáček z umělé hmoty (černý)

- Sanita
- Dřevo
- Nátěry
- Lamino
- Umělá hmota

3. Kartáček mosazný (žlutý)

- Nerez
- Smalt
- Sklo
- Sklokeramika

4. Kartáček ocelový (stříbrný)

- Nerez, smalt, sklo, ocel
- Dlažby-pozor na bílou dlažbu, může dělat tmavší čmouhy
- Obklady-pozor na bílou dlažbu, může dělat tmavší čmouhy
- Spáry-pouze cementové, nikoliv silikonové, akrylátové nebo plastové
- Sklo
- Ocel nelakovaná □
- Beton

21. LIKVIDACE

Po skončení životnosti je nezbytné tento PV zlikvidovat v souladu s platnými předpisy pro nakládání s odpady. Výrobek nepatří do komunálního odpadu.

Tento výrobek je nutné předat k likvidaci do určeného sběrného místa, nebo v případě, že potřebujete provést výměnu za nový, je potřeba jej odevzdat k likvidaci prodejní organizaci.



Symbol  znamená, že výrobek je v souladu se zákonnými požadavky na ochranu životního prostředí (2002/95/ES, 2002/96/ES, 2003/108/ES) a že na konci životnosti je nutné tento výrobek zlikvidovat v souladu s požadavky těchto norem.

Informace o sběrných místech ve vašem regionu si vyžádejte od místních úřadů.

Porušení ustanovení platných zákonů o nakládání s odpady se trestá.

AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČO: 05641713

Sídlo: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 743
info@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz