

PŘÍRUČKA PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU MODEL INOVATION a INOVATION PLUS (+ Detergent)

Systém parního čištění s čisticím prostředkem a vysáváním



*PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI NEJDŘÍVE
DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE TUTO PŘÍRUČKU*



**AGRO AQUA PRO s.r.o.,
IČO: 05641713, DIČ: CZ05641713
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1
Kancelář: Vesecká 97/12, 460 06, Liberec 6**

OBSAH

ÚVOD	3
POPIS VÝROBKU	4
VAROVÁNÍ	5
ČÁSTI SPOTŘEBIČE - standardní a volitelné příslušenství	8
FUNKCE	11
MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ	13
POUŽITÍ VYYSAVAČE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ NÁDOBY	16
POUŽITÍ PÁRY	18
PPOUŽITÍ ČISTÍCÍHO PROSTŘEDU A PARNÍ HADICE	19
PARNÍ ŽEHLIČKA	21
ÚDŽBA	23
DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ	25
NÁVOD NA ODVÁPNĚNÍ PARNÍHO ČISTIČE	28
PŘÍKLADY POUŽITÍ PARNÍHO ČISTIČE NA JEDNOTLIVÉ POVRCHY	29
POUŽITÍ KARTÁČKŮ PRO PARNÍ ČISTIČE	32
DŮLEŽITÉ ZÁKLADNÍ POKYNY PRO ELIMINACI ZÁVAD	33
LIST PRO ZÁRUČNÍ / POZÁRUČNÍ OPRAVY	35

Žádná část této příručky nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukována bez písemného svolení AGRO AQUA PRO. Ilustrace, popisy, odkazy a technické údaje v této příručce jsou pouze orientační a nejsou vymahatelné. Na základě neustálého výzkumu, s cílem zlepšit výrobní procesy a kvalitu výrobků, si vyhrazujeme právo kdykoli a bez upozornění provést změny, které považujeme za vhodné, aniž bychom byli nuceni aktualizovat tuto příručku.

1) ÚVOD

Vážení zákazníci,

Děkujeme vám, že jste si vybrali právě tento parní čistič - vysavač INOVATION. Tímto nákupem jste nám dali svou důvěru a my jsme povinni vám poskytnout vysoce kvalitní produkt s dlouhou životností, který bude schopen udržet si účinnost a funkčnost.

Naším cílem je navrhovat, konstruovat a uvádět na trh různé spotřebiče pro každodenní provoz, které z domova dělají prostor, kde je čisto. Máme za to, že kvalita života závisí také na hodnotě domova a hodnotě našeho času. Neváhejte nás kontaktovat: jsme zde, abychom vám pomohli, naslouchali vašim požadavkům a splnili vaše očekávání.

Než začnete tento výrobek používat, doporučujeme vám, abyste provedli několik jednoduchých kroků, které vám zaručí maximální bezpečnost:

- Zkontrolujte, jestli balení zakoupeného výrobku je neporušené a bez jakékoli manipulace, zejména kontroluje, zda je neporušené uzavření obalu.
- Zkontrolujte, jestli balení obsahuje všechny komponenty, a jestli jsou všechny v dobrém stavu, bez známek k poškození. V opačném případě se obraťte na nás co nejdříve, aby bylo možné provést výměnu poškozených materiálů nebo doplnění chybějících.
- Před uvedením tohoto výrobku do provozu si nejdříve pečlivě prostudujte tuto příručku: nejenže se seznámíte se všemi funkcemi zakoupeného výrobku, ale budete jej umět bezpečně používat.

Je velmi důležité, abyste si důkladně přečetli tuto příručku, protože tím předejdete chybnému použití. Důležité také je dodržet to, co je zde popsáno, protože odmítáme jakoukoli odpovědnost za úrazy či škody na majetku, způsobené nesprávným použitím tohoto výrobku, od závad, opomenutí či nedbalosti až po nedodržení pravidel popsaných v této příručce. Obrázky v této příručce jsou pouze orientační a jejich účelem je vysvětlení funkcí, provozu, bezpečnosti a údržby výrobku. Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny výrobku, vzhledem k tomu, že se neustále snažíme o jeho optimální výkon.

Tato příručka je nedílnou součástí dodávky výrobku. Musí tedy být uložena na bezpečném a snadno přístupném místě, aby v případě pochybností mohla být použita, a to vždy, když to okolnosti vyžadují. Pokud bude tento výrobek předán nebo prodán třetí straně, a to i za účelem zápůjčky, tato příručka musí být dodána společně s ním a nový uživatel by si měl pečlivě prostudovat její obsah, ještě předtím než tento výrobek začne používat.

Pokud po přečtení této příručky budete mít pochybnosti nebo nejistotu ohledně používání tohoto výrobku, obraťte se na servisní středisko, jehož pracovníci vám poskytnou veškeré informace, které jsou užitečné pro optimální výkon a maximální využití tohoto výrobku.

2) POPIS VÝROBKU

Tento parní vysavač INONATION (dále Výrobek nebo Spotřebič) je určen k odstraňování nečistot z povrchů v domácnostech.

- Díky použití páry a nebo čisticího prostředku (pouze u INOVATION PLUS) jsou nečistoty rozpouštěny a automaticky vysávány a ukládány do sběrné nádrže.
- Výrobek je určen k čištění a ekologické sterilizaci pomocí páry a čisticího prostředku, jak jednotlivě, tak i v kombinaci.
- Díky širokému sortimentu volitelného příslušenství může být použit také pro profesionální žehlení popřípadě jako výkonný vysavač.

MODEL

Parní vysavač, dodávaný s základním příslušenstvím, které je specifikováno v kapitole „Části Parního vysavače

Důležité: Množství dodávaného příslušenství se mění v závislosti na distribuční oblasti a prodejní ceně. Tato příručka obsahuje informace o všech typech příslušenství, z nichž některé druhy nemusí být součástí tohoto výrobku. S dotazy se obraťte na svého místního prodejce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Všechny komponenty jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, aby mohla být dlouhodobě zajištěna maximální bezpečnost a spolehlivost výrobku.

ÚDAJ	HODNOTA	MĚRNÁ JEDNOTKA
NAPĚTÍ	230 / 50	VAC / Hz
VÝKON PARNÍHO KOTLE	2 200	W
TLAK	8	barů
DOBA OHŘEVU	4	minuty
TEPLOTA PÁRY	175	°C
KAPACITA PARNÍHO KOTLE - (NEREZOVÁ OCEL AISI 304)	2,2	l
KAPACITA NÁDRŽE NA VODU	1,7	l
KAPACITA NÁDRŽE NA ČISTICÍ PROSTŘEDEK (DETERGENT)	0,6	l
PROUD PÁRY - minimum	60	g/min
PROUD PÁRY - maximum	92	g/min
ROZMĚRY	58x38x33	cm
HMOTNOST	9,8	kg

IDENTIFIKACE

Identifikační štítek výrobku, poskytnutý s označením shody s nařízeními CE, se nachází na zadní straně generátoru páry. Pro informace a/nebo poskytnutí technické podpory Vás prosíme, abyste uvedli výrobní číslo, které je vytištěno na štítku.

3) VAROVÁNÍ

POUŽITÍ

Výrobek je navržen a vyroben výhradně pro čištění a dezinfikování pomocí páry a čisticího prostředku, a to povrchů, které se vyskytují v domácnosti, pro vysávání páry generované během operací čištění, pro žehlení oblečení, pokud je kombinován se žehličkou, a také pro odsávání práškových materiálů, které se vyskytují v domácnosti. Tyto dvě funkce (páru a čisticí prostředek) je možné používat individuálně nebo v kombinaci.

NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

Použití jiné, než je specifikováno v předchozím odstavci, je považováno za nesprávné. Zejména je zakázáno použít tento výrobek v prostředích nebo zónách klasifikovaných jako potenciálně výbušné. Viz kapitolu s varováními, kde je uvedeno více informací.

Dodržování zákonných předpisů a striktní dodržení pokynů výrobce při používání a údržbě jsou naprostým základem určeného použití. V případě nesprávného použití výrobku, které je ale rovněž nebezpečím pro uživatele, pro třetí strany i pro zachování funkčnosti výrobku, záruční podmínky nelze uplatnit.

POZNÁMKY K POUŽITÍ

- Tento návod k použití důkladně prostudujte předtím, než spotřebič začnete používat.
- Jakékoli použití jiné než určené a omezené varováními v tomto textu bude mít za následek zneplatnění záruky.
- Elektrická síť, do níž je tento spotřebič připojen, musí splňovat příslušné zákonné podmínky.
- Spotřebič nevystavujte nadměrným teplotám. Provozní teplota musí být v rozsahu + 5° až + 40°C.
- Před připojením spotřebiče do sítě nejdříve zkontrolujte, jestli napětí sítě odpovídá napětí uvedenému na štítku a jestli výkonový vývod je uzemněný.
- Pokud se spotřebič nepoužívá, doporučuje se odpojit přívodní kabel od zdroje napájení. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k napájení.
- Před zahájením jakékoli údržby vždy nejdříve odpojte přívodní kabel.
- Za kabel netahejte, odpojení vždy provádějte vytažením zástrčky, abyste zamezili poškození zástrčky.
- Dbejte na to, aby přívodní kabel nebyl zkroucený, přimáčknutý ani napjatý, a aby nepřišel do kontaktu s ostrými hranami či předměty nebo se zahřátými povrchy.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo pokud jsou poškozené jiné důležité části spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné prodlužovací kabely, které nejsou schválené výrobcem tohoto spotřebiče. Mohlo by dojít k poškození výrobku a k požáru.
- Pokud budete potřebovat přívodní kabel vyměnit, doporučuje se obrátit se na autorizované servisní středisko, neboť je potřeba použít speciální nářadí.
- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma rukama ani nohama, pokud je zástrčka zasunutá v zásuvce.
- Výrobek nepoužívejte v bezprostřední blízkosti dřezů, van, sprch ani nádob naplněných vodou.
- Výrobek, kabel ani zástrčky neponořujte do vody ani do jiných kapalin.
- Je zakázáno používat tento výrobek na místech s nebezpečím výbuchu.
- Výrobek nepoužívejte v přítomnosti toxických látek.

- Výrobek neumísťujte na povrchy, ktoré sú citlivé na teplo.
- Nevystavujte tento výrobok pôsobení poveternostných vlivů.
- Výrobek neumísťujte v blízkosti kamen, v nichž hoří oheň, elektrických sporáků ani jiných zdrojů tepla.
- Nedovolte, aby tento elektrický spotřebič používaly děti, ale ani lidé, kteří nejsou obeznámeni s jeho obsluhou.
- Na tlačítka nadměrně netlačte, a nepoužívejte špičaté předměty jako např. pera, tužky apod.
- Výrobek vždy umísťujte na pevné a stabilní povrchy.
- V případě pádu, anebo pokud výrobek vykazuje známky poškození, výrobek nepoužívejte! Zavezte jej do servisního střediska.
- V případě nesprávného fungování nebo poruchy výrobek vypněte. Nepokoušejte se jej rozebrat, ale obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Pro zamezení ohrožení bezpečnosti výrobku při opravě nebo výměně příslušenství používejte výhradně originální náhradní díly.
- Nevysávejte vysavačem kyseliny ani rozpouštědla, mohlo by to způsobit závažné poškození výrobku, a především, nevysávejte prach ani výbušné kapaliny, které by mohly způsobit výbuch při kontaktu s vnitřní částí výrobku.
- Nevysávejte toxické látky.
- Nevysávejte hořlavé ani žhnoucí předměty, jako jsou štětce na natírání, popel či jiné hořlavé materiály.
- Nevysávejte materiály, jako jsou sádra, cement apod., které v kontaktu s vodou tvrdnou, protože by narušily funkčnost tohoto výrobku.
- Doplňování vody se doporučuje provádět jen tehdy, když tento výrobek je vypnutý a zástrčka přírodního kabelu je vytažená ze síťové zásuvky. Používejte výhradně měkkou vodu. V případě, kdy máte tvrdou vodu, používejte 2/3 destilované vody a 1/3 vody z kohoutku
- Za provozu musí být tento výrobek ve vodorovné poloze (všechny tři kolečka musí být na vodorovné podlaze).
- Parní hubicí nemiřte na elektrické ani elektronické zařízení.
- Než zahájíte čištění, nechte tento elektrický spotřebič vychladnout.
- Před uložením zkontrolujte, že tento elektrický spotřebič je zcela vychladlý.
- Tento elektrický spotřebič je vybaven bezpečnostními prvky, jejichž výměnu smí provádět jedině autorizovaný technik.
- Parní hubicí nikdy nemiřte na lidi, zvířata ani odpadky.
- Parní hubice se nikdy nedotýkejte rukama.
- Do ohřívače nenalévejte žádný čisticí prostředek ani jiné chemikálie. Voda, vzhledem ke svému přirozenému charakteru, obsahuje hořčík, minerální soli a jiné látky, které se mohou usazovat a vytvářet vodní kámen. Aby se zamezilo problémům, které z tohoto vyplývají, ideálním řešením je používat prostředek chránící proti tvorbě vodního kamene, který je součástí dodávky tohoto výrobku a je k dispozici u autorizovaných prodejců. Je to speciální dekalifikátor na bázi přírodních látek, který vodní kámen likviduje.
- Dbejte na to, aby parní hubice nebyla namířena na vaše nohy. Pára by vám mohla způsobit popáleniny.
- Žehlete jedině na podkladu, který je odolný teple, a který umožní průchod páry.
- Při výměně základny žehličky použijte jedině originální náhradní díly.
- Žehličku je nezbytné používat a ukládat na stabilním povrchu.
- Tento výrobek není vhodný k použití osobami (včetně dětí) se zhoršenými fyzickými,

senzorickými nebo duševními schopnostmi, ani osobami, které nemají dostatek potřebných zkušeností nebo znalostí, pokud nebudou pod dozorem nebo nedostanou pokyny k tomu, jak tento výrobek správně používat, od osoby, která odpovídá za jejich bezpečnost. Nebezpečné pro děti.

- Parní čistič se po jedné hodině nečinnosti automaticky vypne. Pro další použití jej znovu zapněte.

Tento elektrický spotřebič je určen pro použití v domácnosti jako generátor páry a jako vysavač tekutých a pevných látek, a to v souladu s popisy a pokyny uvedenými v této příručce. Pokyny v této příručce si důkladně prostudujte a dodržujte je. Příručku uložte na bezpečném místě, aby byla k dispozici pro použití v budoucnosti.

ODMÍTÁME jakoukoli odpovědnost za škodu či úraz, způsobený použitím tohoto výrobku způsobem odlišným, než jak je popsáno v této příručce.

LIKVIDACE

Podle článku 13 nařízení č.15 z 25. července 2005 „Implementace směrnic 2002/95 / ES, 2002/96 / ES a 2003/108 / ES o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“.



Symbol na výrobku označuje, že tento výrobek musí být na konci jeho životnosti uložen odděleně od jiného odpadu. Uživatel je tedy povinen tento výrobek na konci jeho životnosti odevzdat do příslušného sběrného místa, určeného pro shromažďování elektronického a elektrotechnického odpadu, anebo jej vrátit prodejci při nákupu nového typu ekvivalentního zařízení, kus za kus. Řádně vytríděný odpad z rozmontovaného výrobku, který může být dále použit pro recyklaci a nakládání způsobem, který šetří životní prostředí, pomáhá zamezit případným nežádoucím účinkům na životní prostředí a zdraví, a přispívá k propagaci recyklace materiálů a zařízení. Nesprávná likvidace tohoto výrobku jeho držitelem může mít, v souladu s příslušnými zákony, za následek úřední sankce.

4) ČÁSTI SPOTŘEBIČE

STANDARDNÍ A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výrobek se dodává v praktické a robustní kartonové krabici, která obsahuje také příslušenství, které je součástí dodávky. V tabulce je uvedeno veškeré příslušenství, které je k dispozici, jak standardní, tak i volitelné. Příslušenství, které je součástí dodávky výrobku, je uvedeno v tabulce na následující straně:



Spotřebič



Parní hadice



Obdélníkový kartáč pro použití páry a vysavače



Čistič oken



2 prodlužovací trubice



Tryska s kovovým zakončením



Malý čistič oken + nástavec s pryží a kartáčem - volitelné



Láhev



Velký transparentní nástavec pro páru a vysávání



**Malý transparentní nástavec pro páru a
vysávání - čalounění - volitelné**



Kartáč pouze pro vysavač - volitelné



Čisticí prostředek s vůní jablka
- Detergent



Měkký kartáč pouze pro vysavač



**Parní žehlička - volitelné
- není standardní
příslušenství**

INOVATION PLUS - PŘÍSLUŠENSTVÍ STANDARDNÍ

1. Parní hadice s vysáváním 2,5 m
2. 2x prodlužující nástavec na rukojeť
3. Stěrka na okna široká 30 cm
4. Antical na eliminaci vodního kamene 500 ml
5. Detergent na čištění koberců podlah a čalounění 500 ml
6. Láhev plnicí 800 ml
7. Utahovací klíč, filtrační sada
8. Velký nástavec na čištění koberců a čalounění
9. Kartáč na podlahu 30 cm
10. Nástavec ke kartáči na podlahu (č.9)
11. Univerzální nástavec s kovovou tryskou na kartáčky s vysáváním
12. 3x malý kartáček 33 mm (1x s plastovými štětinami, 1x s ocelovými štětinami, 1x s bronzovými štětinami)



VYBALENÍ

Po vybalení spotřebiče z obalu zkontrolujte, jestli nejeví známky poškození. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte, ale obraťte se na prodejce nebo na servisní středisko. Obal uložte pro případ záruční opravy.

5) FUNKCE

Tento výrobek má 3 funkce:

1. Vysavač
2. Pára
3. Úklid s použitím čisticího prostředku - detergentu (pouze u modelu INOVATION PLUS)

Tyto tři funkce je možné kombinovat, a tím dosáhnout požadovaného čisticího nebo hygienického efektu, záleží na typu povrchu a typu nečistot, které mají být odstraněny. Díky vodní nádrži s filtrem může tento spotřebič vysávat jak pevné látky, tak i kapaliny.


Výrobek je vybaven inovativním systémem, který umožňuje filtrování nasátých nečistot.

Kombinace páry, čisticího prostředku a sání umožňuje odstranit nečistoty, vyčistit povrchy, a také je vysušit.

Pomocí dodávaného standardního a volitelného příslušenství je možné pracovat v různých místech v domácnosti i v malých profesionálních provozech.

SYMBOLY A PŘÍKAZY

Příkazy a pokyny jejichž ikony jsou umístěné na výrobku:

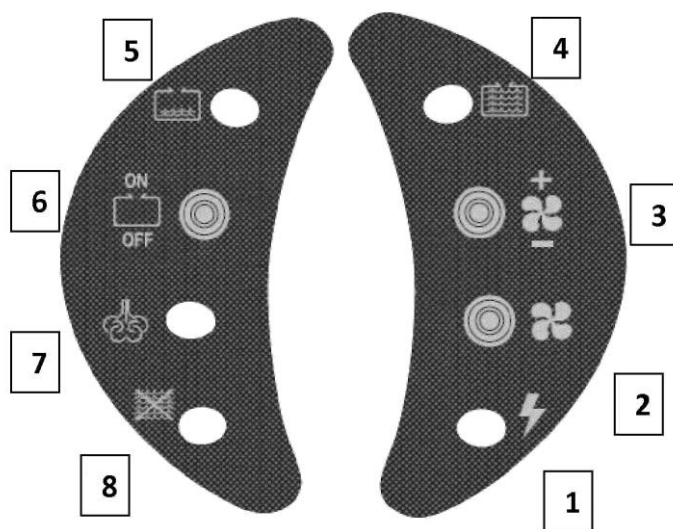

1. LED KONTROLKA PŘÍTOMNOSTI NAPĚTÍ (zelená barva): indikuje, že spotřebič je připojen do elektrické sítě a je pod napětím.

2. OVLÁDÁNÍ VYSAVAČE: Zapíná a vypíná sání
3. NASTAVENÍ VYSAVAČE: umožňuje nastavit sací výkon.
4. ÚROVEŇ FILTRACE PŘI SÁNÍ (červená barva): indikuje, že odpadní nádoba je plná a je nutné ji vyprázdnit. Pokud je nádrž plná, sání nefunguje.
5. ÚROVEŇ HLADINY V NÁDRŽI (červená barva): Přerušované světlo indikuje, že nádobka s čisticím prostředkem je prázdná. Trvalé světlo indikuje, že je prázdná nádoba na vodu ohříváče.
6. OVLÁDÁNÍ OHŘÍVAČE: Zapíná a vypíná ohříváč páry.
7. INDIKACE PÁRY (zelená barva): přerušované blikání indikuje, že ohříváč je zapnutý, ale tlak nedosáhl maximální úrovně tlaku páry. Trvalé světlo indikuje, že ohříváč je pod tlakem a připraven k provozu.
8. INDIKACE PORUCHY (červená barva): indikuje, že spotřebič má poruchu a nefunguje.

PŘIPOJENÍ PARNÍ HADICE

Připojte ke spotřebiči pružnou hadici, a potom jej připojte do sítě.



1. Připojte parní hadici.



2. Zdvihněte ochrannou krytku, abyste mohli připojit elektrický kabel.



3. Potom ohněte krytku tak, aby dosedla na malou bezpečnostní podložku.

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Různé druhy příslušenství je možné připojit přímo na hadici, anebo na trubice. Při připevňování trubic dbejte na to, aby se bezpečně uzavřela bezpečnostní západka.



Spojte trubice k sobě.



Zablokujte pohyb trubic otočením pojistky.

Abyste dosáhli na povrchy, které se nacházejí ve výškách, použijte prodlužovací trubice



Ať už pro úklid použijete jakékoli příslušenství, musí být vždy mírně nakloněno směrem dopředu, aby sání mohlo být optimální.



NA TVRDÉ POVRCHY: DLAŽBA, MRAMOR, PARKETY.

Tento kartáč se používá s párou, má pryžový pás a kartáč s krátkými štětinami. Je určen pro hloubkové čištění.

NA KOBERCE, NÁBYTKOVÉ TKANINY A TEXTILIE:

Tato jednotka se používá na čištění a dezinfikování všech typů koberců. Oživuje barvy, obnovuje původní tloušťku a odstraňuje nečistoty z dolní části vláken.

Pokud jsou vaše koberce na povrchu zaprášené, začněte úklid vysáváním. Po dokončení vysávání použijte kombinovaný režim „pára + vysavač“. V případě většího výskytu skvrn doporučujeme použít hubici určenou na sání. Pára sama o sobě zajišťuje výborné vyčištění, ale pokud chcete koberec předčistit nebo vyčistit koberec s použitím čistícího prostředku, **dávejte pozor, abyste nenasáli pěnu, protože by se mohla dostat do motoru!** **V tomto případě byste měli použít námi doporučené nepěnicí čistící prostředky.**



Varování: tento nástavec musí být použit s hubicí velikosti 15 cm.


Tento kartáč použijte v nastavení „pouze vysavač“. Varování! Tento kartáč nepoužívejte v kombinaci s párou. Používá se na koberce a rohožky.



Je ideální pro čištění čalounění, pohovek, textilií, záclon, interiérů aut, křesel.

Tento kartáč můžete použít s párou a šampónem, v kombinaci s vysavačem. Potom použijte kombinaci „pára + vysavač + šampon“.

NA SKLA A ZRCADLA

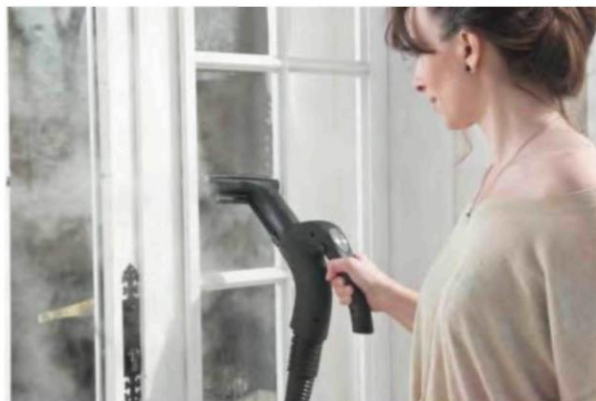

Malá stěrka, ideální pro čištění malých oken (používejte pouze stěrku, kartáč se používá na čištění matrací).



Velká stěrka se používá na čištění větších skleněných povrchů.

NA MALÉ POVRCHY S OBTÍŽNÝM PŘÍSTUPEM: MŘÍŽKA V TROUBĚ, KOHOUTEK.
Univerzální nástavec s kovovou tryskou na kartáčky s vysáváním

Toto příslušenství se používá samostatně nebo připevněné na horní část kartáče, a slouží k odstraňování mastnoty. Vysávací část umožňuje sání tuku, vody nebo prachu. Na kovový závit se našroubují kartáčky, které se následně využívají na čištění rozdílných povrchů (viz. popis kartáčků a jejich využití).



POUŽITÍ VYSAVAČE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ NÁDOBY

Je naprosto nezbytné doplňovat sběrnou nádrž vodou. Tato voda nahrazuje papírový sáček, který se používá při klasickém vysávání, a tento krok musí být proveden pokaždé, než spotřebič začnete používat. Po každém použití je potřeba vyprázdnit sběrnou nádobu a vyčistit ji.



Odeberte víko sběrné nádoby, a to tak, že lehce zatáhnete za boční strany tohoto víka.



Naplňte vodou z vodovodu až po bílou rysku.

Pokud chcete spotřebič použít jako jednoduchý vysavač, stačí aktivovat motor pomocí ovládacího prvku na hadici nebo na spotřebiči.

Tento spotřebič je vybaven vodním filtrem s účinkem Venturiho trubice. Díky tomuto systému všechny vzduch a nasáté nečistoty jsou míchány s vodou uvnitř sběrné nádoby prachu, vzduch je před vypuštěním ze spotřebiče ven filtrován.

Tento spotřebič je možné použít k vysávání jak kapalin, tak i pevných látek.

Jakmile je dosaženo maximální kapacity nádrže, motor se automaticky vypne a rozsvítí se kontrolka D na spotřebiči (červená barva).

Musíte nádrž vyprázdnit a před příštím použitím vysavače je nutné obnovit minimální potřebnou hladinu vody v nádrži.

Filtrační nádoba má kapacitu 1 litr. Spotřebič je schopen dosáhnout nejvyšší úrovně, když je ve statické poloze.

VAROVÁNÍ! Když je práce hotova, vždy vyprázdněte nádrž, abyste zamezili tvorbě zápachu stojaté vody.

Komponenty uvnitř nádrže lze v případě potřeby vyjmout a očistit.

POUŽITÍ PÁRY

Nádrž naplňte vodou (H₂O). Umístění nádrže poznáte podle vyobrazených kapek.

Tento spotřebič funguje s normální měkkou vodou z vodovodu, nepoužívejte pouze demineralizovanou vodu a ani nepřidávejte chemické látky nebo čisticí prostředky. V případě, kdy máte tvrdou vodu, použijte 2/3 destilované vody a 1/3 vody z kohoutku. Do litru a půl vody dejte půl víčka produktu Antical pro eliminaci vodního kamene.

Zapněte ohřívač.


Kontrolka začne blikat. Když je dosaženo provozního tlaku, kontrolka zůstane rozsvícená a přestane blikat. Některé modely jsou vybaveny tlakoměrem, který ukazuje tlak v ohřívači. Tento tlakoměr se nachází ve střední části tělesa spotřebiče, mezi dvěma nádržemi.

Není možné používat páru bez použití rukojeti nebo jiného příslušenství, které je speciálně určeno pro tuto funkci. Z důvodu zajištění bezpečnosti uživatele nepoužívejte žádné jiné příslušenství, než to, které vám dodá váš prodejce.

Výstup páry se automaticky zastaví, když je vodní nádrž prázdná. V takovém případě se rozsvítí červená kontrolka a uslyšíte výstražný zvukový signál. Abyste mohli znovu páru používat, je nutné doplnit vodu do nádrže.

REGULACE TLAKU PÁRY

U některých modelů je možné množství generované páry nastavit kohoutkem, který se nachází na boční straně spotřebiče.

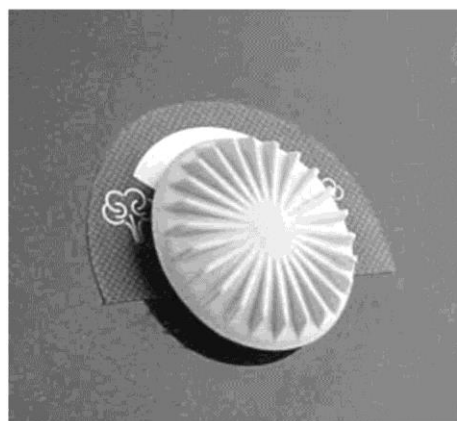

Na štítku je znázorněn směr otáčení regulátoru množství páry, když chcete množství páry zvýšit nebo snížit.

POUŽITÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU

Když je potřeba do nádoby doplnit čisticí prostředek, odeberte z nádoby víčko a nalijte z láhve čisticí prostředek podle pokynů uvedených na láhvi. Vypláchněte vodou z vodovodu.

Nádobka na čisticí prostředek je výrazně označena symbolem dvojité vlny v blízkosti nádoby.

Nepřidávejte žádné esence a nepoužívejte ani žádné jiné čisticí prostředky než ty, které jsou součástí dodávky (např. Koncentráty nebo prostředky neošetřené proti pění).

Nepřidávejte do nádoby žádný prostředek proti tvorbě vodního kamene, mohl by spotřebič poškodit, popřípadě by mohl způsobit závadu v jeho fungování.

Když je nádobka na čisticí prostředek prázdná a spotřebič zapnete, bude generován varovný zvukový signál a rozbliká se kontrolka.

Důležité je po ukončení práce s detergentem nechat cca 20s puštěnou samotnou páru z parní trysky, aby zbytky detergentu byly z hadice a rozvodů odstraněny. Jinak dojde k zaschnutí zbytků detergentu a k ucpání rozvodů vody, trysek a elektroventilů.

POUŽITÍ PARNÍ HADICE

Ovládací prvky se nacházejí na hadici spotřebiče.



Než je použijete, je potřeba uvolnit bezpečnostní západky, a to tak, že stisknete a přidržíte tlačítko, dokud nezacvakne do flexibilní části na pravé straně.



Pro aktivaci páry je potřeba stisknout a přidržet spoušť. Po povolení spouště se aktivace páry vypne



Pro zapnutí sání je potřeba stisknout tlačítko jedenkrát.

Pro zastavení proveďte totéž.

Když je potřeba regulovat výkon, přidržte prst stisknutý, a uvolněte jej, jakmile bude dosaženo požadovaného výkonu.



Když je potřeba „přistřík“ šamponu do páry, prstem tlačítko přidržte.

Pro ukončení přistříku šamponu stačí prst uvolnit.



PARNÍ ŽEHLIČKA

Když připojíte ke svému parnímu vysavači profesionální žehličku, budete moci snadno žehlit textilie bez toho, že byste je museli třídit nebo předem kropit.

Tato žehlička je ultra účinná i na nejobtížnější žehlitelné druhy vláken jako je hedvábí nebo džínovina, a při žehlení nevytváří na textiliích lesklé skvrny. Proces žehlení je velmi efektivní a umožňuje rychlejší žehlení než klasickým způsobem.



Připojte parní vysavač do elektrické zásuvky a zasuňte zástrčku žehličky tak, jako když připojujete hadici.

Stiskněte tlačítko ON / OFF na vysavači, abyste natlakovali ohřívač.



Nastavte termostat žehličky do pozice MAX.



tlačítko na horní části rukojeti.

Abyste mohli žehlit pomocí páry, stiskněte tlačítko „pára“ v horní části rukojeti.

TIPY PRO LEPŠÍ VÝSLEDKY ŽEHLENÍ

Je velmi důležité mít na paměti, že nemusíte neustále držet stisknuté tlačítko pro výstup páry, když žehlíte určitý kus prádla. Je ale potřeba jej opakovaně stisknout v pravidelných intervalech, a přitom plochou žehličky pohybovat po povrchu textilie. Toto umožňuje omezit tvorbu kapek kondenzované páry, které dopadají na textilií.

Základní informace:

Před zahájením žehlení vždy nejdříve zkontrolujte, jestli textilie jsou perfektně suché. Když se na textilií vytvoří kapka vody, přejíždějte ji horkou žehličkou, dokud se nevysuší, ale dbejte na to, aby žehlička nezůstala stát na místě.

Vždy se doporučuje žehlit barevné oblečení po rubu.

U materiálů jiných než bavlna, len nebo hedvábí se vždy doporučuje žehlit je tak, že je podložíte kusem čisté bavlněné látky, buď něčeho, co máte doma, nebo zakoupeného ve specializovaném obchodě.

Kalhoty a sukně se otáčejí na rub tak, aby žehlicí plocha přicházela do kontaktu s vnitřní částí.

Po vyžehlení oblečení na žehlicím prkně správně poskládejte, aby se vyrýsoval sklad tam, kde má být vytvořen, a sklad znovu přežehlete horkou žehličkou, přičemž napařujte v pravidelných intervalech.

Bavlněný flauš, len, hedvábí, damaškové povlečení

Nastavte teplotu žehlicí plochy otočením kolečka termostatu do pozice, která odpovídá druhu žehlené textilie. Pohybuje žehličkou po textilií sem a tam, přitom tiskněte tlačítko K pro výstup páry, a pohyb žehličky potom opakujte, dokud se textilie nevysuší. Opakujte tento postup po celém povrchu, který je potřeba vyžehlit.

Barevné a vyšívané textilie žehlete po rubu.

Směs vlny a syntetického vlákna

Nastavte kolečko pro volbu teploty žehlicí plochy do požadované polohy.

Textilií, kterou je potřeba vyžehlit, překryjte čistou bavlněnou látkou.

Přejíždějte žehličkou po bavlněné látce, tiskněte tlačítko pro výstup páry, a odmotávejte pokropanou část, aniž by se žehlený materiál dostal do přímého kontaktu s párou, a potom jej přejeďte žehličkou; tento postup opakujte na celém povrchu tkaniny, kterou je potřeba vyžehlit.

Napínání vlny nebo tkanin ze směsi vlny a syntetického vlákna

Nastavte kolečko pro volbu teploty žehlicí plochy do požadované polohy.

Pohybuje žehličkou těsně nad povrchem textilie, kterou je potřeba vyžehlit, a přitom krote proudem páry. Žehlička má textilií lehce nadzdvihovat, oživí to vlákna tkaniny, stanou se objemnějšími.

V místech, kde je tkanina hodně pomačkaná, žehlete tak, že ji překryjete bavlněnou textilií.

Žehlení syntetických materiálů, jako jsou například polyester a nylon, nebo směsí hedvábí a syntetického vlákna: Nastavte teplotu žehlicí plochy otočením kolečka termostatu do polohy, která odpovídá druhu žehlené textilie. Tkaninu překryjte čistou, bavlněnou látkou. Při žehlení v pravidelných intervalech stiskněte tlačítko výstupu páry K (množství použité páry by ale mělo být menší než v případě žehlení vlny, bavlny apod.) Během těchto intervalů žehlenou tkaninu postupně odkrývejte a žehličkou povrch zvlhčený párou zcela vysušte. Kusy oblečení, které je potřeba vyžehlit, před žehlením postříkejte z vnitřní strany.

Vždy nejdříve proveďte zkoušku na části oblečení v místě, které není při nošení viditelné. Tato zkouška vám pomůže ověřit, že zvolená teplota a průtok páry tkaninu při žehlení nepoškodí.

Oživení pánských a dámských sak:

Nastavte teplotu žehlicí plochy kolečkem termostatu na některou z vyšších teplot. Pověste sako na ramínko a jednou rukou natahujte jednotlivé části saka, které je potřeba oživit (rukávy přidržujte ve výšce manžetových knoflíčků, zbytek saka přidržujte za dolní zadní díl). Volnou rukou rovnoměrně pohybuje parní tryskou po ploše saka, žehličku udržíte ve vzdálenosti 10 až 15 cm, a dávejte pozor, abyste se žehlicí plochou nedotkli textilie. Oživit kalhoty a sukně je trochu obtížnější. Doporučujeme položit je na žehlicí prkno, překrýt čistou bavlněnou látkou, a při žehlení v pravidelných intervalech tisknout tlačítko K pro výstup páry, podobně jako v případě žehlení syntetických materiálů.

6) ÚDRŽBA

Před začátkem práce údržby odpojte spotřebič od napájecího zdroje.


Tento spotřebič je navržen a vyroben s použitím vysoce spolehlivé technologie a komponentů a nevyžaduje tedy žádnou zvláštní údržbu.

Opatrné používání a pečlivé dodržování pokynů je samo o sobě účinnou metodou, jak vždy dosáhnout nejlepšího výkonu a optimální účinnosti.

ČIŠTĚNÍ PARNÍHO KOTLE

Doporučujeme vám odstraňovat vodní kámen uvnitř parního kotle 1x za tři měsíce. Postupujte takto:

- Odpojte spotřebič od napájecího zdroje.
- Připravte si pod něj nádobu, a potom klíčem, který je součástí dodávky, odmontujte víčko X (otáčejte jím proti směru hodinových ručiček).
- Vodu z ohřívače vypusťte do nádoby, potom vraťte zpět víčko X a zkontrolujte, že těsnění je na svém místě.

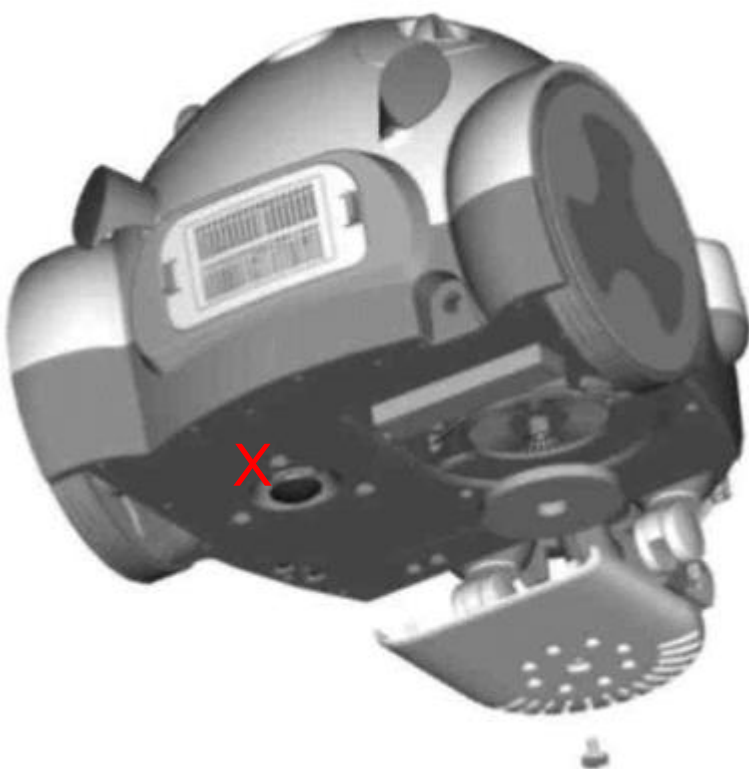

Tuto operaci provádějte jedině tehdy, když spotřebič zcela vychladl.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

Hepa filtr, filtr s aktivním uhlím a filtr přiváděného vzduchu musí být vždy čisté. V případě potřeby proveďte jejich výměnu.


V každém případě však proveďte výměnu filtrů nejdéle po každých 12 měsících.

VÝMĚNA HEPA FILTRU (A)

- Odpojte spotřebič od napájecího zdroje.
- Uvolněte upevňovací háček mřížky, která se nachází na pravé straně.
- Proveďte výměnu filtru, a potom vraťte mřížku na místo.

VÝMĚNA UHLÍKOVÉHO FILTRU (B)

- Odpojte spotřebič od napájecího zdroje.
- Uvolněte upevňovací háček mřížky, která se nachází na levé straně.
- Proveďte výměnu filtru T, a potom vraťte mřížku na místo.

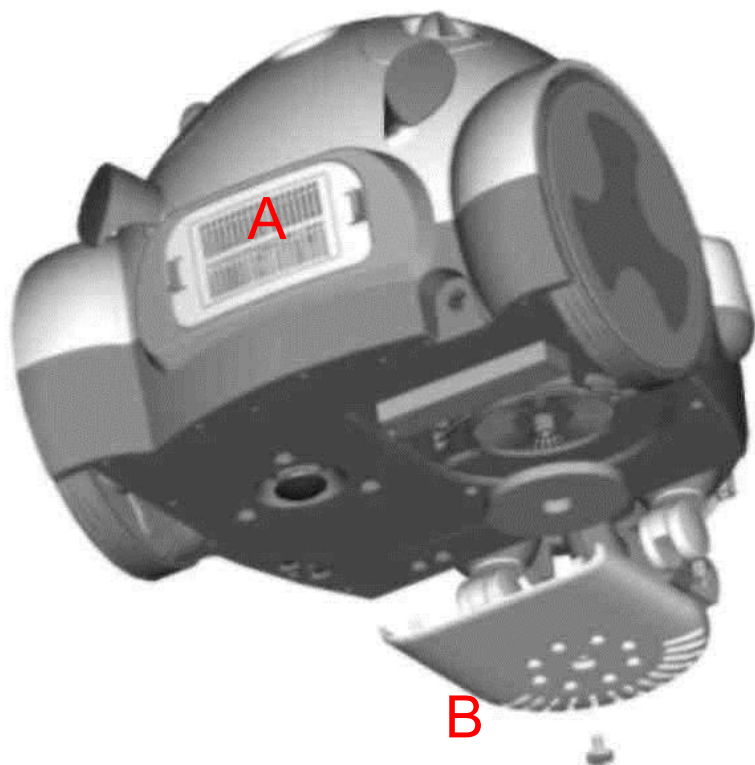

DŮLEŽITÉ

***Na povrch, který je potřeba vyčistit, není potřeba působit tlakem ani silou.
K čištění a hygienickému čištění stačí vlastní síla páry, která šetří čas i práci!***

DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ

Čištění spár dlažby:

K čištění použijte hubici na čištění spár dlažby. Páru nastavte na maximum, používejte malý průměr 30 mm ocelového kartáčku.

Hladké okenní tabule:

K čištění použijte současně dvě funkce, páru a vysavač.

Nástavec lehce naklánějte, pohybujte jím nahoru a dolů po okenní tabuli shora dolů, velmi jemným tlakem. Páru nastavte na minimum nebo do střední polohy, záleží na stupni čistoty, vysavač na maximum.

Pokud se objeví šmouhy, nastavte pouze funkci „vysavač“ a znovu přejedte po skle (pryžový pás po každém přejetí otřete do sucha).

Okenní tabule jiné než hladké

K čištění použijte velký víceúčelový kartáč zabalený do vhodné utěrky. Páru nastavte do střední polohy, sušení není potřeba.

Keramické a dlážděné podlahy, povrchy nevyžadující zvláštní zacházení:

Vysavač: jednotku „pára a vysavač“ nastavte do režimu vysávání, na průměrný až minimální výkon, a použijte víceúčelový kartáč a vložku určenou na čištění podlah. Vysavač + pára: použijte víceúčelový kartáč a nastavte dodávku páry na průměrný až maximální výkon, záleží na množství nečistot, které je potřeba odstranit. Na prodlužovací trubici připevněte víceúčelový kartáč a vložku na čištění podlah, sací výkon nastavte na minimum až průměr. Když přidáte páru, můžete k čištění použít víceúčelový kartáč, páru nastavte na střední až maximální výkon, podle požadovaného stupně čistoty.

Kartáč v tomto případě potřebuje podlahový nástavec (5), opakovaně přejíždějte vysavačem nastaveným na maximum. Pro každodenní čištění postačí nastavit páru na minimum, maximálně do střední polohy.

Mramorová nebo dřevěná podlaha, linoleum, porcelánové dlaždice:

Pozor, tyto jemné povrchy vyžadují maximální opatrnost. Před zahájením čištění nejdříve proces vyzkoušejte ve skrytých rozích, abyste se ujistili, že nedojde k poškození povrchu (poškození nátěru, atd.) Použijte víceúčelový kartáč s párou nastavenou na minimum.

Kartáč je potřeba použít s nástavcem na podlahy nebo se speciálním nástavcem a utěrkou.

Rohožky a koberce:

Po dokončení vysávání je možné je dočistit přejížděním křížem krážem, použijte kartáč na nábytek s vhodným nástavcem a utěrkou. Páru nastavte na střední výkon. Pro vysušení přejedte vysavačem nastaveným na maximální výkon.

Je ideální také průhledný nástavec na koberce (úzký nebo široký) a použít i detergent - pára na maximum, vysavač na maximum + detergent

Hlubkové čištění podlah s porcelánovou dlažbou ošetřených voskem:

Pro odstranění vosku použijte víceúčelový kartáč s párou nastavenou na maximum. Potom proveďte vysávání, s vysavačem nastaveným na maximální výkon, a vysajte uvolněné nečistoty (dlaždicí vedle dlaždice, postupně).

Vybavení koupelen:

K čištění použijte krátkou nebo dlouhou hubici a nylonový válečkový kartáč. Páru nastavte na maximum.

Ohřívače:

K čištění použijte dlouhou hubici, pohybujte jí shora dolů. Páru nastavte na maximum. Potom projedte hubicí vysavače (11) pod ohřívačem, s vysavačem nastaveným na střední výkon, a posbírejte nečistoty.

Žaluzie:

Projedte kolem spojů jednotlivých listů a v rozích hubicí určenou na čištění spár dlažby, v nastavení páry na minimum a vysavače na střední výkon, potom očistěte povrch víceúčelovým kartáčem s nástavcem obaleným utěrkou. Pára na minimum nebo na střední výkon.

Spotřebiče:

Sekáčky, míchače apod. Položte je na utěrku. Použijte krátkou hubici s válečkovým kartáčem (pokud je potřeba), pohybujte jí směrem shora dolů a zevniř ven. Páru nastavte na střední výkon.

Pohovky a křesla:

Vysajte povrch, použijte kartáč na nábytek s nastavením výkonu sání na maximum, potom na kartáč připevněte speciální nástavec (6), obalte kartáč speciální utěrkou, a opatrně přejedte po povrchu, s minimálním kontaktem s látkou. Páru nastavte minimum nebo na střední výkon, podle toho, jak jemný je povrch, který má být vyčištěn.

Je ideální také průhledný nástavec na čalounění (úzký) a použít i detergent - pára na maximum, vysavač na maximum + detergent. Po vyčištění použijte pouze vysavač na odstranění zbytků vody

Nakonec použijte vysavač nastavený na maximální výkon. Důležité: před použitím páry nejdříve zkontrolujte, že kondenzovaná pára je zcela vypuštěná. Kartáč očistěte od zbytků po vysávání.

Skvrny:

Na kobercích, rohožkách, tkaninách, které nejsou jemné: použijte hubici určenou pro čištění spár, vysavač nastavte na maximální výkon, páru nastavte na maximální výkon. Nasměrujte trysku příčně k povrchu tak, aby pára směřovala do středu skvrny, zároveň vysávejte. Provádějte opakovaně.

Plíseň:

K čištění použijte krátkou hubici (9) a válečkový kartáč obalený alespoň 2 až 3 třikrát utěrkou, připevněnou k hubici elastickou páskou. Páru nastavte na minimum.

Vosk:

Můžete voskovat podlahy, víceúčelovým kartáčem obaleným utěrkou. Páru nastavte na minimum.

Důležité: použijte velmi malé množství vosku, který umístíte na utěrku předeřátou párou.

Přejíždějte více než 2 až 3 krát.

Vodní kámen na oceli:

Použijte krátkou hubici (9) s válečkovým kartáčem. Páru nastavte na maximum.

Návod na odvápění parního čističe

Dbáme na to, aby parní přístroj, který jste si u nás zakoupil, tak plně a dlouho sloužil k vaší spokojenosti. Bohužel některé souvislosti s kvalitou vody, kterou budete používat do svého parního přístroje nemůžeme plně ovlivnit. Právě kvalita vody, převážně její tvrdost výrazně ovlivňuje následně trvanlivost parního přístroje a jeho možnou poruchovost. Abychom zamezili poškození přístroje způsobené tvrdou vodou, níže Vám posíláme pár typů a návod na odkalování, díky kterému bude Váš parní čistič vždy v „plné kondici“

- Odvápění kotle a příslušenství je důležité pro správnou a bezporuchovou funkci parního čističe. Vodní kámen je způsobený tvrdou vodou (velké množství vápníku ve vodě)
- Vápník se usazuje na topném tělese a stěnách kotle, dále na hladinovém senzoru a při použití parního čističe se dostane do jiných součástí, např. do tlakoměru, parní hadice, parní trysky na rukojeti apod.
- Zkracuje se tak celková životnost nejen samotného parního kotle, ale i jiných dílů a dochází tak k přehřívání kotle.

Návod k odvápění:

1. Vypust'ete vodu z kotle

- Vypouštění kotle se provádí úplným vyšroubováním vypouštěcí zátky (šroubu) vespod přístroje pomocí šestihranného klíče (je součástí přístroje), když je přístroj vychladlý.
- Vypouštění kotle doporučujeme 1 x za 3 měsíce, používáte-li tvrdší vodu a parní čistič denně, doporučujeme 1 x za měsíc.

2. Nalijte směs vody 0,5l a octa 0,5l ((použijte ocet kvasní lihoví 8%) do nádoby na vodu

- Směs nalijte do nádrže na vodu parního přístroje a zapněte přístroj. Jakmile je pára připravená, prostříkejte párkrát parní hadici a poté přístroj vypněte. Po důkladném vychladnutí přístroje, vypust'ete směs z kotle viz bod 1. Při silném zavápění kotle je třeba tento postup vícekrát opakovat, dokud nepoteče již čistší tekutina z kotle.

3. Dopln'ete vodu do nádrže na vodu parního kotle (plná nádrž).

- Používejte výhradně měkkou vodu, která eliminuje tvorbu a usazování vodního kamene, vyhněte se tak nutnosti častého odkalování, popřípadě možného poškození přístroje. V případě, kdy nemáte měkkou vodu, používejte do parního kotle destilovanou vodu v poměru 2/3 destilované vody a 1/3 vody z kohoutku.

• Nikdy nepoužívejte pouze destilovanou vodu do parního čističe, destilovaná voda není vodivá a následně nejsou funkční hladinová čidla v parním kotli!

Příklady použití parního čističe na jednotlivé povrchy

1. Čištění spár na obkladech a dlažby

- Použijte úzký ocelový kartáček, výkon páry na maximum, čistěte ve směru páry s mírným tlakem na kartáček se sklopením na levou a pravou stranu, následně špínu otřete nebo vysajte.

➤ Pozor, ocelový kartáček může na bílé dlažbě dělat tmavší šmouhy, proto nejdříve vyzkoušejte na malém kousku. V případě, že dělá kartáček tmavší čmouhy, použijte mosazný nebo plastový kartáček

- Čištění dlažky - na silně znečištěnou použijte malý ocelový kartáček, páru na maximum. Pro standardní čištění dlažby - velký ocelový kartáček, páru na maximum
- Pro jemné čištění dlažby a vytírání - nástavec na podlahy s gumovou stěrkou, páru na maximum, vysávání na maximum

➤ Pozor, ocelový kartáček může na bílé dlažbě dělat tmavší šmouhy, proto nejdříve vyzkoušejte na malém kousku. V případě, že dělá kartáček tmavší čmouhy, použijte mosazný nebo plastový kartáček

2. Čištění odpadů

- použijte nástavec na odpady a přiložte na odpad, páru na maximum, ucpěte hadrem přetokový otvor a nechte působit páru cca 15s. Odpad bude vyčištěn do vzdálenosti 8m

3. Čištění záchodu

- Spodek lemu splachování - použijte trysku s kovovým zakončením, páru na maximum a "prostříkněte" spodek lemu splachování pro odstranění nánosů
- panty prkénka - tryska s kovovým zakončením nebo prodlužovací ryska - proudem páry uvolníte nečistoty

4. Plastový sprchový kout

- plastový kartáček, páru na maximum, mírným tlakem odstranit nečistoty
- špatně dostupná místa - tryska s kovovým zakončením nebo prodloužená tryska - "prostříkněte" znečištěná místa

5. Umyvadlo nebo dřez

- na keramické umyvadlo měděný nebo plastový kartáček, na nerez dřez ocelový kartáček, pára na maximum
- okolí baterie - tryska s kovovým zakončením, plastový kartáček, pára na maximum. Tam, kde se nedostanete kartáčkem, stačí přes kovovou trysku prostříknout proudem páry

6. Nábytek, hladká kůže

- Kartáč 60 mm z koňské žíně

7. Vodní kámen

- podle materiálu zvolte typ kartáčku, páru na maximum a prostříknete vodní kámen s mírným tlakem na kartáček

8. Čištění oken

- páru na 1/3 výkonu, vysavač na maximum, rychlým tahem dolů takovou rychlostí, aby nestékala voda po okně a stihli jste jí odsávat. Spodek rámu následně podélně bez páry, pouze vysát zbytek vody
- Nálepky na okně, rámu či dveřích - plastový kartáček, páru na maximum. Odstranění je za 5s.
- Pro čištění rámu oken použijte plastový kartáček, páru na maximum a mírným tlakem na kartáček potupně očistit rámy
- nálepky na okně nebo lepidlo z nálepek - páru na maximum, plastový kartáček a nechte působit páru na lepidlo, kartáčkem odstraňte.

9. Sporák, trouba a grily

- malý ocelový nebo mosazný kartáček na smalt či nerez, páru na maximum, vysávání použijte na odstranění mlhy z páry při čištění, aby jste dobře viděli na místo, které čistíte
- POZOR - párou nikdy nečistěte ovladače s popisy na sporáku nebo troubě.

10. Čalounění, židle, sedačky, silně znečištěný koberec

- nástavec na čalounění, pára a vysavač na maximum, zapnout přístřík detergentu a čistit pohybem nástavce k sobě, mějte správný uhel, aby jste intenzivně odsávali vodu.
- pro odstranění silně znečištěných míst - fleků - přímý proud páry přes kovovou trysku z několika úhlů, cca 10 mm vzdálenost trysky od koberce, pára na maximum

11. Žvýkačka

- přímý střík páry přes kovovou trysku pod žvýkačku, žvýkačka se uvolní - odlepí

12. Radiátor

- tryska s kovovým zakončením, pára na maximum, prostříkat vnitřek radiátorů.
- Pozor, pod radiátor dejte hadr, špína bude stékat po radiátoru dolů na hadr

13. Vodovodní baterie

- dle povrchu baterie na nerez bez laku ocelový nebo měděný kartáček, na nerez s lakem plastový kartáček, pára na maximum

14. Nedostupná místa

- tryska s kovovým znečištěním a přímým stříkem páry prostříkat znečištěná místa, pára na maximum

15. Automobil

- Pro různé povrchy a čištění použijte stejné nástavce a kartáčky, jako je popsáno výše
 - Disky kol - plastový kartáček, páru na 50%
 - sedačky a čalounění - viz bod 10 - čalounění a koberce
 - nepřístupná místa - tryska s kovovým zakončením a prostříknout tlakem páry
 - Motor - tlakem páry prostříknout znečištěné a zamaštěné díly
- POZOR - páru nikdy nepoužívejte na elektroniku

16. Lakované věci

- Použijte výhradně plastový kartáček, nikdy ne mosazný ani kovový, došlo by k poškrábání barvy.
- Na lakovanou podlahu (parkety, plovoucí podlaha) můžete použít k čištění parní čistič i vysavač, nenechávejte však páru dlouho působit na jedno místo, došlo by k poškození laku.

Pro veškeré další informace a předvedení využijte náš e-shop www.aqua-shop.cz a videa u jednotlivých parních čističů, kde máte názorně ukázáno, jak parní čistič a jednotlivé typy čištění povrchů realizovat.

POUŽITÍ KARTÁČKŮ PRO PARNÍ ČISTIČE

(Jednotlivé typy na určené povrchy)

1. Kartáček z koňské žíně (tmavohnědý)

- Hladká kůže
- Pěnový plastový povrch
- Povrchy, kde je vysoké riziko otěru či odření

2. Kartáček z umělé hmoty (černý)

- Sanita
- Dřevo
- Nátěry
- Lamino
- Umělá hmota

3. Kartáček měděný (žlutý)

- Nerez
- Smalt
- Sklo
- Sklokeramika

4. Kartáček ocelový (stříbrný)

- Nerez, smalt, sklo, ocel
- Dlažby-pozor na bílou dlažbu, může dělat tmavší čmouhy
- Obklady-pozor na bílou dlažbu, může dělat tmavší čmouhy
- Spáry-pouze cementové, nikoliv silikonové, akrylátové nebo plastové
- Sklo
- Ocel nelakovaná
- Beton

Důležité základní pokyny pro eliminaci závad parního čističe INOVATION PLUS

Ovládací tlačítka na parní hadici - rukojeti - nepoužívejte vysoký tlak na tlačítka, stačí jemné zmáčknutí. Při použití vysokého tlaku na tlačítka může časem dojít k poškození - promáčknutí mikrospínačů. Není nutné tlačit na ovládací tlačítka, při jemném zmáčknutí má vždy časovou prodlevu pokyn, proto je důležité jemně zmáčknout tlačítko a počkat.

- V případě zapnutí a vypnutí páry, vysavače nebo detergentu stačí jemně zmáčknout jednotlivé tlačítko
- V případě regulace páry či vysavače stačí jemně zmáčknout a přidržet tlačítko, které na display nastaví požadovaný výkon.

1. Parní hadice se nesmí „lámat“ a překrucovat, aby nedošlo k poškození elektrického vedení uvnitř hadice.

2. Parní hadici z parního čističe vyndávejte pouze v nutných případech, jelikož při častém vyndávání a zandávání parní hadice může dojít k poškození těsnících gumových O - kroužků na propojovacím kovovém kolíku - dříku v parním čističi nebo u rukojeti hadice a následně k netěsnosti (začne netěsností unikat pára z napojení). Dřík, na kterém jsou O-kroužky by měl být neustále namazaný - jednou měsíčně namažte vazelínou nebo olejem (ideálně silikonový olej) a vždy zkontrolujte, zda jsou O-kroužky správně nasazené na dříku a nejsou na dříku nebo otvoru pro dřík nečistoty.

3. Při manipulaci s parním čističem se nesmí tahat za hadici, může dojít k poškození elektroinstalace v parní hadici.

4. Parní kotel a provoz - do parního čističe se nesmí dávat pouze destilovaná voda, jelikož má parní kotel čidla, které se vodou následně propojí přes vodivost vody. Destilovaná voda nemá žádnou vodivost, tudíž čidla nereagují a může dojít k přeplnění parního kotle s následky poškození.

5. Pro eliminaci závad způsobených vodním kamenem doporučujeme dávat 2/3 destilované vody a 1/3 normální vody z kohoutku. V případě, kdy máte filtr AQUA, je tato voda ideální pro použití do parního čističe. Je nutné dávat vždy do nádoby na vodu půl víčka přípravku Antical pro eliminaci vodního kamene.

6. Je nutné vždy pravidelně po ukončení použití parního čističe vylít odpadní vodu z nádoby a promýt čistou vodou, odstranit veškeré nečistoty. Doporučujeme také promýt parní hadici nasátím čisté teplé vody z kbelíku cca 0,5l.

7. Je nutné mít vždy dostatek vody v nádobě na vodu a detergent

Aby nedošlo k zavzdušnění systému. Parní čistič má vlastní čidla při nedostatku vody pro spuštění alarmu, ale pak následně musí parní čistič sám několikrát restartovat tlakovou nasávací pumpu, aby došlo znova k nasátí vody, což může trvat i několik minut. Doporučujeme vždy před použitím parního čističe obě nádoby na vodu a detergent naplnit do plna.

8. Doporučujeme 1 x za 3 měsíce vypustit spodním šroubem vodu z parního kotle a tím parní kotel odkalit. Pro odkalení vodního kamene z parního kotle se držte přesného návodu na odvápnění parního čističe.

9. Používejte výhradně originální Detergent od prodejce, který nepění. Ostatní jiné detergenty mohou pění a může dojít k přeplnění nádoby na odpadní vodu, jelikož hladinový senzor nereaguje na pěnu, která se následně hromadí v odpadní nádobě a může přetékat do turbíny.

10. Nenechávejte detergent dlouho v nádrži, může „zhrudkovat“ a následně ucpe přívod do pumpy nebo z pumpy do rozvodu do páry přes Y redukci. Před ukončením práce nechte vždy 10s puštěnou páru bez detergentu, aby se dostal detergent z hadiček a vedení pryč.

11. Při použití jednotlivých nástavců a příslušenství není nutné používat vysoký tlak na tyto díly, kde hrozí jejich poškození - zlomení. Kartáčky slouží k narušení a odstranění nečistot, hlavní čištění však dělá pára, která nečistoty rozpouští a kartáček je má jemně odstranit.

12. Po ukončení práce s parním čističem nechte 10s puštěnou samotnou páru bez detergentu. V případě vysávání velkého množství nečistot doporučujeme před ukončením vysavače vysát 1l teplé vody pro pročištění vysávací hadice.

13. Vždy se držte pokynů v návodu k použití. V případě nejasností kontaktujte prodejce AGRO AQUA PRO s.r.o.

14. Postup při reklamaci / pozáruční opravě

Sepište závadu, kterou Vám parní čistič dělá a vytiskněte nebo čitelně sepište na papír včetně vaší adresy, tel. čísla a čísla kupní smlouvy.

V případě odesílání přístroje na servis nebo opravu je nutné dodržovat následující pokyny: Nejdříve kontaktujte naše servisní oddělení na e-mailu servis@agroaquapro.cz nebo info@agroaquapro.cz nebo telefonicky na 483 704 745 o závadě parního čističe a my sami zajistíme kurýra na vyzvednutí parního čističe.

Uchovejte originální krabici s polstrováním, je nutné v případě opravy posílat parní čistič vždy v originální krabici s polstrováním pro zamezení poškození parního čističe při dopravě.

Před odesláním je nutné vylít vodu ze všech nádob a z parního kotle.

Doba na vyřízení reklamace / opravy je ze zákona 30dní, následně Vás bude kontaktovat servisní oddělení.

LIST PRO ZÁRUČNÍ / POZÁRUČNÍ OPRAVY

Datum	ZÁVADA PŘÍSTROJE	podpis

AQUA SHOP



AGRO AQUA PRO s.r.o,

Sídlo: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1
Kancelář: Vesecká 97/12, 460 06, Liberec 6
Telefon: 483 704 744
Mail: info@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz