


LÓGICOAQUA mini

Vodní filtr na kohoutek

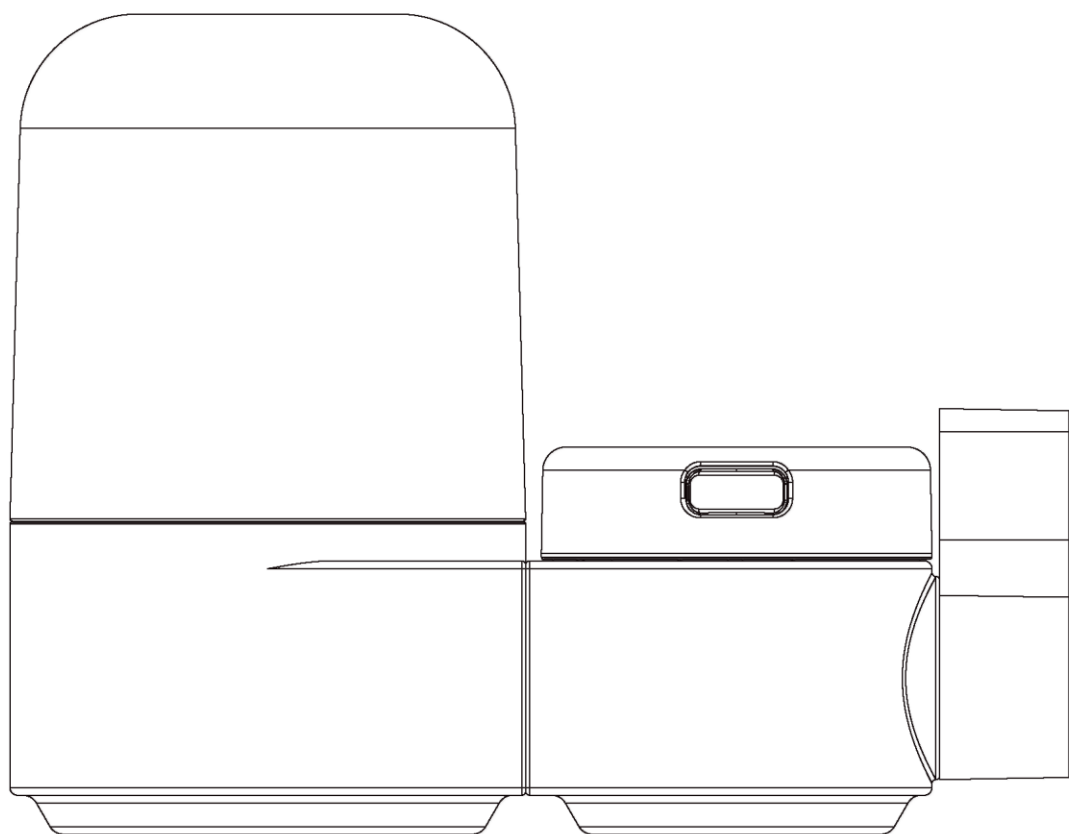


Pro dosažení optimálního výkonu si před připojením a používáním
filtračního systému pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Obsah

Součásti a funkce	1
Příprava k použití.....	2
Specifikace výrobku	3
Instalace	3
Údržba a výměna filtru	5
Upozornění	5
Řešení problémů	6
Záruční list	7

Součásti a funkce

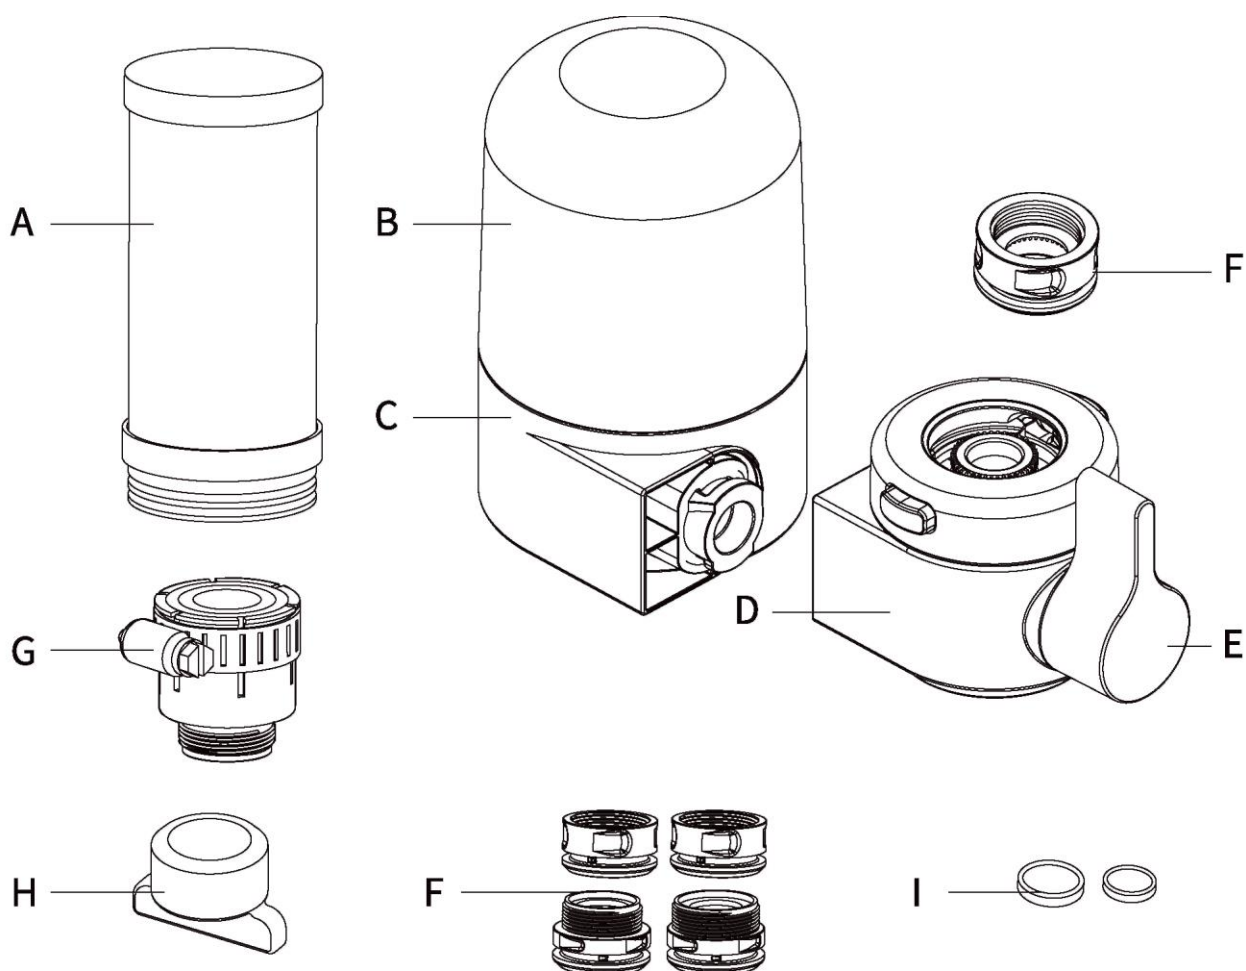

A. Kazeta s uhlíkovými vlákny
B. Kryt filtru
C. Základna krytu filtru
D. Nástavec
E. Páčka filtru

F. Adaptéry
G. Multifunkční adaptér
H. Klíč adaptéru
I. Podložky

1. Tento výrobek dokáže z vody odfiltrovat velké částice nečistot, jako jsou částice v suspenzi, koloidní částice, písek, rez a další pevné látky, mimořádně účinně redukuje chlór, jeho pachut' a zápach. Poskytuje bezpečnou a zdravotně nezávadnou vodu na mytí, vaření a pití, ale také čistou vodu na mytí obličeje, čištění zubů atd.

2. Výměna kazety je jednodušší než výměna žárovky.

Příprava k použití

Před použitím

- Tento výrobek je vhodný pro obecní vodovod, pro neznámý zdroj vody používejte s opatrností.
- Tento výrobek je určen pro tlak vody 0,1-0,4 MPa. Pokud je tlak vody mimo tento rozsah, otevírejte baterii pomalu nebo nainstalujte na vodovodní potrubí ventil pro stabilizaci tlaku, abyste zabránili nadměrnému tlaku a poškození filtru.
- Před instalací si připravte potřebný závitový adaptér.
- Použitelný rozsah průměru baterie je od 15 mm do 24 mm. Podle typu baterie vyberte vhodný adaptér. Tento výrobek nelze použít na některé neobvyklé velikosti nebo typy baterií s nestandardními specifikacemi.

Upozornění

- Nedotýkejte se vývodu filtrované vody. Zabraňte množení bakterií.
- Než začnete pít filtrovanou vodu, proplachujte novou kazetu po dobu 60 sekund.
- Před každým použitím nechte vodu 10 sekund protékat, odstraníte tak zadrženou vodu.
- Pokud jste čističku vody nepoužívali déle než dva dny, nechte vodu před použitím 60 sekund protékat při nastaveném filtrování.
- Tento výrobek je vhodný pro teplotu vody 5-38 °C, neinstalujte ho v blízkosti plamene nebo vysoké teploty, aby nedošlo k jeho deformaci nebo prasknutí, které by mohly způsobit poruchu a netěsnost. Příliš horká nebo studená voda může způsobit poškození filtračního prvku.
- Neumísťujte čističku vody na místo s přímým slunečním světlem, které může způsobit její deformaci a změnu barvy.





Specifikace výrobku

Název výrobku:	Vodní filtr na kohoutek LOGICO AQUA mini
Typ:	Montáž na vodovodní baterii
Tlak vody:	0,1~0,4 MPa
Teplota vody:	5~38°C
Průtok:	1,0~3,0 l/min
Použitelný zdroj vody:	Voda z obecního vodovodu
Příslušenství:	Kazeta, Adaptéry na baterie, Multifunkční adaptér
Kritéria provádění:	Q/BEC1-2016 zařízení pro domácnost a podobná zařízení na úpravu pitné vody

Instalace

Baterie s vnitřním závitem

Použitelné pro perlátory vodovodních baterií s vnitřním závitem

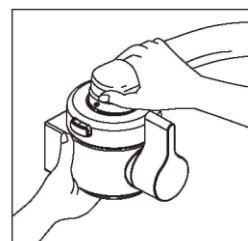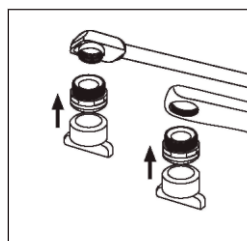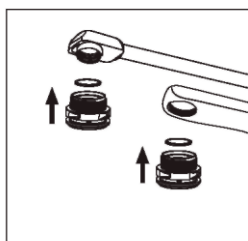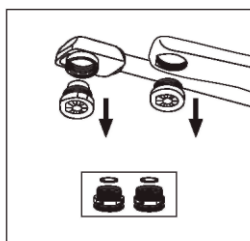





1. Odstraňte perlátor z baterie.
2. Zvolte odpovídající adaptér a podložku.
3. K instalaci adaptéru použijte klíč adaptéru.
4. Zatlačte nástavec přívodu vody do adaptéru.

Čestné prohlášení

Obsah této příručky byl pečlivě zkontrolován, v případě jakéhokoli nepochopení, tiskových chyb nebo opomenutí si společnost vyhrazuje právo na výklad. Technická vylepšení výrobku budou zpracována do nové verze příručky bez předchozího upozornění, rozhoduje konkrétní výrobek, obrázky mají pouze informační charakter, autorská práva k této příručce patří společnosti, bez písemného povolení jsou přetisk a reprodukce zakázány.

Baterie s vnějším závitem




Použitelné pro perlátory vodovodních baterií s vnějším závitem

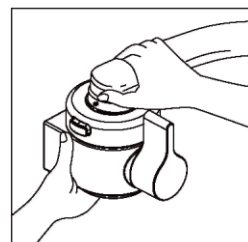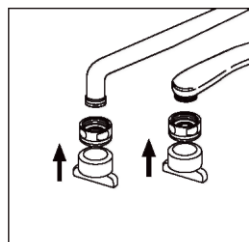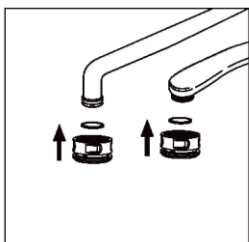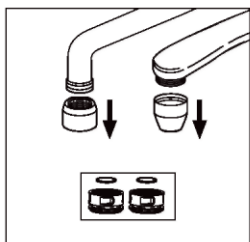

1. Odstraňte perlátor z baterie.
2. Zvolte odpovídající adaptér a podložku.
3. K instalaci adaptéru použijte klíč adaptéru.
4. Zatlačte nástavec přívodu vody do adaptéru.




Baterie bez závitu

Vhodné pro vodovodní baterie o průměru 15 mm nebo 22,5 mm bez závitu.

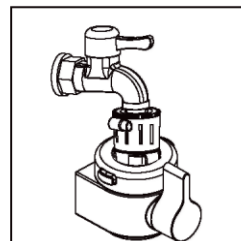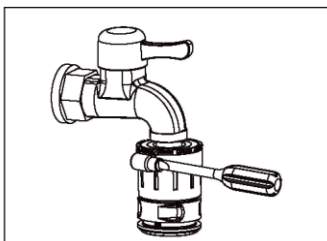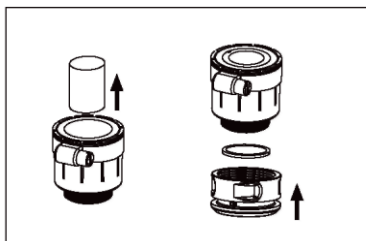

1. Zkontrolujte, zda je třeba odstranit silikonovou objímku multifunkčního adaptéru podle velikosti baterie. Našroubujte adaptér do multifunkčního adaptéru.
2. Nainstalujte multifunkční adaptér na baterii a pevně utáhněte šroubovákem.
3. Zatlačte nástavec přívodu vody do adaptéru.

Způsoby instalace filtru čističky vody

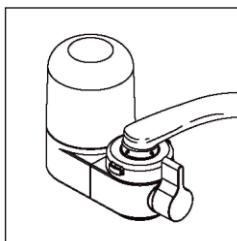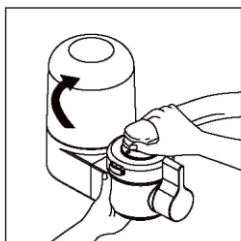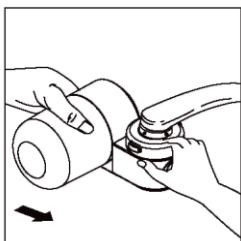




1. Odstraňte krycí fólii filtru a vložte zpět do krytu filtru.
2. Otočte kryt filtru o 90 stupňů nahoru pro jeho upevnění.
3. Nainstalováno

Údržba a výměna kazety

Způsob údržby

- Pro dosažení nejlepšího účinku při čištění vody, vyměňujte pravidelně filtrační kazetu.
- Životnost filtrační kazety je přímo závislá na kvalitě místní vody, tlaku vody, spotřebě vody a její teplotě. Životnost filtrační kazety se mírně liší podle konkrétních okolností.
- Životnost kazety je 1200 l (3-6 měsíců).

Způsob výměny filtrační kazety čističky vody

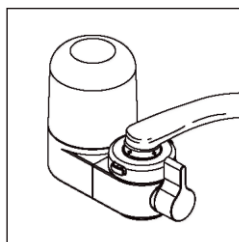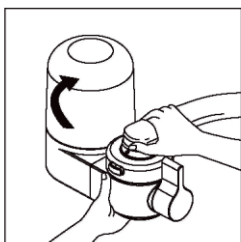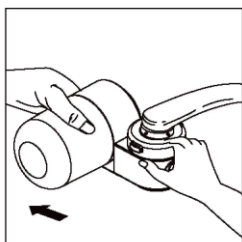

1. Zavřete baterii, otočte přepínač do původního stavu vody, otočte filtrační kazetu o 90 stupňů dozadu pro uvolnění.
2. Otočte kryt filtru proti směru hodinových ručiček a nahoru a vytáhněte ho.
3. Vložte náhradní kazetu svisle do základny kazety a pevně ji zatlačte, zavřete kryt filtru a utáhněte ho ve směru hodinových ručiček.

Upozornění

- Při čištění kazety nepoužívejte ocelové kuličky, čisticí prostředky ani žíravé kapaliny (např. benzín nebo alkohol apod.). Tyto látky mohou způsobit prasknutí výrobku, oděr, změnu barvy nebo deformaci.
- Výrobek nedokáže odstranit rozpuštěnou sůl ve vodě (mořská voda), ionty kovů apod.
- Protože ve filtrované vodě není zbytkový chlór, dochází k snadnému množení bakterií. Používejte prosím filtr tak často, jak jen to bude možné.

Řešení problémů

Problémy	Možná příčina	Řešení
Únik vody kolem adaptéru baterie nebo závitové matice	Je čistička správně namontována na baterii? Je přední část baterie opotřebovaná? Dosluhuje těsnění nebo je poškozené?	Opětovně nainstalujte. Opravte vodovodní baterii. Vyměňte těsnění nebo těsnicí podložku
Nedostatečný a nerovnoměrný výtok vody	Jsou v síťce filtru nějaké nečistoty? Je výtok vody z baterie čistý?	Vyčistěte síťku filtru a/nebo výtok vody pomocí zubního kartáčku sterilizovaného horkou vodou.
Pomalý průtok vody	Filtrační kazeta může být ucpaná.	Vyměňte filtrační kazetu. (V případě nízkého tlaku vody se sníží i množství vyčištěné vody.)
Zápach	Je filtrační vložka správně namontována? Zkontrolujte, zda nebylo překročeno datum výměny filtrační kazety.	Nainstalujte kazetu správným způsobem. Vyměňte filtrační kazetu.

Záruční list

Na výrobek za vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávnou manipulací.

Záznam o poprodejním servisu

Jméno zákazníka		Datum nákupu	
Model výrobku		Kontaktní informace	
Adresa distributora		Tel. distributora	

Záznam o údržbě výrobku

Datum	Příčina závady	Stanovisko distributora	Stanovisko společnosti



AGRO AQUA PRO s.r.o. IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz
www.aqua-shop.cz