


MAX GC 100

Pokyny k používání

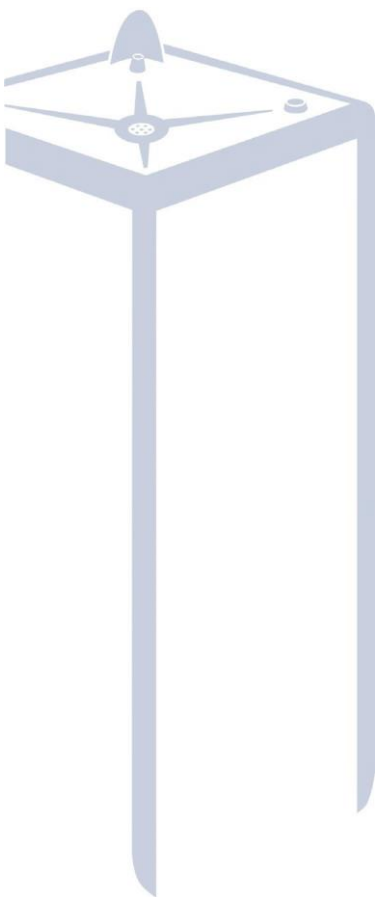

Obsah

Odkazy na modely	03
Specifické pokyny	04
Před použitím fontány	05
Instalace	05
Připojení	06
Nastavení	09
Komponenty	10
Technické vlastnosti	12
Výměna patrony	12
Doporučení pro čištění a desinfekci	14
Problémy	16
Balení a recyklace	17



UNE149101

Modely

Model fontány na pití a sériové číslo jsou uvedeny na technickém štítku umístěném na boční straně fontány. Všechny modely jsou přímo připojeny k vodovodní síti a jsou kompletně vyrobeny z nerezové oceli.

GC-10A 2P

Dvě tlačítka: studená voda (model je k dispozici na vyžádání).

GC-10A 4P

Čtyři tlačítka: studená, pokojová a smíšená teplota vody.



Specifické pokyny týkající se bezpečného fungování fontán na pití.

- Ujistěte se, že elektrické napájecí napětí je shodné s údaji, které jsou uvedeny na štítku s technickými parametry, který je umístěn na boku fontány. Fontána na pití musí být povinně uzemněna. Jakmile je fontána instalována, musí být elektrická zástrčka přístupná.
- Před prováděním jakýchkoliv prací k údržbě nebo čištění fontány odpojte zástrčku od napájecí elektrické zásuvky, aniž byste tahali za samotný kabel.

Upozornění: Před prvním zapojením výdejníku na přívod vody je nutné provést proplach všech filtrů, dokud z nich nepoteče jen čistá voda. Tím se výdejník ochrání před zanesením např. prachem z uhlíkového předfiltru.

Elektrické připojení

Varování

UNE-EN: Tento spotřebič mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily související rizika. Nedovoľte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.

IEC

Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně není dohlíženo osobou odpovědnou za jejich bezpečnost nebo jim nejsou jasně vysvětleny pokyny ohledně používání zařízení. Děti mají být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Tlak vody pro instalaci:

Minimum: 2 bar (200 kPa)

Maximum: 8 bar (800 kPa)

Před použitím fontány

V zájmu správného používání fontány na pití doporučujeme pečlivě přečíst pokyny.

Toto zařízení je určeno k použití v různých oblastech, jako jsou restaurační služby, obytné, pracovní a domácí prostředí, fitness... nebo jiné, a to podle definice formulované výrobcem. V případě pochybností kontaktujte výrobce.

Pozor při přepravě

Fontána musí být přepravována ve svislé poloze. V případě přepravy ve vodorovné poloze musí fontána zůstat odpojená v pracovní poloze (svisle), aniž by byla připojena, po dobu přinejmenším 24 hodin.

Po vybalení zařízení zkontrolujte, zda nedošlo k poškození způsobeném přepravou. Pokud zjistíte poškození při přepravě, měli byste nás informovat do 24 hodin od obdržení zásilky.

Před prováděním jakékoliv údržby nebo před čištěním musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky, aniž byste tahali za samotný napájecí kabel.

Důležité: Ušchovejte pokyny pro budoucí použití.

Instalace

Požadavky

Neumísťujte fontánu na místa, kde na ni může přímo působit sluneční světlo ani do blízkosti tepelných strojů, jako jsou ohřívače, radiátory, kotle, atd.

Neinstalujte chladicí zařízení na místa, kde může voda přitékat vodorovně vůči chladicí jednotce nebo pod ni.

Udržujte fontánu přinejmenším 5-10 cm od zdi. Zařízení může být instalováno bokem do výklenku ve zdi, pokud je odděleno od zadní stěny výklenku. Nezakrývejte větrací otvor.

Doporučujeme provést instalaci vodovodního potrubí z měděné trubky. Nepoužívejte plastové trubky, pokud se nejedná o tzv. potravinářské trubky, protože časem mohou dát vodě ve fontáně podivnou příchut', kterou je obtížné odstranit.

Před připojením pitné fontány nechte vodu vytékat z potrubí, dokud není zcela čistá tak, aby se vodovodní potrubí vypláchno. Zařízení má nožičky pro nastavení výšky. Zajistěte, aby byla fontána umístěna vodorovně, a aby nedocházelo k vibracím.

Spoje a napojení

Připojení vody



Přívod vody je realizován potrubím o rozměru 1/2".

Připojení odtoku

Připojte odpadní potrubí o průměru 28 mm k vodnímu kanalizačnímu potrubí. Odpadní potrubí se musí nacházet pod přívodem vody.

Maximální výška odtoku

- Model GC-10A 4P: 377 mm
- Model GC-10A 2P: 1.030 mm

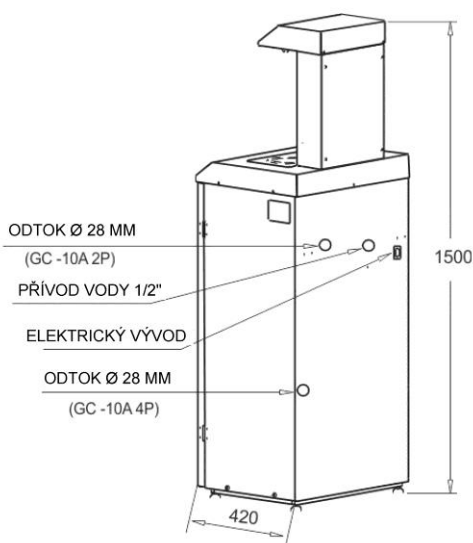
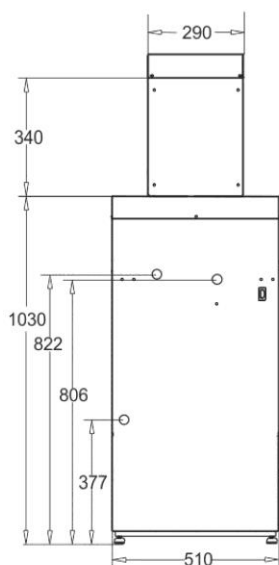


DŮLEŽITÉ:



Naplňte nádržku na led vodou.

Proveďte následující kroky:


1. Otevřete dveře klíčem umístěným pod horní mřížkou.
2. Odpojte fontánu.
3. Vyměňte komponent regulace chlazení (č.5 na obrázku str. 10) ze základny (není třeba demontovat šrouby), abyste viděli hladinu vody v nádrži. Otevřete ventil umístěný nad nádrží otočením svislé modré páčky doprava nebo doleva tak, aby se ocitla ve vodorovné poloze, tedy aby mohla voda proudit do nádrže.

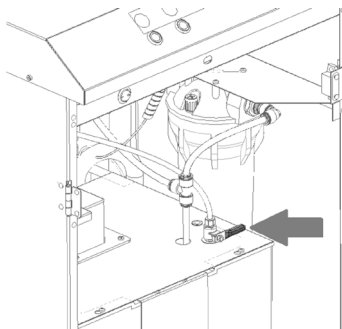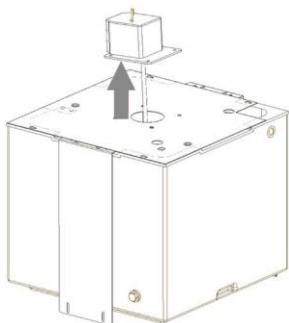

4. Naplňte nádrž vodou tak, aby byla spirála zcela ponořená. Voda nesmí z nádrže přetékat. Hladinu vody můžete zkontrolovat pohledem skrz otvor pod komponentem regulace chlazení.

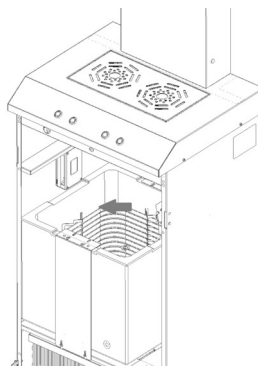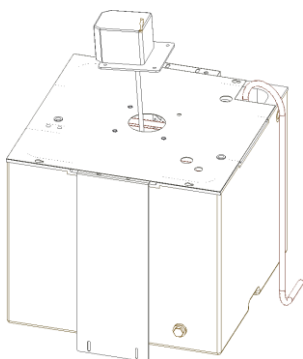

5. Nádržka na led je plná, když zhasne červená LED „výstraha naplnění“. U modelu GC-10A 4P začne voda protékat odtokovým potrubím umístěným za fontánou. V každém případě dávejte pozor, aby voda z nádrže nepřetékala.

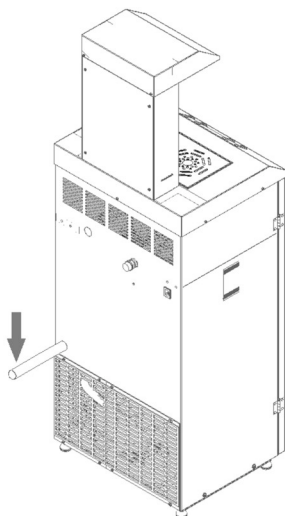

5. **Uzavřete ventil.** Vraťte komponent regulace chlazení zpět na místo. Nyní vodní fontánu připojte. Stiskněte červené startovací tlačítko umístěné vlevo nahoře za dvířky. Komponent regulace chlazení se spustí.

Důležité: Nezapomeňte uzavřít ventil.

6. Od okamžiku, kdy stisknete tlačítko **Start**, budete muset počkat přibližně:

Tři hodiny na studenou vodu.

Tento čas je zapotřebí, aby se v nádrži vytvořil led. Tato doba se může lišit v závislosti na teplotě vody z vodovodu a na prostředí, ve kterém je fontána umístěna.

Elektrické připojení

Viz varování týkající se elektrického připojení na straně č. 4.

DŮLEŽITÉ:

Zkontrolujte, zda jsou parametry elektrického napájení shodné s údaji, které jsou uvedeny na boku fontány. Uzemnění je naprosto nezbytné. Po instalaci by elektrická zástrčka měla být viditelná a dobře přístupná.

Nastavení

Studená voda

Stiskněte jedno nebo dvě osvětlená tlačítka umístěná na přední straně fontány. Modře osvětlená tlačítka odpovídají studené vodě.

Voda s pokojovou teplotou (model GC-10A 4P)

Stiskněte jedno nebo dvě osvětlená tlačítka umístěná na přední straně fontány. Bílá osvětlená tlačítka odpovídají teplotě pokojové vody.

Voda se smíšenou teplotou (model GC-10A 4P)

Stiskněte současně bílé a modře osvětlená tlačítka.

Nastavení teploty studené vody


Teplota studené vody je dána ledovým zásobníkem a nelze ji nastavit. U modelu s řízenou teplotou studené vody (model GC-10A 4P) lze teplotu zvýšit stisknutím tlačítka pro pokojovou teplotu vody.

Plnění nádob

Oba modely jsou nastaveny na současné plnění dvou nádob vodou.

U modelu GC-10A 4P vychází z každého dávkovače voda o třech teplotách (studená, pokojová nebo smíšená), a to v závislosti na stisknutých tlačítkách. Není nutné přesouvat nádobu, aby se naplnila Vámi zvolenou teplotou vody.

Nádoby na vodu (láhve nebo kelímky) by měly být umístěny na nerezovou vaničku pod vodovodními kohoutky, aby se zabránilo potenciálnímu hluku a vibracím. Neumísťujte je do středu horní mřížky.

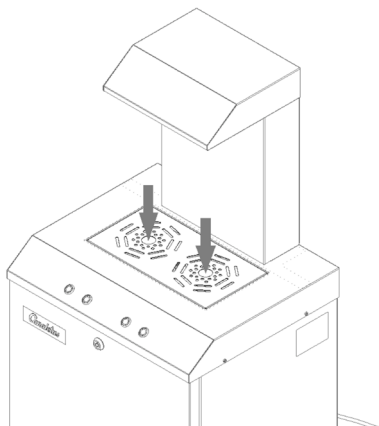

KOMPONENTY

Dále uvádíme hlavní komponenty fontány:




1. Odnímatelné výpustní kohoutky
2. Alarm proti zamrznutí chladicí nádrže
3. Mřížka, odtoková miska
4. Osvětlená tlačítka
5. Regulace chlazení
6. Filtrační systém
7. Chladicí nádrž s cívkou
8. Chladicí jednotka

Alarm signalizující (potřebu) naplnění ledového zásobníku

Alarm zásobníku na led se rozsvítí, když je třeba doplnit vodu. Alarm je červený a nachází se na pravé horní straně fontány. Otevřete modrý ventil a naplňte nádrž tak, aby se alarm vypnul.


Odnímatelné výpustní kohoutky

Demontujte kohoutky jednoduchým odšroubováním, aby bylo možné je snadno vyčistit.

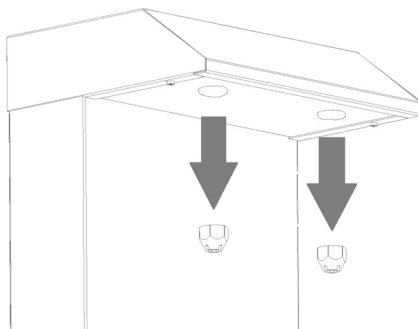

Čištění odtokové vany

Jednoduše zvedněte horní mřížku, abyste získali přístup k odtokové vaně, která je hadicí připojena k odtokové trubce fontány.

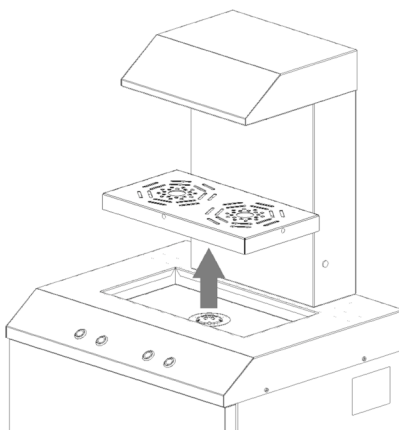

Pojistný ventil přívodu vody

Fontána má bezpečnostní ventil, který umožňuje přítok vody pouze při stisknutí tlačítek.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI A PARAMETRY

Chladicí technologie „zásobník ledu“
LED alarm pro (potřebu) plnění zásobníku ledu s vodou
Elektronické ovládání pomocí tlačítek
Vodní potrubí z nerezavějící oceli
Chladicí plyn (neobsahující CFC) R-134a
Elektrické napětí 220 V, 50 Hz, jedna fáze (konzultujte jiné možnosti)

*Chladicí kapacita (pokojová teplota: 30°C, vstupní teplota: 27°C, výstupní teplota: 17°C) (l/h) 100	
Chladicí výkon (W)	1160
Elektrický příkon (W)	650
Výstupní teplota studené vody (°C)	4-11
Ledový zásobník (kg) / objem zásobníku (l)	10/24
Výkon kompresoru (HP/Kcal/h)	3/8/1030
Výška dávkovače vody (cm)	34
Netto hmotnost (kg) model GC-10A 4P	57

VÝMĚNA PATRONY

Výměna patrony u fontán s uhlíkovým filtrem


Doporučujeme vyměnit kazetu (patronu) přinejmenším jednou ročně. Frekvence výměny bude možná muset být vyšší v závislosti na kvalitě vody nebo při vyšší intenzitě používání fontány.

Filtr je umístěn uvnitř fontány (viz oddíl „Komponenty“).


Postupujte podle pokynů pro výměnu:

1. Uzavřete hlavní přívod vody.
2. Eliminujte tlak. Stiskněte obě tlačítka současně.
3. Odpojte zařízení od elektrické zásuvky.
4. Otevřete přední dvířka klíčem dodaným společně s fontánou.
5. Stisknutím červeného tlačítka fontánu vypněte.

6. Odšroubujte a sejměte kryt.

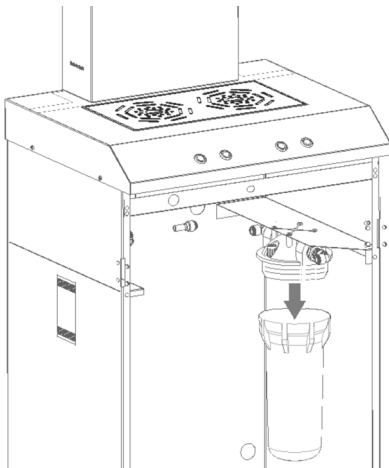

7. Našroubujte pouzdro bez patrony a otevřete ventil přívodu vody.

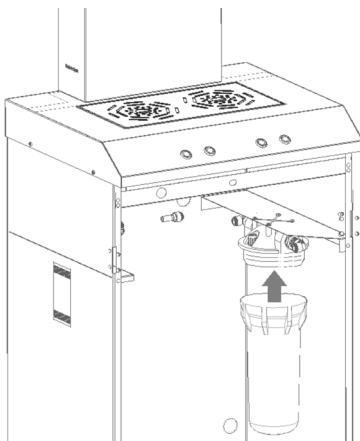

8. Stisknutím tlačítka necháte chlorečnanovou vodu cirkulovat uvnitř fontány po dobu přinejmenším dvou minut.
9. Uzavřete hlavní přívod vody.
10. Eliminujte tlak. Stiskněte obě tlačítka současně.
11. Otočte pouzdem bez patrony a otevřete ventil přívodu vody.
12. Našroubujte pouzdro s **novou patronou**.

13. Připojte fontánu k elektrickému napájení. Stiskněte tlačítko „zapnout (ON)“.
14. Otevřete vodní ventil a zkontrolujte, zda nedochází k unikání vody.
15. Stiskněte tlačítko, aby voda cirkulovala uvnitř fontány, a poté nalijte vodu.
16. Uzavřete dvířka.

Doporučení pro čištění a desinfekci

Dezinfekce oběhu se provádí pomocí dezinfekčního přípravku, který je určen pro potravinářství.

1. Uzavřete hlavní přívod vody.
2. Eliminujte tlak. Stiskněte obě tlačítka současně.
3. Odpojte zařízení od elektrické zásuvky.
4. Otevřete přední dvířka klíčem dodaným společně s fontánou.
5. Stisknutím červeného tlačítka fontánu vypněte.
6. Odšroubujte a sejměte kryt.
7. Vložte dezinfekční prostředek do pouzdra podle pokynů výrobce.
8. Zašroubujte pouzdro a otevřete ventil v přívodu vody.
9. Stisknutím tlačítka necháte dezinfekční prostředek (pro použití v potravinářství) cirkulovat uvnitř fontány po dobu přinejmenším dvou minut.
10. Nechejte vodu s dezinfekčním prostředkem působit podle pokynů výrobce.
11. Pro řádnou cirkulaci vody uvnitř fontány je důležité dezinfekční prostředek vypláchnout současným stisknutím obou tlačítek.
12. Zkontrolujte, zda nedochází k netěsnostem.
13. Připojte fontánu k elektrickému napájení. Stiskněte tlačítko „zapnout (ON)“.
14. Uzavřete dvířka.

Čištění vnějšího krytu:


K čištění nerezové oceli používejte pouze vodu nebo čistič na skla.

Nepoužívejte jiné výrobky, například bělidlo, které by mohlo poškodit povrch.


Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky k čištění fontány ani utěrky nebo materiály, které by mohly poškrábat nerezovou ocel. Fontánu nikdy nečistěte tlakovou vodou.

Udržujte fontánu v čistém prostředí a chraňte ji před zdroji znečišťujících látek.

Čištění kohoutků: Jednoduše je odšroubujte a očistěte dezinfekčním prostředkem vhodným pro použití v potravinářství.

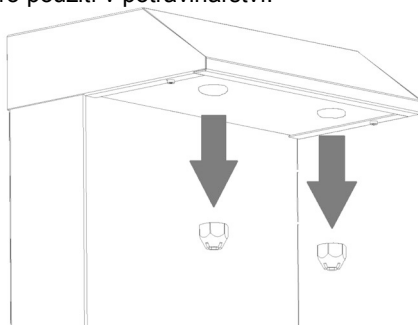

Čištění odtokové vany: Jednoduše vyjměte mřížku a odtokovou vanu vyčistěte.

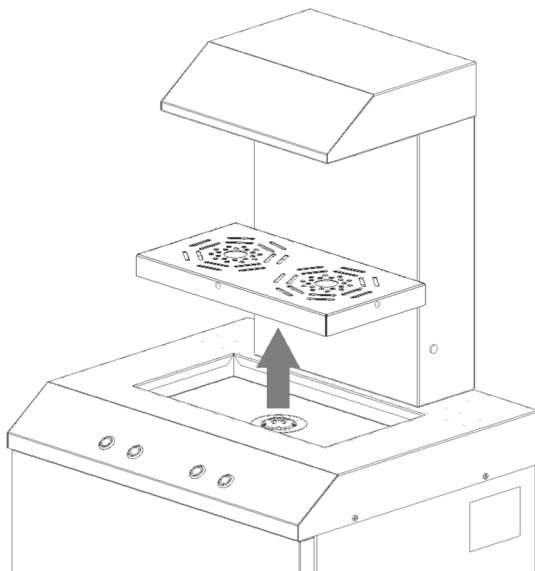

V horní části fontány se nachází odnímatelný zadní panel, ke kterému má přístup pouze služba technické podpory.

Problémy

Při ovládání kohoutku neteče voda.

- Zkontrolujte, zda není fontána ucpaná.
- Zkontrolujte, zda je pitná fontána připojena k vodovodu, a zda je dostatečný tlak vody (přínejmenším 2 bary), a zda je vodovodní kohoutek plně otevřený.
- Zkontrolujte, zda v přívodu vody není nějaká překážka. Pokud má fontána filtr, zkontrolujte, zda je nutné jej vyměnit.

Pokud byly zkontrolovány všechny předchozí body, je možné, že voda ve vnitřní nádrži zamrzla. Odpojte fontánu alespoň na dobu jednoho dne, aby zamrzlá voda mohla roztát.

Voda není chlazená.

- Zkontrolujte, zda je fontána elektricky připojena, a zda je aktuální elektrické napětí správné.

Voda neodtéká.

- Zkontrolujte, zda v potrubí pro odtok vody není nějaká překážka.
- Zkontrolujte, zda žádný předmět nezakrývá horní desku fontány, sifon nebo odtok.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní oddělení prodejce.

Obaly a recyklace

Informace k ochraně životního prostředí. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné. Plastové sáčky a obalový materiál by měly být chráněny před dětmi. Chladicí zařízení neobsahuje plyn CFC, použitý chladicí plyn nepoškozuje ozonovou vrstvu. Chladicí zařízení bylo označeno podle evropské směrnice č. WEEE 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která byla nahrazena směrnicí č. 2003/108/CE.



Podle označení musí být chladicí zařízení na konci své životnosti odevzdáno do speciálního sběrného místa nebo je třeba kontaktovat dodavatele tak, aby mohlo vysloužilé zařízení pokračovat v návratu do továrny, a mohly zde být realizován proces recyklace hlavních komponentů: kompresorový olej, chladicí plyn, jiné materiály



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz