
AQUA SHOP

VYHŘÍVANÉ - ODSÁVÁCÍ - PROFUKOVACÍ


ŽEHLÍCÍ PRKNO

Návod k obsluze

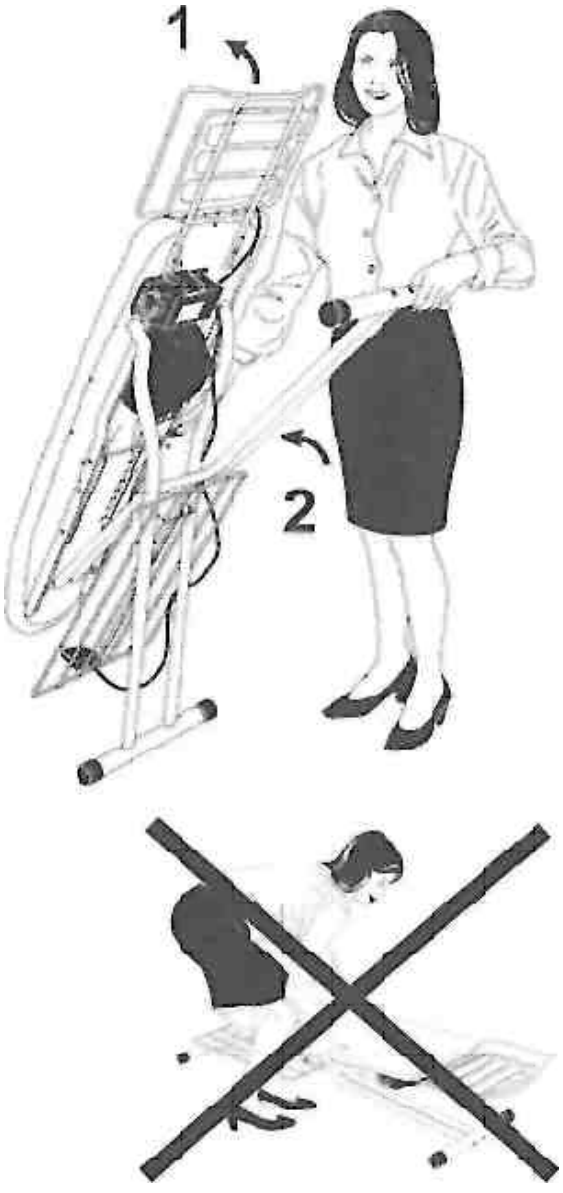

POZOR: NEOTVÍREJTE NEBO NEZAVÍREJTE OSU, JAK JE ZOBRAZENO NA OBRÁZKU.

POPIS

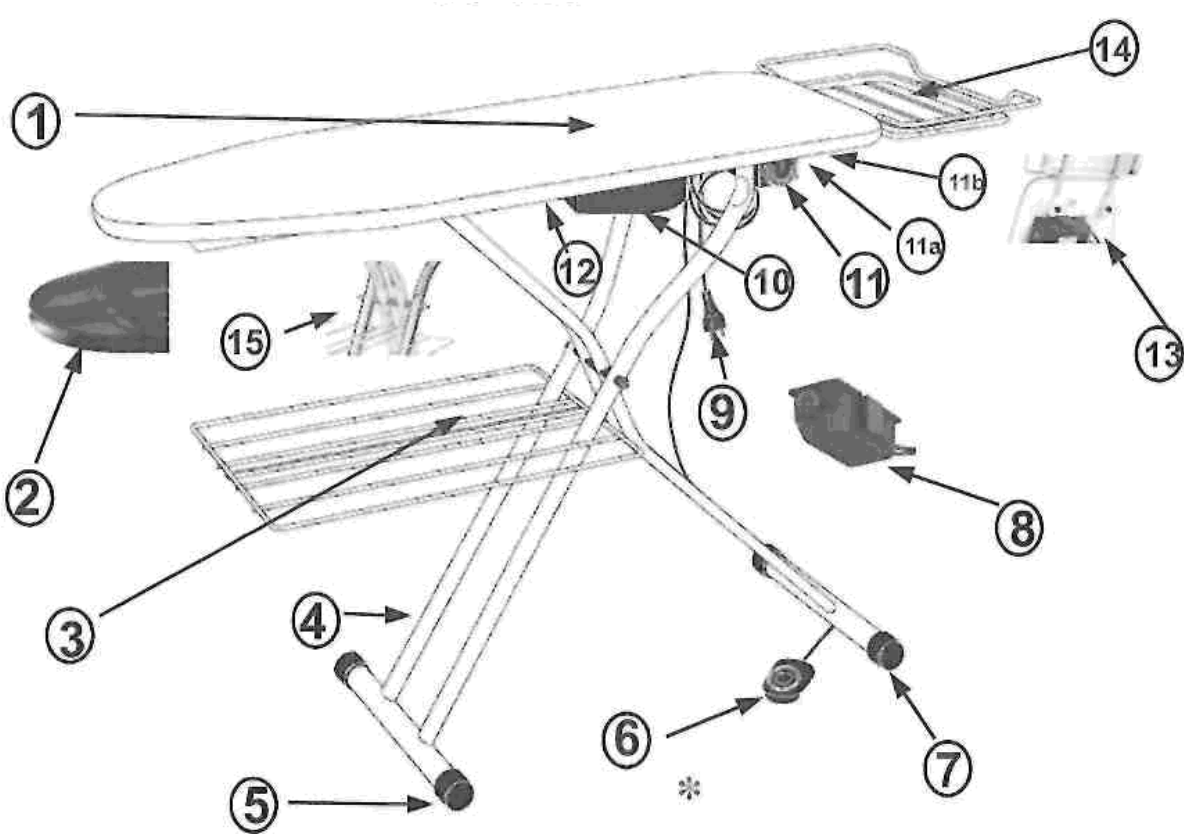

1 Vyhřívaná plocha (EL0001 model bez vyhřívacího prvku)
2 Malá drátěná síťka na prkno
3 Odkladač na prádlo (doplněk pro model EK0001/EL0001)
4 Nohy
5 Protiskluzové krytky
6 Pedál regulace sání (a profukování pro modely s profukovacím systémem) (číslo model EK0001/EL0001) – Dvojitý pedál na vyžádání*
7 Kola (doplněk)
8 Detail malé nádrže s výstupem (číslo modelu EK0001/EL0001)
9 Zástrčka
10 Motorový pohon (viz štítek pod tabulkou)
11 Kolečko pro regulaci teploty (R model)
11a Spínač ZAP/VYP
11b Spínač volby Nasávání/profukování (pouze nasávání model EK0001/EL0001)
12 Páčka nastavení výšky
13 Detail nové vytahovatelné nádržky ohřívače (doplněk)
14 Nádržka ohřívače
15 Centrální přichycení pro všechny horizontální odkladače prádla

POKYNY PRO POŽITÍ

JAK ROZLOŽIT PRKNO

KDYŽ JE PRKNO VE VERTIKÁLNÍ POLOZE A ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKA PRO ŽEHLIČKU JE SMĚREM NAHORU, ODTÁHNĚTE NOHU PRKNA DO POŽADOVANÉ VÝŠKY. POKUD BUDE NUTNO TUTO VÝŠKU NĚKDY POZDĚJI ZMĚNIT, JE TOTO MOŽNO PROVÉST S TÍM, ŽE JAKO PRVNÍ POSTAVÍTE ŽEHLÍCÍ PRKNO ZPĚT DO JEHO PŮVODNÍ POLOHY.

POUŽITÍ

1. ZASTRČTE ZÁSTRČKU ŽEHLÍCÍHO PRKNA DO VHODNÉ NÁSTĚNNÉ ZÁSUVKY POTÉ, CO JSTE UMÍSTILI ŽEHLIČKU NA JEJÍ ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKU.

2. ZASTRČTE NAPÁJECÍ KABEL DO VHODNÉ ELEKTRICKÉ NAPÁJECÍ ZÁSUVKY.

3. NASTAVTE TEPLOTU ŽEHLÍCÍHO PRKNA, MAX. 120˚ C, (POUZE PRO MODELY „R“), OTOČENÍM PŘÍSLUŠNÉHO KOLEČKA. JAKMILE JE DOSAŽENO SPRÁVNÉ TEPLOTY, OBVYKLE PO 4-5 MINUTÁCH, JE PRKNO PŘIPRAVENO K POUŽITÍ. PRO OSTATNÍ MODELY POUŽIJTE ČERVENÝ SPÍNAČ.

POZNÁMKA

PO DOKONČENÍ PRACÍ PONECHTE ŽEHLÍCÍ PRKNO ZAPNUTÉ PO DOBU 4-5 MINUT PŘI OB-ČASNÉM STISKNUTÍ SPÍNAČE FUNKCE SÁNÍ NEBO SEŠLÁPNUTÍ PEDÁLU PRO VYCHLADNUTÍ ŽEHLÍCÍHO PRKNA. PŘED SLOŽENÍM PRKNA NASTAVTE TERMOSTAT DO POLOHY 0˚ (MODELY „R). TATO OPERACE JE DŮLEŽITÁ PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI ŽEHLÍCÍHO PRKNA.

SLOŽENÍ

NEJPRVE VYTÁHNĚTE ZÁSTRČKU ŽEHLIČKY. POTÉ VYTÁHNĚTE KABEL VAŠEHO ZAŘÍZENÍ. ZKONTROLUJTE, ZDA NA SPODNÍ ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDCE NEZŮSTALO ŽÁDNÉ PRÁDLO. POSTAVTE ZPĚT ŽEHLÍCÍ PRKNO DO VERTIKÁLNÍ POLOHY, STISKNĚTE KOLEČKO A PŘITLAČTE NOHY SMĚREM K PRKNU.

VLASTNOSTI

TERMOSACÍ NASÁVACÍ ŽEHLÍCÍ PRKNO JE ŽEHLÍCÍ PRKNO SE ZAHŘÍVANOU SACÍ PLOCHOU PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ, ALE V PROFESIONÁLNÍM PROVEDENÍ. V PECI OŠETŘENÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE S POVRCHOVOU OCHRANOU JEJ ČINÍ EXTRÉMNĚ PEVNÝM A STABILNÍM. ŠIROKÁ A VELMI DLOUHÁ PLOCHA TOHOTO OHŘÍVANÉHO ŽEHLÍCÍHO PRKNA JE POKRYTA TENKOU FLANELOVOU LÁTKOU A PODŠÍVKOU Z ČISTÉ BAVLNY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ. SPODNÍ VRSTVA JE VYROBENA Z TEPELNĚ VODIVÉ OCELOVÉ SÍŤKY S POVRCHOVOU OCHRANOU PRO ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ ODOLNOSTI PROTI REZAVĚNÍ.

PŘEDNOSTI

- PO DOBU ŽEHLENÍ NEDOCHÁZÍ K DALŠÍMU PŘIBÝVÁNÍ PÁRY NEBO PACHŮM.
- NEDOCHÁZÍ K DALŠÍ KONDENZACI S NÁSLEDNÝM PADÁNÍM KAPEK VODY POD PRKNO.
- VELMI SUCHÉ A SPRÁVNĚ VYŽEHLENÉ PLÁTNO, COŽ JE DŮLEŽITÉ PRO UCHOVÁNÍ PRÁDLA V PERFEKTNÍM STAVU.
- KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBA, PROTOŽE I CITLIVÉ MATERIÁLY ZŮSTÁVAJÍ PŘILNAVÉ K PRACOVNÍ PLOŠE.

OSVĚTLENÍ

ZASTRČTE ZÁSUVKU (ZAP/VYP). U MODELŮ S REGULACÍ POUŽIJTE TENTO SPÍNAČ

FUNKCE SÁNÍ

PEDÁL, KTERÝ SE NACHÁZÍ NA PODLAZE, NEBO ZELENÝ SPÍNAČ (EK0001/EL0001 MODELY) UMOŽŇUJE PRACOVAT SE ZAŘÍZENÍM, KTERÉ PŘIDRŽUJE ŽEHLENÉ PRÁDLO K PRKNU A TÍM ZAMEZUJE TVOŘENÍ ZÁHYBŮ NA MATERIÁLU A TAKÉ UMOŽŇUJE VYSUŠENÍ VEŠKERÉ ZBYTKOVÉ VLHKOSTI. TÍMTO SE TAKÉ ZCELA VYLUČUJE JAKÉKOLI NARŮSTÁNÍ MNOŽSTVÍ PÁRY.

FUNKCE OFUKOVÁNÍ

JE POUŽIT STEJNÝ ZELENÝ SPÍNAČ (MODEL EKO) NEBO STEJNÝ PEDÁL PRO FUNKCI OFUKOVÁNÍ, U MODELŮ PRO OFUKOVÁNÍ JSOU POUŽITY PRO OBĚ FUNKCE.
PROSTOR PRO ODKLÁDÁNÍ ŽEHLIČKY MÁ STANDARDNÍ VELIKOST, ČÍMŽ JE ZAJIŠTĚN STANDARDNÍ PROSTOR PRO JAKÝKOLI DRUH ŽEHLIČKY.

ÚSPORA PROSTORU

ŽEHLÍCÍ PRKNO JE PROSTORNÉ, ŠIROKÉ A STABILNÍ V ROZLOŽENÉM STAVU A MÁ 7 MOŽNÝCH VÝŠKOVÝCH POLOH.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VIZ TABULKA NA ZÁKLADNĚ ŽEHLÍCÍHO PRKNA.

ZÁRUKA

NA TOTO ŽEHLÍCÍ PRKNO JE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA NA VEŠKERÉ VÝROBNÍ A MATERIÁLOVÉ ZÁVADY, A TO 24 MĚSÍCŮ OD DATUMU KOUPĚ. V PŘÍPADĚ ZÁVADY SE NIKDY NEPOKOUŠEJTE ZAŘÍZENÍ DEMONTOVAT. PROSÍME OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE VAŠE NEJBLIŽŠÍ
SERVISNÍ STŘEDISKO.

POZOR

POKUD JE ZAŘÍZENÍ ZAPNUTÉ, NENECHÁVEJTE JEJ NIKDY BEZ DOZORU. POKUD MUSÍTE OD ŽEHLÍCÍHO PRKNA ODEJÍT, A TO I NA KRÁTKOU DOBU, VŽDY VYTÁHNĚTE ZÁSTRČKU NAPÁJECÍHO KABELU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.

DBEJTE NA TO, ABY SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL NEMĚL UZLÍKY, ABY O NĚJ NIKDO NEMOHL ZAKOPNOUT. Z TOHOTO DŮVODU ZAMEZTE DOMÁCÍM MAZLÍČKŮM A DĚTEM V PŘÍSTUPU K ZAŘÍZENÍ, KDYŽ JE V PROVOZNÍM STAVU.

PŘI VYTAHOVÁNÍ ELEKTRICKÉ ZÁSTRČKY ZE ZÁSUVKY, NIKDY NETAHEJTE PŘÍMO ZA KABEL NEBO ZA ZAŘÍZENÍ.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ, POKUD JE NAPÁJECÍ KABEL POŠKOZEN NEBO KDYŽ DOŠLO K PÁDU ZAŘÍZENÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH, NEBO KDYŽ JE ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÉ, NECHTE JEJ OPRAVIT NEBO ZKONTROLOVAT VAŠÍM MÍSTNÍM PRODEJCEM NEBO AUTORIZOVANÝM SERVISNÍM STŘEDISKEM.

SÍŤOVÉ NÁSTĚNNÉ ZÁSUVKY. TÍMTO ZPŮSOBEM ZAMEZÍTE JAKÝMKOLI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM, ZVLÁŠTĚ PAK V PŘÍPADĚ DĚTÍ, KTERÉ BY SI MOHLY HRÁT S PRKNEM.

NIKDY NENECHÁVEJTE DĚTI POUŽÍVAT ŽEHLIČKU NEBO ŽEHLÍCÍ PRKNO BEZ DOHLEDU.

NĚKTERÉ ČÁSTI ŽEHLÍCÍHO PRKNA, ZVLÁŠTĚ TY UVNITŘ ŽEHLÍCÍ PLOCHY, SE MOHOU STÁT VELMI HORKÝMI, TAKŽE JE NUTNO ZAMEZIT PŘÍMÉMU KONTAKTU.

NIKDY NEVYSTAVUJTE ŽEHLÍCÍ PRKNO PŘÍMÉMU PŮSOBENÍ ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM (DÉŠŤ, SLUNCE, APOD.).

PŘED POUŽITÍM UMOŽNĚTE ŘÁDNÉ OHŘÁTÍ ŽEHLÍCÍHO ZAŘÍZENÍ.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ŽEHLÍCÍ PRKNO VE STUDENÉM STAVU NEBO BEZ VĚTRÁNÍ.

VÝROBNÍ SPOLEČNOST SI VYHRAZUJE PRÁVO PROVÁDĚT VEŠKERÁ VYLEPŠENÍ A ZMĚNY, KTERÉ BUDE POVAŽOVAT ZA NUTNÉ.

Poznámky:

AGRO AQUA PRO s.r.o,
IČO: 05641713, DIČ: CZ05641713
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1
Kancelář: Vesecká 97/12, 460 06, Liberec 6
E-shop: www.aqua-shop.cz