

STEAM START

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBU



OBSAH

1. Důležitá varování	str. 3 - 5
2. Technické údaje	str. 6
3. Doporučení.....	str. 7
4. Části parního čističe.....	str. 8
5. Příslušenství	str. 9
6. Příprava	str. 10
7. Zapnutí.....	str. 10
8. Funkčnost	str. 11
9. Bezpečnostní víčko	str. 11
10. Signalizační ukazatel výstrahy.....	str. 12
11. Popis příslušenství	str. 12-13
12. Ukončení provozu	str. 13
13. Údržba	str. 14
14. Zdravotní rizika	str. 14
15. Návod na odvápnění parního čističe.....	str. 15
16. Důležité pokyny pro eliminaci vodního kamene	str. 16 - 17
17. Záruka / pozáruční opravy	str. 17
18. Likvidace	str. 18

1. DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

Pro zajištění vaší bezpečnosti je nezbytné důkladně prostudovat pokyny v tomto návodu k použití před tím, než parní čistič poprvé použijete. Striktně dodržujte následující pravidla:

- Uchovávejte tento návod na bezpečném místě, abyste ji mohli použít i později.
- Po vyjmutí z obalu zkontrolujte, že parní čistič není poškozen, zejména co se týká viditelných stop poškození způsobeného přepravou. V případě pochybností parní čistič nepoužívejte a obraťte se na nás s radou a dalším postupem.
- Nenechávejte části obalů (plastové sáčky, kartony atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí.
- Před připojením parního čističe do elektrické sítě se ujistěte, že údaje na štítku odpovídají parametrům vaší elektrické sítě. Používejte tento parní čistič pouze s elektrickými kabely vybavenými proudovým chráničem.
- V případě, že zástrčku nelze zasunout do zásuvky, požádejte pracovníka s příslušnou kvalifikací o kontrolu, resp. výměnu za jiný, vhodný typ zástrčky.
- V takovém případě bude potřeba především zkontrolovat, zda uspořádání vodičů v zástrčce přívodního kabelu je vhodné pro vaši napájecí síť. Dále, pravidlem je, že se nemají používat adaptéry, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací šňůry.
- Pokud je jejich použití nezbytné, doporučujeme používat pouze takové jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely, které vyhovují stávajícím bezpečnostním normám, přičemž je nezbytné zajistit, aby nebyl překročen maximální přípustný proud protékající adaptéry a prodlužovacími šňůrami.
- Tento parní čistič nepoužívejte k jinému účelu, než pro který je určen, tak, jak je specifikováno v tomto návodu.

Jakékoli jiné použití musí být považováno za nevhodné, a proto nebezpečné. Přesněji řečeno, pára nesmí být používána v přímém kontaktu s kůží nebo jinými životně důležitými částmi těla lidí, se srstí nebo jinými životně důležitými částmi těla zvířat, s listy a jinými životně důležitými částmi rostlin a květín, ani s dalšími obzvláště křehkými a jemnými povrchy.

Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím popř. chybami, ke kterým došlo během používání tohoto parního čističe.

- Před zahájením jakéhokoli čištění nebo údržby tohoto parního vysavače jej nejdříve odpojte ze síťové zásuvky.
- Před zahájením čištění parního kotle - odvápnění nechte páru projít příslušnými částmi ovládacího systému a vyčkejte, než se spotřebič ochladí. Nezapomeňte jej odpojit ze zásuvky.
- Během používání parní čistič může dosáhnout velmi vysokých teplot. Nedotýkejte se žehlicí plochy, ani nevstupujte do blízkosti proudu páry.
- Neotáčejte parní trysky směrem na elektrické součásti či komponenty jiných elektrických spotřebičů, jako je například vnitřek trouby.
- Použití jakéhokoli elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování celé řady základních pravidel:
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru. Držte jej mimo dosah dětí.
- Za kabel netahejte, ani jej nevytrhávejte ze zásuvky.
- Chraňte kabel před teplem, párou a korozními látkami.
 - Dbejte na to, aby kabel nepřišel do kontaktu s ostrými hranami, neskřípl se mezi dveřmi, zásuvkami apod., protože se tím může snadno opotřebovat a poškodit.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn buď výrobcem nebo pracovníkem autorizovaným výrobcem pro poskytování technických služeb, v každém případě pracovníkem s potřebnou kvalifikací. Tím zamezíte vzniku jakéhokoli druhu nebezpečí.
- Neovládejte spotřebič bosou nohou.
- Spotřebič nevystavujte povětrnostním vlivům (jako je déšť, slunce atd.)
- Spotřebič neponořujte, ani jej neoplachujte.

- Pokud dojde k poškození tohoto parního čističe, nezapínejte jej, ani jej okamžitě nepřipojujte do zásuvky, ani jej okamžitě nevypínejte. Odpojte jej ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko. Opravy musí provádět kvalifikovaný pracovník, a pouze s použitím originálních náhradních dílů.

Tento parní čistič není určen k použití osobami se zhoršenými schopnostmi fyzické, senzorické nebo psychické povahy, ani osobami se zdravotním postižením (včetně dětí), ani osobami, které nejsou obeznámeny s funkcemi a obsluhou tohoto parního vysavače, ledaže by tito lidé byli řádně poučeni o používání tohoto spotřebiče a byli monitorováni odpovědnou osobou, která byla pověřena zajištěním jejich bezpečnosti. Děti je nutné pečlivě hlídat, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.

Bezpečnost dětí, zdravotně znevýhodněných osob nebo osob se zdravotním postižením: striktně dodržujte pokyny zde uvedené a v žádném případě nedovolte dětem hrát si s parním vysavačem ani s jeho ovládacími prvky. Používání parního vysavače dětmi musí být pečlivě kontrolováno.

- Uživatel nesmí nikdy ponechat žehličku / žehlicí zařízení bez dozoru, pokud je připojeno do napájecí sítě.
- Žehlička se musí používat, obsluhovat a nechat stát jedině na pevném a rovném povrchu.
- Používání tohoto parního čističe je zakázáno v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- Žehličku/žehlicí zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud došlo k poškození nebo k úniku, a to jakéhokoli druhu.
- Nepoužívejte tento parní vysavač k zachycení hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je například benzín. Nepoužívejte tento parní čistič v místech, kde by takové kapaliny mohly být přítomny.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE	HODNOTA	MĚRNÁ JEDNOTKA
NAPÁJENÍ	230/50	V~ / Hz
VÝKON	2600	W
TLAK	6	bar
DOBA OHŘEVU	7	minuty
TEPLOTA PÁRY	160	°C
OBJEM PARNÍHO KOTLE: NEREZOVÁ OCEL AISI304	2,5	L
GRAMÁŽ PÁRY – MIN REGULACE	60	g/min
GRAMÁŽ PÁRY – MAX REGULACE	75	g/min
ROZMĚRY STROJE	30x30x36	cm
HMOTNOST STROJE	5	kg
DÉLKA KABELU	5	m

3. DOPORUČENÍ

Pro dosažení optimálního výkonu a zajištění dlouhé životnosti vašeho Parního čističe (dále Stroje) doporučujeme důkladně prostudovat následující doporučení:

POUŽITÍ PÁRY:

Před uvedením PČ do provozu je nutné naplnit nádrž vodou z vodovodu, jinak parní kotel nebude generovat páru a rozsvítí se kontrolka indikující nedostatek vody.

• Pro eliminaci závad způsobených vodním kamenem doporučujeme dávat 2/3 destilované vody a 1/3 normální vody z kohoutku. V případě, kdy máte filtr AQUA, je tato voda ideální pro použití do parního čističe. Občas je vhodné do vody přidat cca 0,5l obyčejného octa nebo kyseliny citrónové, párkrát prostříknout parní hadici, aby se vápník uvolnil z elektromagnetických ventilů a po důkladném vychladnutí vypustit kotel odšroubováním šestihranné zátky ve spodní části uprostřed zařízení.

Základní hadice nebo hadice přívodu páry do žehličky musí být správně instalována (je slyšet zvuk zacvaknutí).

Před použitím páry s různými komponenty příslušenství nejdříve vypustte kondenzovanou páru (vodu), která vznikla během prvního průchodu páry hadicí, ven na utěrku. Tento krok provádějte pokaždé při spuštění generátoru páry nebo po delších přestávkách.


Během výstupu páry se podle velikosti tlaku v parní komoře automaticky rozsvěcuje a zhasíná zelená kontrolka READY.

Tlak páry regulujte podle typu čištění a použitého příslušenství.


ČIŠTĚNÍ: Teplota páry může být různá, záleží na typu použitého příslušenství. Teplota MAX (maximální teplota) uvnitř hadice je přibližně 150°C, přičemž teplota na výstupu, bez použití bez příslušenství, se může měnit podle vzdálenosti povrchu, který má být vyčištěn.

Základna hadice nebo hadice přívodu páry do žehličky musí být správně instalována (je slyšet zvuk zacvaknutí).


4. ČÁSTI PARNÍHO ČISTIČE

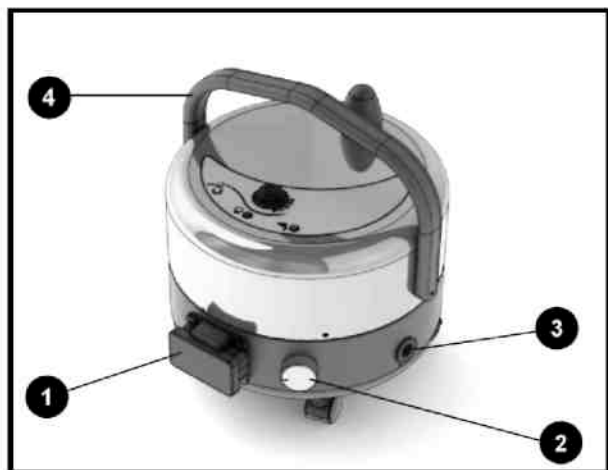

- 1. Zásuvka páry
- 2. Ovládací knoflík intensity páry
- 3. Napájecí šňůra
- 4. Rukojeť

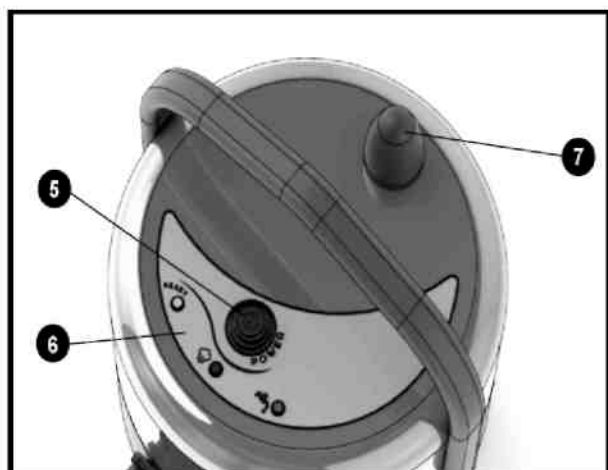

- 5. Vypínač ZAPNUTO/VYPNUTO
- 6. Panel s kontrolkami
- 7. Bezpečnostní víčko

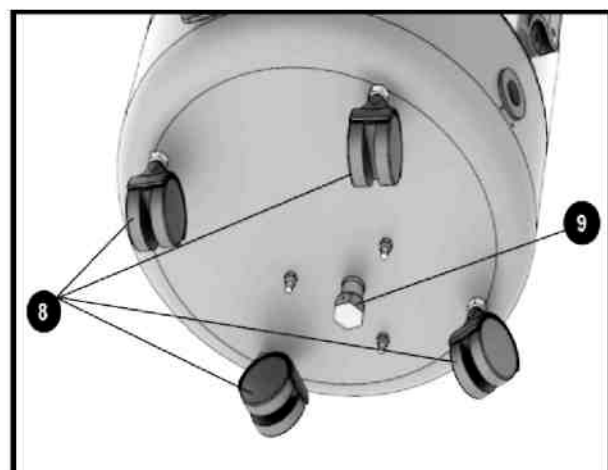


- 8. Otočná kolečka
- 9. Matice pro vypouštění výparníku

5. PŘÍSLUŠENSTVÍ



- 1.a Parní hadice 2,5m
- 2.a Prodlužovací trubice
- 3.a Stěrka na okna
- 4.a Obdélníkový kartáč
- 5.a Trojúhelníkový kartáč
- 6.a Kolen
- 7.a Tryska pro připojení kartáčků
- 8.a Tryska se zahnutou mosaznou špičkou *
- 9.a Tryska s dlouhou mosaznou špičkou *

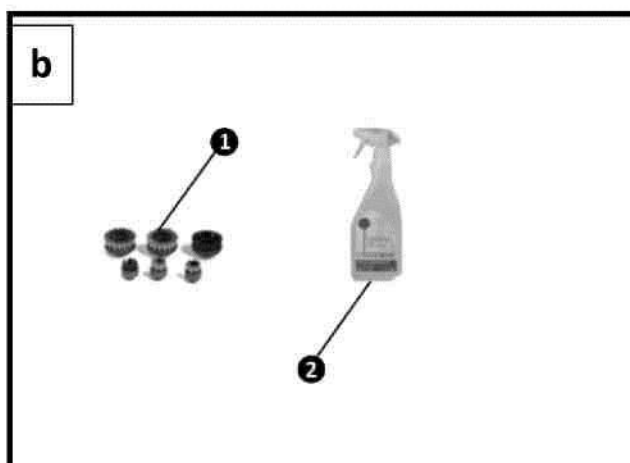

- 1.b Malé a velké kartáčky (plast, bronz, ocel, koňská žíně)*
- 2.b Prostředek na čištění sprch, obkladů, chromovaných vodovodních baterií apod.

*položky označeny hvězdičkou nejsou součástí standardního příslušenství nebo jen část. Standardní příslušenství viz. níže.

Standardní příslušenství v balení:

1. 2x prodlužující nástavec na rukojeť
2. Parní hadice 2,5 metr
3. Obdélníkový kartáč
4. Trojúhelníkový kartáč
5. Stěrka na okna
6. Zahnutá tryška pro připojení kartáčků
7. Kloub k obdélníkovému a trojúhelníkovému kartáči
8. Výpustní klíč na kotel
9. Trychtýř
10. Utěrka + polštářky na obdélníkový a trojúhelníkový kartáč
11. Antical na eliminaci vodního kamene 500 ml
12. 1x 60mm plastový kartáček, 1x 30mm plastový kartáček
13. Nástavec na čištění odpadů

6. PŘÍPRAVA

Před zahájením používání stroje je nutné vyšroubovat bezpečnostní víčko (7) a naplnit kotel vodou. Pro úplném naplnění budete potřebovat 1,5 / 2 litry vody. Doporučujeme na každý litr a půl vody v nádrži přidat jedno víčko výrobku Antical proti tvorbě vodního kamene (2).

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze Antical doporučený výrobcem, aby nebyla způsobena škoda na stroji a uživateli. Špatné nebo nesprávné použití přístroje může způsobit tvorbu vodního kamene s následkem poškození přístroje a tak ohrožení správné činnosti stroje.

Po připravení parního čističe zasuňte hlavní přípojku (3) do elektrické sítě (viz část „Technické údaje“) a spustte zařízení stiskem hlavního vypínače (5).

7. ZAPNUTÍ

Po zapnutí stroj ověřuje, zda-li hladina vody v kotli je dostatečná aby bylo zajištěno správné fungování zařízení.

V případě, kdy vody v kotli by nebylo dostatečné množství, rozsvítí se červená kontrolka na panelu (6) a akustický signál vyzve uživatele, aby doplnil vodu do kotle. V tomto případě uživatel musí vypnout stroj, odpojit napájecí šňůru a opět odšroubovat bezpečnostní víčko a doplnit kotel vodou a výrobkem proti tvorbě vodního kamene.

Je-li hladina vody dostatečná, je aktivován topné těleso kotle a stroj se začne ohřívat. Po 7 minutách stroj dosáhne hodnoty ideálního tlaku a zelená kontrolka na panelu se rozsvítí. V tuto chvíli je stroj připraven pro použití.

UPOZORNĚNÍ: Nepokoušejte se odšroubovat bezpečnostní víčko za provozu / napařování, jelikož je vysoký tlak páry v parním kotli.

8. FUNKČNOST

Po dosažení provozního tlaku 6 bar a po rozsvícení zelené kontrolky (6), vložte hadici (1) do přípojky (1) a zajistit její dokonalé připevnění.

UPOZORNĚNÍ: K zabránění vadné činnosti netahejte stroj za hadici. Potřebujete-li stroj posunout, posunujte pomocí rukojeti (4).

Je nutné držet spouštěč páry na spodní straně rukojeti hadice (1) pro aktivaci parní funkce. V souvislosti s tím se rozsvítí modrá kontrolka spuštění páry na panelu (6). Intenzita páry je zvolena ovládacím knoflíkem (2) na pravé straně zásuvky. Knoflík je připojen k vnitřnímu kohoutu, který zvyšuje nebo snižuje intenzitu páry podle potřeb koncového uživatele. Je možné, že během normálního fungování zelená kontrolka na panelu (6) zhasne: to je normální, protože při dodávce páry tlak ve výparníku může klesnout pod jmenovitou hodnotu, a tak topný článek začne znovu fungovat pro obnovu tlaku.

Když voda v kotli klesne pod minimální úroveň, rozsvítí se červená kontrolka na panelu (6) a akustický signál přivede stroj do režimu poruchy: v tomto případě nemůže být pára dodána a uživatel musí stroj vypnout, odpojit napájecí šňůru a čekat 10/15 minut. Pak můžete mírně odšroubovat bezpečnostní víčko a doplnit vodu do kotle.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní víčko nešroubujte okamžitě po signalizaci chybového stavu. Vypněte stroj a nechte jej vychladit po dobu nejméně 15-20 minut.

9. BEZPEČNOSTNÍ VÍČKO

Bezpečnostní víčko dodané se strojem je šroubovací víčko, které zavírá nádrž uvnitř, když se vytváří pára.

Pro vyšroubování víčka je nutné vyvinout tlak na víčko jeho stisknutím dolů a současně otáčet víčkem.


UPOZORNĚNÍ:

Nepokoušejte se odšroubovat bezpečnostní víčko při provozu / napařování, je-li stroj pod tlakem, či je přístroj zapnutý.

Bezpečnostní víčko vyšroubujte pomalu. I když je stroj studený, stále může být v kotli zbytek tlaku a proto se doporučuje bezpečnostní víčko vyšroubovat pomalu a tak umožnit postupné uvolňování zbytku vnitřního tlaku.

10. SIGNALIZAČNÍ UKAZATEL VÝSTRAHY

ČÍSLO	VÝSTRAHA	BARVA KONTROLKY
1	Ukazatel připravenosti páry	Zelená
2	Ukazatel dodávky páry	Modrá
3	Nedostatek vody ve výparníku	Červená

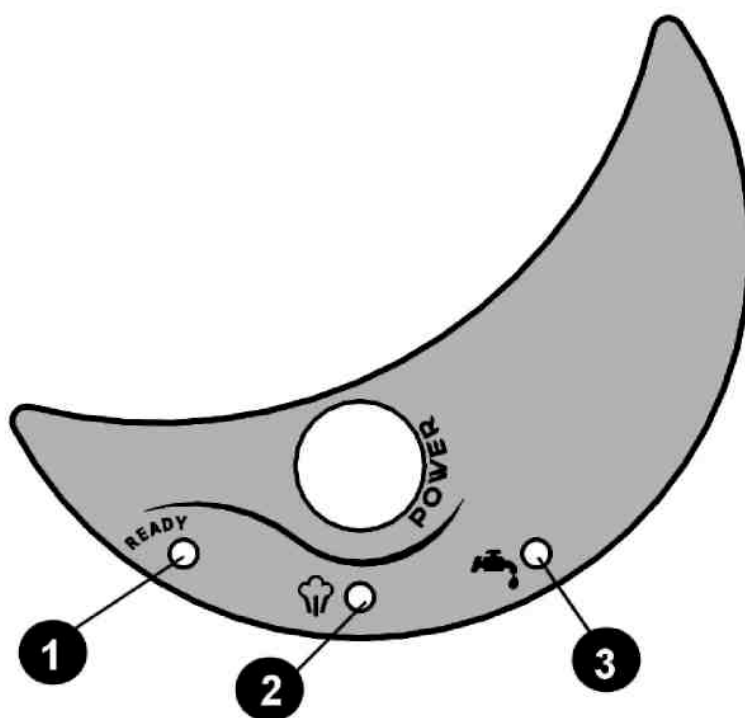

10.

11. POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

PARNÍ HADICE (1): Se skládá z rukojeti, pouzdra a zástrčky, kterou je připojena ke stroji. Na konec hadice můžete namontovat veškerá příslušenství dodaná se strojem jednoduše jejich zasunutím na rukojeť, dokud se systém spojení (3) na spodní straně nespustí. V dolní části držadla je spouštěč.

PRODLUŽOVACÍ HADICE: Jsou připojeny k rukojeti a mají funkce prodloužení ramene při čištění. Mohou být také použity pro čištění podlah.

OBDÉLNÍKOVÝ KARTÁČ: Užívá se na čištění povrchů.

TROJÚHELNÍKOVÝ KARTÁČ: Užívá se pro čištění povrchů, rohů a do prostorů obtížně dosažitelných obdélníkovým kartáčem.

ČISTIČ OKEN: Využívá se pro čištění oken.

TRYSKY S MOSAZNOU VLOŽKOU: Verze s rovným a ohnutým prodloužením zvyšují sílu dodávané páry a umožňují uživateli dosáhnout do úzkých míst a štěrbin.

TRYSKA S MOSAZNOU NÁSTAVCEM PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ: Tryska s kovovou nástavcem, který umožňuje nasazování příslušenství pro tuto trysku určených.

BRUSNÉ KARTÁČE: S jejich štětinami se zvyšuje čištění s kombinováním mechanické síly štětín a síly páry.

12. UKONČENÍ PROVOZU

VYPNUTÍ

Po použití jednoduše vypněte stroj stisknutím vypínače pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, umístěný na horním krytu stroje a vytáhněte šňůru napájení ze zásuvky. Zařízení zůstane horké a pod tlakem pro dalších 15-20 minut a tak nemůžete ihned odšroubovat bezpečnostní víčko pro doplnění vody pro předpokládané další použití.

ČIŠTĚNÍ

Čištění příslušenství po použití zařízení je zásadní a povinnou činností, která udržuje účinnost stroje a zabraňuje nánosům v hadici, v prodlužovacích trubicích a vakuovém koši. Nedostatečná údržba a zanedbané čištění zařízení, jako nehygienický jev, může také způsobit nepříjemný zápach a zničit příslušenství.

13. ÚDRŽBA

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

K zajištění řádného fungování zařízení po dlouhou dobu je nutné provádět některé jednoduché kroky k ochraně nejcitlivějších prvků.

Pro pravidelné vypouštění vody a nánosů vodního kamene a usazenin, které se mohou tvořit v kotli, je nutné kotel vypouštět každé 2 - 3 měsíce.

Jak na to? Přesvědčte se, že je stroj studený, není pod tlakem a je umístěn na rovném povrchu. Otevřete vypouštěcí zátku (9) na spodu stroje; mírně zatřeste strojem a vypusťte vodu a nánosy v kotli. Zavřete vypouštěcí zátku (9) kotle.

SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA

Vždy kontaktujte servisní oddělení AGRO AQUA PRO, s.r.o. v případě poruchy a nebo vadné činnosti.

Neschválená změna porušuje záruku a může být příčinou nebezpečí a nebude uznána jako záruční oprava.

Nikdy zařízení neotvírejte a nepokoušejte se ho sami opravit.

Nikdy se nepokoušejte zařízení demontovat. Vždy se obraťte na servisní oddělení AGRO AQUA PRO, s.r.o.

Vždy se přesvědčte, že zástrčka a kabel nejsou poškozeny. V případě, že je nutné je vyměnit, kontaktujte servisní oddělení AGRO AQUA PRO, s.r.o.

14. ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Nebezpečí popálení v prostoru bezpečnostního víčka v případě otevření pojistného ventilu pro anomálii.

Nepřibližujte obličej k bezpečnostnímu víčku na horní straně krytu. Nebezpečí popálení.

Neodpojujte napájecí šňůru mokřýma rukama. Riziko usmrcení elektrickým proudem.

V době ohřevu se nedotýkejte horního krytu v prostoru bezpečnostního víčka. Nebezpečí popálení.

Riziko požáru / výbuchu, je-li stroj použit v potenciálně výbušných prostředích. Nesměřujte parní trysku přímo směrem na elektrické díly, nebezpečí poškození nebo usmrcení elektrickým proudem.

Nesměřujte parní trysku přímo směrem na části těla, existuje riziko nebezpečí popálení.

15. Návod na odvápnění parního čističe

Dbáme na to, aby parní přístroj, který jste si u nás zakoupil, tak plně a dlouho sloužil k vaší spokojenosti. Bohužel některé souvislosti s kvalitou vody, kterou budete používat do svého parního přístroje nemůžeme plně ovlivnit. Právě kvalita vody, převážně její tvrdost výrazně ovlivňuje následně trvanlivost parního přístroje a jeho možnou poruchovost. Abychom zamezili poškození přístroje způsobené tvrdou vodou, níže Vám posíláme pár typů a návod na odkalování, díky kterému bude Váš parní čistič vždy v „plné kondici“

- Odvápnění kotle a příslušenství je důležité pro správnou a bezporuchovou funkci parního čističe. Vodní kámen je způsobený tvrdou vodou (velké množství vápníku ve vodě)
- Vápník se usazuje na topném tělese a stěnách kotle, dále na hladinovém senzoru a při použití parního čističe se dostane do jiných součástí, např. do tlakoměru, parní hadice, parní trysky na rukojeti apod.
- Zkracuje se tak celková životnost nejen samotného parního kotle, ale i jiných dílů a dochází tak k přehřívání kotle.

Návod k odvápnění:

1. Vypust'íte vodu z kotle

- Vypouštění kotle se provádí úplným vyšroubováním vypouštěcí zátky (šroubu) vespod přístroje pomocí šestihranného klíče (je součástí přístroje), když je přístroj vychladlý.
- Vypouštění kotle doporučujeme 1 x za 3 měsíce, používáte-li tvrdší vodu a parní čistič denně, doporučujeme 1 x za měsíc.

2. Nalijte ocet 0,5l do nádoby na vodu

- K odvápnění použijte ocet 0,5l, který nalijte do nádrže na vodu parního přístroje a nechte přístroj zapnutý po dobu 3h. Poté, po vychladnutí přístroje, vypust'íte tento ocet z kotle viz bod 1. Při silném zavápnění kotle je třeba tento postup vícekrát opakovat, dokud nepoteče již čistší ocet z kotle.

3. Dopln'íte vodu do nádrže na vodu parního kotle (plná nádrž).

- Používejte výhradně měkkou vodu, která eliminuje tvorbu a usazování vodního kamene, vyhněte se tak nutnosti častého odkalování, popřípadě možného poškození přístroje. V případě, kdy nemáte měkkou vodu, používejte do parního kotle destilovanou vodu v poměru 3 díly destilované vody a 1 díl vody z kohoutku (např. 2l nádrž = 1,5l destilovaná voda a 0,5l voda z kohoutku)

• Nikdy nepoužívejte pouze destilovanou vodu do parního čističe, destilovaná voda není vodivá a následně nejsou funkční hladinová čidla v parním kotli !!!

16. Důležité základní pokyny pro eliminaci závad parního čističe HOME STEAMER

Ovládací tlačítka na parní hadici - rukojeti - nepoužívejte vysoký tlak na tlačítka, stačí jemné zmáčknutí. Při použití vysokého tlaku na tlačítka může časem dojít k poškození - promáčknutí mikrosplínačů. Není nutné tlačit na ovládací tlačítka, při jemném zmáčknutí má vždy časovou prodlevu pokyn, proto je důležité jemně zmáčknout tlačítko a počkat.

- V případě zapnutí a vypnutí páry, vysavače nebo detergentu stačí jemně zmáčknout jednotlivé tlačítko

- V případě regulace páry či vysavače stačí jemně zmáčknout a přidržet tlačítko, které na display nastaví požadovaný výkon.

1. **Parní hadice** se nesmí „lámat“ a překrucovat, aby nedošlo k poškození elektrického vedení uvnitř hadice.

2. **Parní hadici z parního čističe vyndávejte pouze v nutných případech**, jelikož při častém vyndávání a zandávání parní hadice může dojít k poškození těsnících gumových O - kroužků na propojovacím kovovém kolíku - dříku v parním čističi nebo u rukojeti hadice a následně k netěsnosti (začne netěsností unikat pára z napojení). Dřík, na kterém jsou O-kroužky by měl být neustále namazaný - jednou měsíčně namažte vazelínou nebo olejem (ideálně silikonový olej) a vždy zkontrolujte, zda jsou O-kroužky správně nasazené na dříku a nejsou na dříku nebo otvoru pro dřík nečistoty.

3. **Při manipulaci s parním čističem se nesmí tahat za hadici**, může dojít k poškození elektroinstalace v parní hadici.

4. **Parní kotel a provoz - do parního čističe se nesmí dávat pouze destilovaná voda**, jelikož má parní kotel čidla, které se vodou následně propojí přes vodivost vody. Destilovaná voda nemá žádnou vodivost, tudíž čidla nereagují a může dojít k přeplnění parního kotle s následky poškození.

5. **Pro eliminaci závad způsobených vodním kamenem doporučujeme dávat 2/3 destilované vody a 1/3 normální vody z kohoutku. V případě, kdy máte filtr AQUA, je tato voda ideální pro použití do parního čističe.**

6. Je nutné vždy pravidelně **po ukončení použití parního čističe vylít odpadní vodu z nádoby a promýt čistou vodou**, odstranit veškeré nečistoty. Doporučujeme také promýt parní hadici nasátím čisté teplé vody z kbelíku cca 0,5l.

8. **Doporučujeme 1 x za 3 měsíce** vypustit spodním šroubem vodu z parního kotle a tím parní kotel odkalit. Pro odkalení vodního kamene z parního kotle se držte přesného návodu na odvápnění parního čističe.

9. **Při použití jednotlivých nástavců a příslušenství není nutné používat vysoký tlak na tyto díly**, kde hrozí jejich poškození - zlomení. Kartáčky slouží k narušení a

odstranění nečistot, hlavní čištění však dělá pára, která nečistoty rozpouští a kartáček je má jemně odstranit.

10. **Po ukončení práce s parním čističem** nechte 10s puštěnou samotnou páru bez detergentu.

11. **Při zasílání parního čističe** na opravu je nutné **posílat parní čistič v originální krabici s ochrannými výztuhami**, které eliminují poškození parního čističe při dopravě. **Krabice musí být označena jako křehké a nesmí se překlápět. Parní čistič vždy posílejte na adresu kanceláře: AGRO AQUA PRO s.r.o., Vesecká 97, Liberec 6, 460 06**

12. **Vždy se držte pokynů v návodu k použití. V případě nejasností kontaktujte prodejce AGRO AQUA PRO s.r.o.**

17. LIST PRO ZÁRUČNÍ / POZÁRUČNÍ OPRAVY

Datum	ZÁVADA PŘÍSTROJE	podpis

18. LIKVIDACE

Po skončení životnosti je nezbytné tento PV zlikvidovat v souladu s platnými předpisy pro nakládání s odpady. Výrobek nepatří do komunálního odpadu.

Tento výrobek je nutné předat k likvidaci do určeného sběrného místa, nebo v případě, že potřebujete provést výměnu za nový, je potřeba jej odevzdat k likvidaci prodejní organizaci.



Symbol znamená, že výrobek je v souladu se zákonnými požadavky na ochranu životního prostředí (2002/95/ES, 2002/96/ES, 2003/108/ES) a že na konci životnosti je nutné tento výrobek zlikvidovat v souladu s požadavky těchto norem.

Informace o sběrných místech ve vašem regionu si vyžádejte od místních úřadů.

Porušení ustanovení platných zákonů o nakládání s odpady se trestá.



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČO: 05641713

Sídlo: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 743
info@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz