

# neakasa

NEAKASA SADA NA STŘÍHÁNÍ A PÉČI O SRST S VYSAVAČEM


Vhodné pro péči o srst psů a koček

Vhodné pre starostlivosť o srst' psov a mačiek

P1 PRO

## NÁVOD CZ

## NÁVOD SK

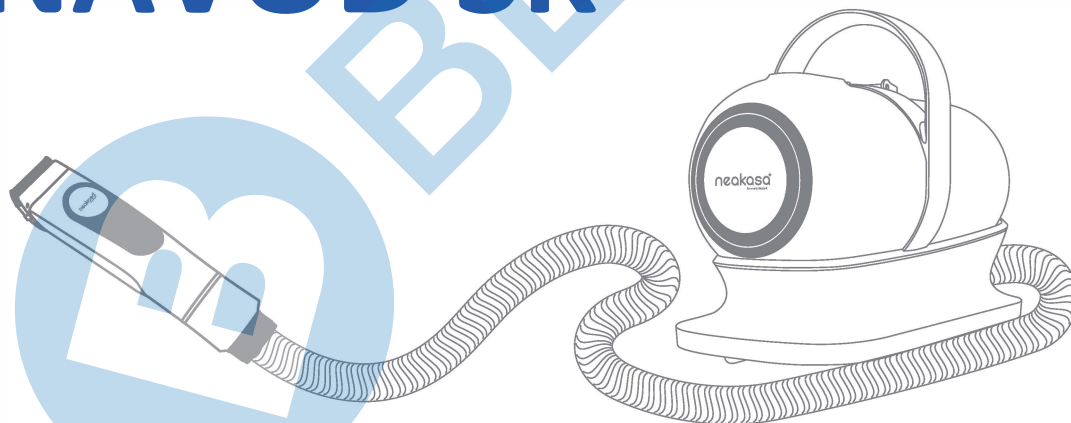

---

## **OBSAH CZ**

- " 1-
- \
- h
- -
- { 8-
- o
- -

## **OBSAH SK**

- "
- \
- h
- -
- {
- r
- -



BLAKKAR

# Bezpečnostní instrukce

---

## VAROVÁNÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VÝROBKU SPUSŤTE VÝROBEK NAPRÁZDNO V BLÍZKOSTI MAZLIČKA PRO UJIŠTĚNÍ, ŽE NA NĚJ NEREAGUJE NEČEKANĚ, ABY NEDOŠLO K PORANĚNÍ VAŠEHO MAZLIČKA NEBO VÁS.

- u
- t
- u
- t
- V
- h
- t
- t
- V
- V
- h
- V
- h
- V
- V



BLAKKAR

u

# Bezpečnostní instrukce


---

## Upozornění

**PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE CELÝ NÁVOD A PONECHTE SI JEJ PRO DALŠÍ POUŽITÍ. PŘED POUŽITÍM VÝROBKU ZVÍŘE NEJPRVE VYKOUPEJTE A NECHTE JE ÚPLNĚ USCHNOUT. NEPOUŽÍVEJTE VÝROBEK NA MOKROU SRST.**

- **Nedotýkejte se prosím zástrčky a tohoto výrobku mokřýma rukama.**  
h det
- **Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých látek a kapalin, jako např. benzín, těkavých látek, plynů a v blízkosti otevřeného ohně nebo silných magnetických polí. Nevystavujte výrobek vysokým teplotám.**  
h
- **Při prvním použití může být cítit zvláštní zápach, který nemá nežádoucí vliv na zdraví živých organismů.**  
h
- **Nádobku na prach a filtry udržujte vždy čisté.** h
- **Před údržbou výrobku a výměnou příslušenství se ujistěte, že jste odpojili napájení od elektrické zásuvky.**  
h
- **Tento výrobek zastaví svůj provoz, když teplota motoru abnormálně stoupne.** h  
U h
- **Před používáním výrobku se ujistěte, že jste umístili do výrobku filtry.** h  
é
- **Na výrobek nestříkejte vodu ani jiné tekutiny.** U †
- **Dodržujte zásady platné pro bezpečné používání elektrických přístrojů, abyste předešli případným zraněním či jinému nebezpečí.**

# Obsah balení

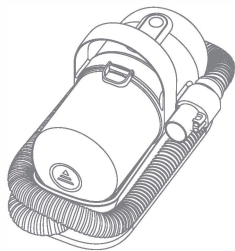

1x J



V

## Příslušenství



1x M



1x u



1x o



1x M



1x r



1x -h°  
(ve vysavači)



1x h  
(ve vysavači)



1x Sací krytka pro



3mm  
5x V


e

POZNÁMKA: h

# Používání


## Příprava před použitím

†

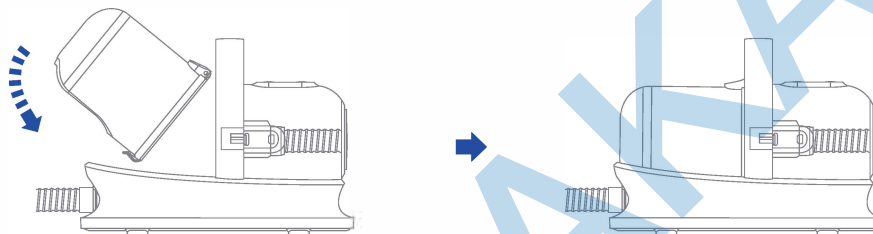

## Nástroje připojíte k vysavači přes hadici



h nástrojů  
nástrojů.

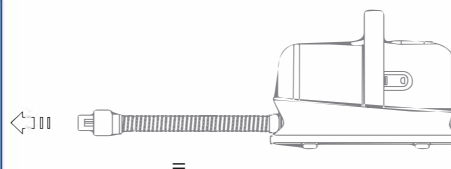

**Výrobek je určen na úpravu a stříhání srsti domácích mazlíčků - psy a kočky.**


# Používání

## Nastavení stříhacího strojeku

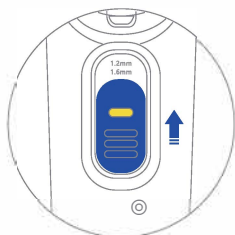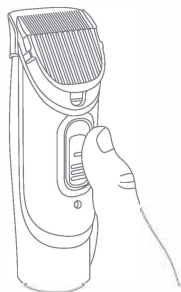

### Zkrácení délky stříhu

h  
stiskněte na tlačítku


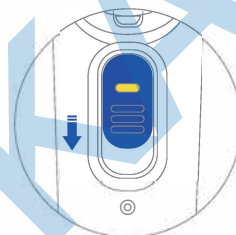


### Prodloužení délky stříhu


h  
stiskněte aretaci na tlačítku

## Popis ovládání vysavače

Vypínač

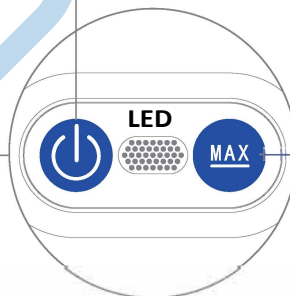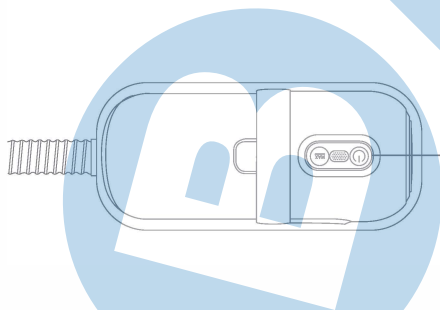


Regulace výkonu (stiskem tlačítka)

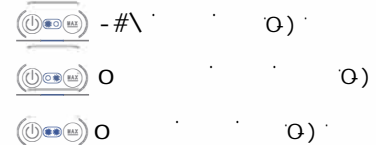

# Používání


## Používání nástrojů

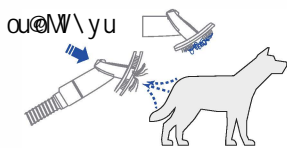

Kartáč na péči o srst


†

V

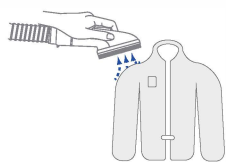

Kartáčová hubice

\

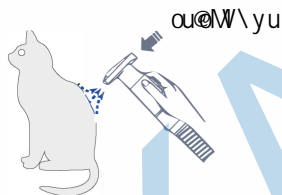


Trimovací hřeben

k

\

Poznámka:

Používejte nástavec velmi opatrně a netlačte na něj, abyste nepoškrábali kůži zvířete. Používejte POUZE VE SMĚRU RŮSTU SRSTI.

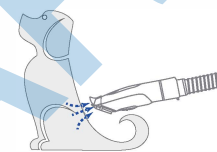


Stříhací strojček

\

ji

chlupy

Poznámka: Používejte nástavec velmi opatrně a netlačte na něj, abyste nepoškrábali kůži zvířete.



Nástavce pro stříhací strojček

†

e pět prodlužovacích

3 mm,

V

h

ú

†




Sací krytka pro stříhací strojček

h

V

h





# Zákaznická podpora

†

[www.neakasa.cz](http://www.neakasa.cz)

[servis@blakar.cz](mailto:servis@blakar.cz)



"OMk  
-y h

V

h h  
[blakar.cz/prohlaseni-o-shode/](http://blakar.cz/prohlaseni-o-shode/)



†

h



--QV" "\)  
--QV" "\)

\


o

-o

# Údržba

Vždy před prováděním údržby nejprve odpojte vysavač od elektřiny.


## Čištění prachové nádoby

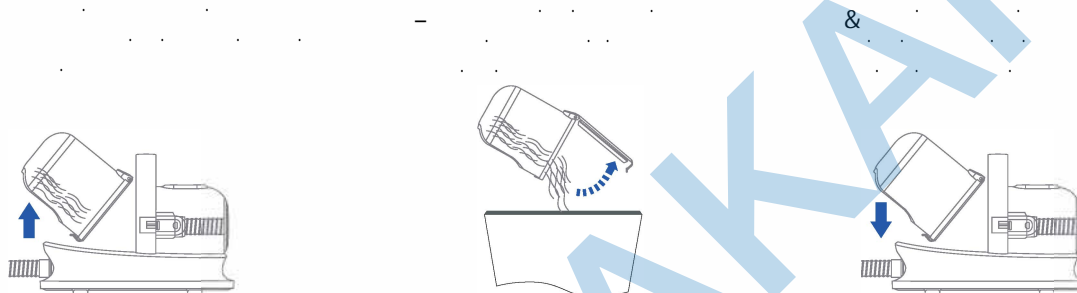

### POZNÁMKA

- h
- h

## Čištění stříhacího strojku

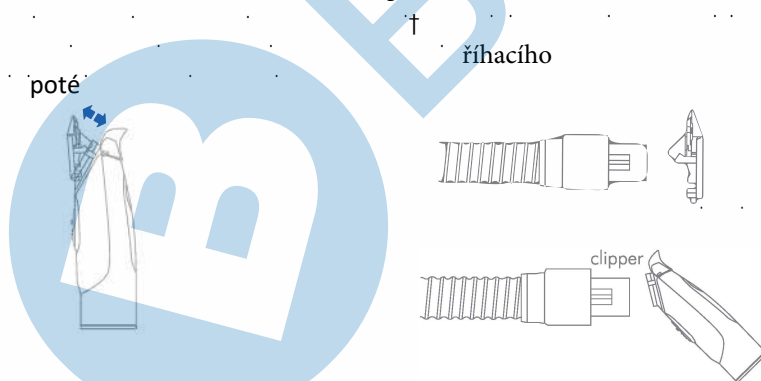


3. 1x měsíčně kápněte dvě kapky oleje určeného pro stříhací strojky do stříhacího nože (není součástí balení).



# Údržba

## Čištění HEPA filtru

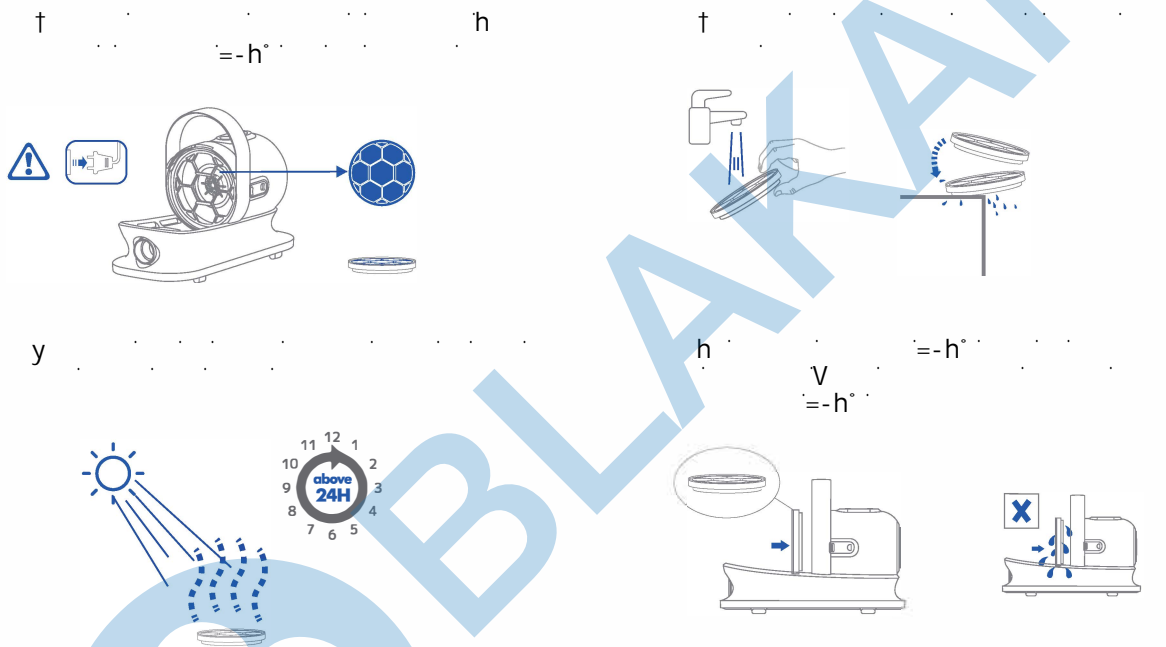

### POZNÁMKA

• HEPA filtr vymývejte pravidelně 1x měsíčně. †


- h
- V
- )




# Údržba

---

## Způsob skladování hadice vysavače

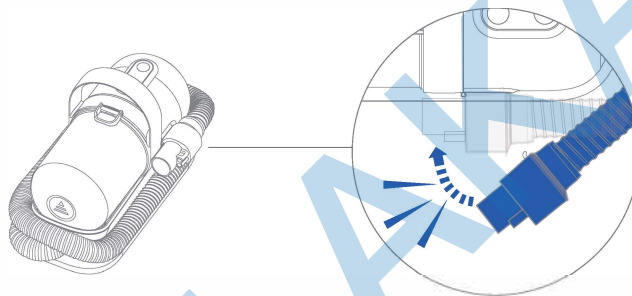

## Způsob skladování napájecího kabelu

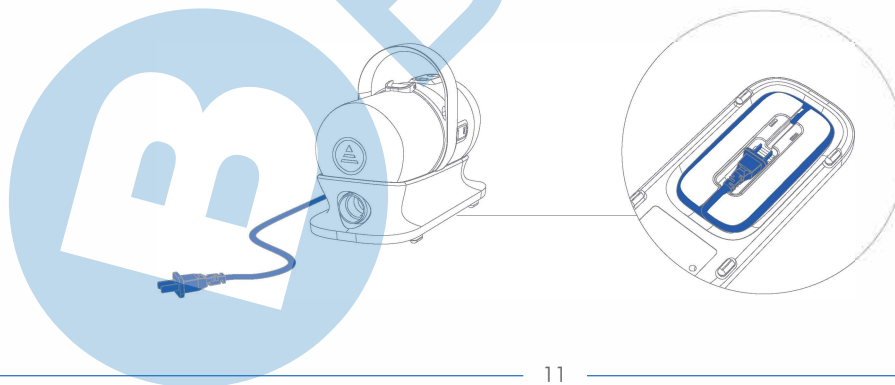

# Specifikace

<b>Příkon:</b>	†
<b>Délka hadice:</b>	.....
<b>Sací výkon:</b>	až 9000 Pa
<b>Objem prachové nádoby:</b>	0
<b>Rozměry výrobku:</b>	.....
<b>Délka přívodního kabelu:</b>	.....
<b>Hmotnost výrobku:</b>	.....
<b>Maximální hlučnost:</b>	.....



<b>Model</b>	<b>Neakasa P1 Pro</b>
<b>SN:</b>	
<b>Datum prodeje:</b>	
<b>Razítko prodejce:</b>	

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Odpovědnost za vady o délce 24 měsíců začíná dnem prodeje spotřebiteli.
- Odpovědnost se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu.
- Odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené dopravou, nedodržením pokynů k obsluze uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, zásahem do spotřebiče, nebo závady způsobené poruchami v el. síti, nesprávnou instalací, nevhodným umístěním (vlhké, prašné, chemicky či jinak nevhodné prostředí)
- Odpovědnost se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením (u baterií zejména ztráta kapacity, životnost baterie je minimálně 6 měsíců ode dne prodeje, či opotřebením filtrů, mopů, kartáčků, břitů atd.).
- Výrobek je určen pouze a výhradně pro použití v domácnostech. Použití výrobku pro jiné účely, než pro které je určen, vylučuje možnost uplatnění odpovědnosti za vady.
- Pro uplatnění odpovědnosti za vady je nutné předložit řádně vyplněný záruční list opatřený razítkem a podpisem prodejce nebo nákupní doklad (faktura, stvrzenka).

**Autorizovaný servis: BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany, Česká republika  
tel.: +420 774 737 789, 606 839 644 (Po - Pá 8-16.30), e-mail: servis@blakar.cz**

# Bezpečnostné inštrukcie

---

## **VAROVANIE** PRED PRVÝM POUŽITÍM VÝROBKU SPUSŤTE VÝROBOK NAPRÁZDNO V BLÍZKOSTI MAZLIČKA NA UISTENIE, ŽE NA NEHO NEREAGUJE NEČAKANE, ABY NEDOŠLO K PORANENIU VÁŠHO MAZLIČKA ALEBO VÁS.

- Tento výrobok je určený iba na použitie v domácnosti, nie na komerčné alebo priemyselné použitie. Výrobok sa nesmie používať vonku alebo miestach s vysokou vlhkosťou;
- Tento výrobok nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom skúsené osoby alebo neboli poučení o bezpečnom používaní výrobku a možných rizikách;
- Venujte prosím plnú pozornosť používaniu v blízkosti detí a domácich zvierat. Okrem toho dávajte pozor, aby sa s týmto výrobkom nehrali deti a domáce zvieratá;
- Nedotýkajte sa prosím zástrčky a tohto výrobku mokrymi rukami, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom;
- Prosím, nepoužívajte tento výrobok, pokiaľ je poškodený vrátane napájacieho kábla alebo zástrčky;
- V prípade, že tento výrobok nefunguje normálne, v prípade akéhokoľvek poškodenia, umiestnenia vonku alebo ponorenia do kvapaliny kontaktujte okamžite autorizovaný servis. Výrobok nie je vodotesný;
- Výrobok prosím nerozoberajte, nesprávny spôsob montáže môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar, v prípade potreby opravy kontaktujte autorizovaný servis alebo odborne spôsobilú osobu;
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavých látok a kvapalín, ako napr. benzín, prchavých látok alebo plynov;
- Neťahajte výrobok za napájací kábel, nestúpajte na výrobok, nekladte ťažké predmety na hornú časť výrobku a vyvarujte sa poničeniu prívodného kábla napr. privretím do dverí;
- Pri používaní výrobku prosím nefajčite a nepoužívajte výrobok v blízkosti otvoreného ohňa;
- Nevkladajte nič do sacieho otvoru ani nezakrývajte vetracie otvory výrobku;
- Po použití výrobku, pred údržbou výrobku alebo výmenou jednotlivých častí výrobku vytiahnite zástrčku zo zásuvky;
- Nepoužívajte a neuskladňujte výrobok na vlhkých miestach, ako napr. vonku alebo v kúpeľni;
- Nepoužívajte vo výrobku vône a vonné filtre. Také chemikálie môžu zapríčiniť požiar.



# Bezpečnostné inštrukcie


---

## Upozornenie

**PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI STAROSTLIVO PREŠTUDUJTE CELÝ NÁVOD A PONECHAJTE SI HO NA ĎALŠIE POUŽITIE. PRED POUŽITÍM VÝROBKU ZVIERA NAJPRV VYKÚPAJTE A NECHAJTE HO ÚPLNE USCHNÚŤ. NEPOUŽÍVAJTE VÝROBOK NA MOKRÚ SRŠŤ.**

- **Nedotýkajte sa prosím zástrčky a tohto výrobku mokrými rukami.**  
Predídete poškodenie výrobku a úrazu elektrickým prúdom.
- **Nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavých látok a kvapalín, ako napr. benzín, prchavých látok, plynov a v blízkosti otvoreného ohňa alebo silných magnetických polí. Nevystavujte výrobok vysokým teplotám.**  
Použitie v takom prostredí môže spôsobiť požiar a výbuch.
- **Pri prvom použití môže byť cítiť zvláštny zápach, ktorý nemá nežiaduci vplyv na zdravie živých organizmov.**  
Pokiaľ by bol cítiť zápach spáleniny, okamžite výrobok prestaňte používať a kontaktujte autorizovaný servis!
- **Nádobku na prach a filtre udržiavajte vždy čisté. Pokiaľ sú prachová nádobka a filter používané, keď sú znečistené, môže dôjsť k zníženiu účinnosti výrobku alebo k jeho poškodeniu.**
- **Pred údržbou výrobku a výmenou príslušenstva sa uistite, že ste odpojili napájanie od elektrickej zásuvky.**  
Pokiaľ je výrobok zapojený do elektrickej siete, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, nehoda a zranenie.
- **Tento výrobok zastaví svoju prevádzku, keď teplota motora abnormálne stúpne.** Ak dôjde k abnormálnemu zahrievaniu motora, prevádzka výrobku sa okamžite zastaví. Môže byť upchatý sací otvor, ktorý treba okamžite vyčistiť, tiež treba starostlivo vyčistiť prachovú nádobku a filtre. Potom nechajte výrobok vychladnúť min. 60 minút.
- **Pred používaním výrobku sa uistite, že ste umiestnili do výrobku filtre.**  
Ak nie sú vo výrobku správne umiestnenie filtre, môže dôjsť k poškodeniu výrobku a zraneniu.
- **Na výrobok nestriekajte vodu ani iné tekutiny.** Môže dôjsť k trvalému poškodeniu výrobku. Výrobok nie je vodotesný.
- **Dodržujte zásady platné pre bezpečné používanie elektrických prístrojov, aby ste predišli prípadným zraneniam či inému nebezpečenstvu.**

# Obsah balenia

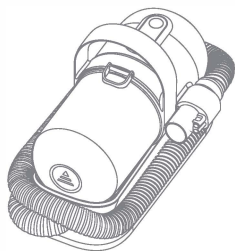

1x Jednotka vysávača



V

## Nástroje



1x Keďa na starostlivosť  
o srst'



1x U  
ň  
) o



1x O ri  
strojček



1x Keďová  
hubica



1x Štrbinová hubica



1x H-ň e  
(vo vysávači)



1x he e  
(vo vysávači)



1x Sacia krytka pre  
strihací strojček



3mm


5x Nástavec pre strihací strojček

**POZNÁMKA:** Pokiaľ ihneď po zakúpení chýba v balení nejaké príslušenstvo, kontaktujte prosím obratom náš zákaznicky servis na [info@blakar.cz](mailto:info@blakar.cz)

# Používanie


## Príprava pred použitím

Ľybaľte výrobok a všetko príslušenstvo z krabice a igelitové vrecká vyhodťte do triedeného odpadu. Niektoré príslušenstvo môže byť uložené v prachovej nádobke vysávača, všetko z nádobky vyberte a prázdnu a čistú prachovú nádobku vrátane správne umiestnených filtrov nasadťte na vysávač podľa obrázku nižšie

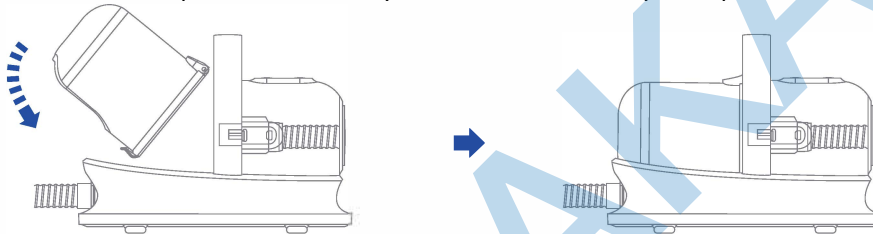

## Nástroje pripájajte k vysávaču cez hadicu

hri používaní nástrojovbudťte opatrní, aby ste nepoškriabali seba alebo svojho maznáčika o hrany a čepele nástrojov.


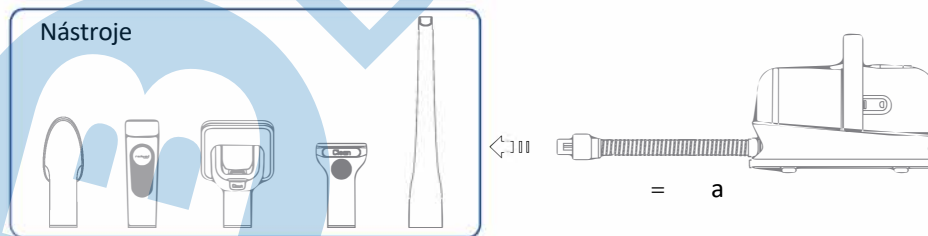


**Výrobok je určený na úpravu a strihanie srsti domácich maznáčikov - psy a mačky.**

# Používanie


## Nastavenie strihacieho strojčeka

Nastavenie je možné od 1.2-1.6 mm

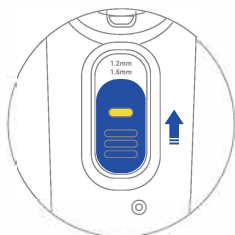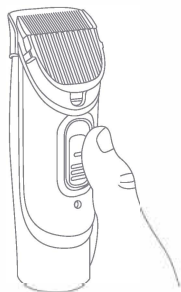

### Skrátenie dĺžky strihu

Posuňte tlačidlo hore  
(stlačte aretáciu na tlačidle)


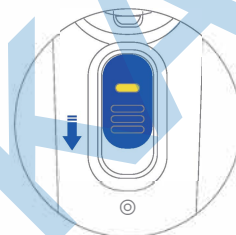


### Predĺženie dĺžky strihu




Posuňte tlačidlo dole  
(stlačte aretáciu na tlačidle)

## Popis ovládania vysávača

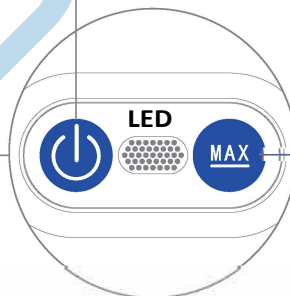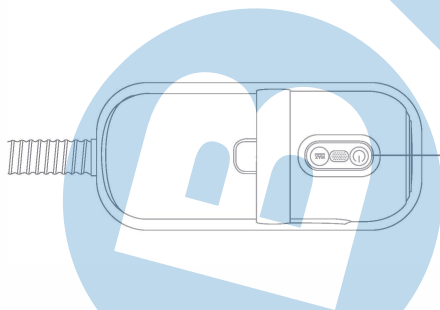Vypínač




Regulácia výkonu (stlačením tlačidla)

-  - # \ (ľavá LED svieti)
-  O (pravá LED svieti)
-  O (obe LED svieti)


# Používanie

## Používanie nástrojov

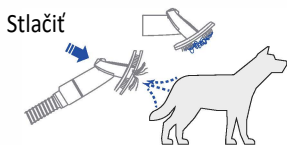


### Kefa na starostlivosť o srst'

Vyčese srst' a nečistoty zamotané do srsti. Nasuchorí srst'.

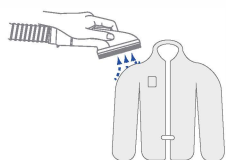


### Keľová hubica

Odstráni chlpy a nečistoty.

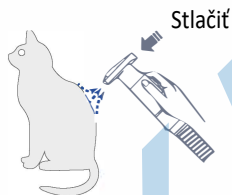


### Trimovací hrebeň

Rýchlo a ľahko odstráni púzncu srst'. Odstránenie prebytočnej podsady a uvoľnenej srsti. **Poznámka: Používajte nastavec veľmi opatrne a netlačte naň, aby ste nepoškriabali kožu zvieratá. Používajte IBA V SMERE RASTU SRSTI.**

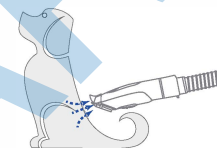

### Strihací strojček

Ostrihá srst' vašich maznáčikov a nasaje ju do prachovej nádoby, aby chlpy nespadli inam. **Poznámka: Používajte nastavec veľmi opatrne a netlačte naň, aby ste nepoškriabali kožu zvieratá.**




### Nástavce pre strihací strojček

V balení je päť predĺžovacích nástavcov, podľa toho, ako veľa potrebujete srst' ostrihať. Veľkosti nástavcov: 3 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm  
Poznámka: Nástavce sú malé, ak ich nepoužívate, uschovajte ich na bezpečnom mieste.



### Sacia krytka pre strihací strojček

Používa sa na zvýšenie sacej sily strojčeka pri jemnom strihaní bez predĺžovacích nástavcov. **Poznámka: Nadstavec je malý, pokiaľ ho nepoužívate, uschovajte ho na bezpečnom mieste.**



# Zákaznícka podpora

---

V prípade otázok s používaním výrobku nás kontaktujte na adrese: [servis@blakar.cz](mailto:servis@blakar.cz) alebo pošlite otázku cez stránky [www.neakasa.cz](http://www.neakasa.cz) alebo [www.neakasa.sk](http://www.neakasa.sk)



BLAKAR trading s.r.o. vyhlasuje, že stanovený výrobok Neakasa P2 Pro je v zhode a spĺňa smernicu 2014/53/EÚ. Plná verzia vyhlásenia o zhode je k dispozícii na [www.blakar.cz/prohlaseni-o-shode/](http://www.blakar.cz/prohlaseni-o-shode/)



Všetky elektrické a elektronické výrobky musia byť likvidované oddelene od odpadu prostredníctvom určených zberných miest. Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému SEWA ([www.sewa.sk](http://www.sewa.sk)). Použité batérie alebo akumulátory nepatria do netriedeného odpadu, môžete ich bezplatne odovzdávať na mnohých miestach, ktoré sú označené ako „miesta spätného odberu“ spoločnosťou SEWA ([www.sewa.sk](http://www.sewa.sk)).




Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označenie obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal bol uhradený finančný príspevok organizácii zabezpečujúcej spätný odber a zhodnocovanie obalového odpadu v súlade so Smernicou ES 94/62 ([www.sewa.sk](http://www.sewa.sk)).

# Údržba


Vždy pred vykonávaním údržby najskôr odpojte vysávač od elektriny.

## Čistenie prachovej nádoby


Ťyberte prachovú nádobku nadvihnutím v smere šípky podľa obrázku nižšie.

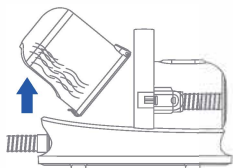

–atlačeníím na modré tlačidlo otvoríte nádobku a vysypete odpad do koša

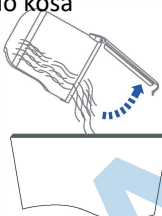

Ľistú nádobku umiestnite späť na vysávač v smere šípky podľa obrázku nižšie

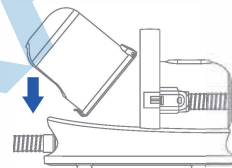


### POZNÁMKA


- hri manipulácii s nádobkou buďte opatrní, aby ste neulomili viečko nádoby
- hri čistení penového filtra a nádoby vodou nechajte všetko starostlivo uschnúť min. 24 hodín, než všetko vrátite späť do vysávača a budete ho opäť používať. Pri použití mokrych častí môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a nevratnému poškodeniu výrobku

## Čistenie strihacieho strojčka

hred čistením strihacieho noža zatiahnite tlačidlo nastavenia strihu dole a teraz odklopte strihací nôž

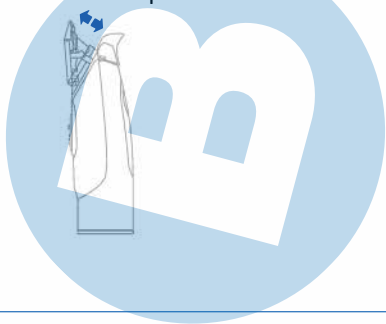

Ťysajte a očistené nečistoty z hlavy strihacieho strojčka

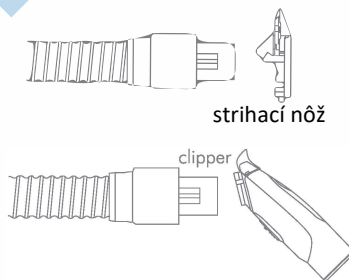


1x mesačne kvapnite dve kvapky oleja určeného pre strihacie strojčky do strihacieho noža (nie je súčasťou balenia).




# Údržba

## Čistenie HEPA filtra

† vyberte prachovú nádobku z vysávača. Potom vyberte z vysávača HEPA filter podľa obrázku nižšie


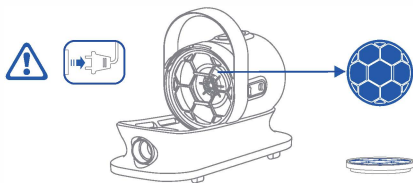


† myte filter pod čistou vodou a zvyšnú tekutinu opatrne vyklepte

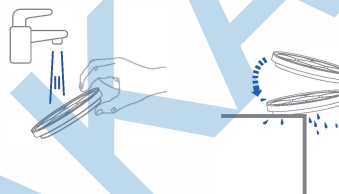

y miestnite filter na dobre vetrané miesto na min. 24 hodín, kým nie je úplne suchý.

ho úplnom uschnutí HEPA filtra ho umiestnite späť do vysávača. Nikdy nepoužívajte vysávač bez umiestneného HEPA filtra

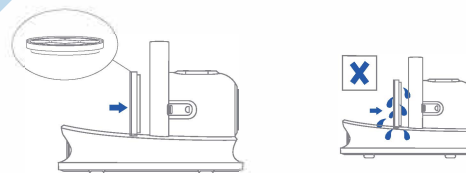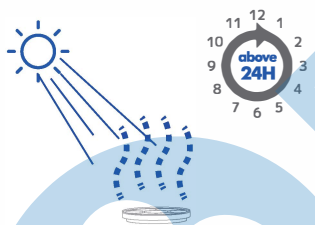

### POZNÁMKA


- HEPA filter vymývajte pravidelne 1x mesačne. Vymývajte ho iba čistou vodou, bez použitia akejkoľvek chemikálie
- Pokiaľ je HEPA filter znečistený, ihneď ho očistite. Zaisťujete tak plný výkon vysávača.
- Veumývajte HEPA filter v umývačke riadu alebo práčke. Nesušte filter v sušičke a nebielte ho.
- ) ostatočne nevysušený HEPA filter môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poruchu výrobku.



# Údržba

## Čistenie penového filtra


Vyberte prachovú nádobku z vysávača a otvorte ju. Vyberte z nádobky penový filter podľa obrázku nižšie

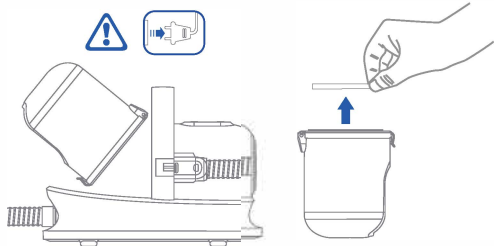

Vymyte filter pod čistou vodou a zvyšnú tekutinu opatrne vytlačte



Umiestnite filter na dobre vetrané miesto na min. 24 hodín, kým nie je úplne suchý

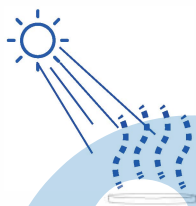

Po úplnom uschnutí penového filtra ho umiestnite späť do prachovej nádobky. Nikdy nepoužívajte vysávač bez umiestneného penového filtra



### POZNÁMKA:


- **Penový filter vymývajte pravidelne 1x mesačne.** Vymývajte ho iba čistou vodou, bez použitia akejkoľvek chemikálie.
- Pokiaľ je penový filter znečistený, ihneď ho očistite. Zaistíte tak plný výkon vysávača.
- Neumývajte penový filter v umývačke riadu alebo práčke. Nesušte filter v sušičke a nebielte ho.
- Dostatočne nevysušený penový filter môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poruchu výrobku.

# Údržba

---


## Spôsob skladovania hadice vysávača

Omotajte hadicu v smere hodinových ručičiek okolo trupu vysávača a koncovku hadice zaklapnite do pracky na boku vysávača, aby sa zafixovala.

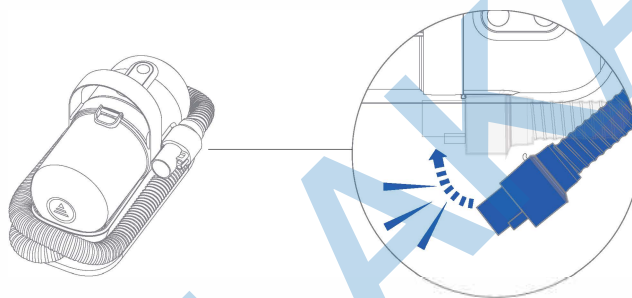

## Spôsob skladovania napájacieho kábla

Napájací kábel oviňte okolo držiaka na spodnej strane vysávača.

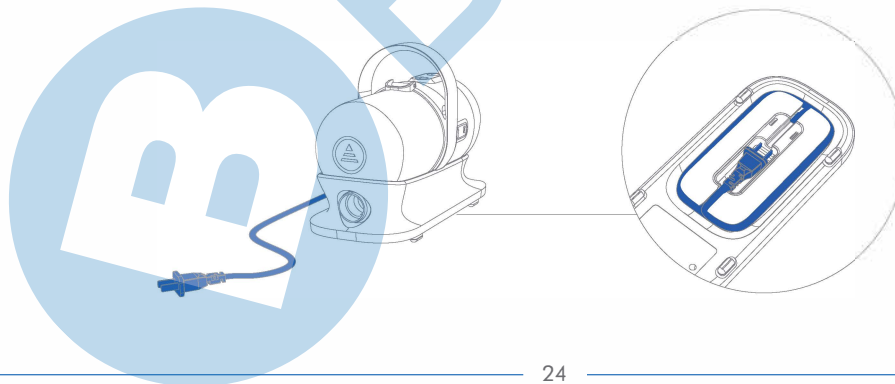

# Špecifikácia

<b>Príkon:</b>	†
<b>Dĺžka hadice:</b>	.....
<b>Sací výkon:</b>	až 9000 Pa
<b>Objem prachovej nádoby:</b>	0
<b>Rozmery výrobku:</b>	.....
<b>Dĺžka prívodného kábla:</b>	.....
<b>Hmotnosť výrobku:</b>	.....
<b>Maximálna hlučnosť:</b>	.....



<b>Model</b>	<b>Neakasa P1 Pro</b>
<b>SN:</b>	
<b>Datum predaja:</b>	
<b>Pečiatka predajcu:</b>	

Tento záručný list platí pre výrobky dovezené do Slovenskej republiky firmou BLAKAR trading s.r.o., prevádzkareň: Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany, Česká republika, IČO: 28234391, DIČ: CZ28234391.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Zodpovednosť za vady s dĺžkou 24 mesiacov začína dňom predaja spotrebiteľovi.
- Zodpovednosť sa vzťahuje na vady vzniknuté preukázateľne následkom chybného materiálu.
- Zodpovednosť sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravou, nedodržaním pokynov na obsluhu uvedených v návode, zlou údržbou, mechanickým poškodením, zásahom do spotrebiča, alebo závady spôsobené poruchami v el. sieti, nesprávnou inštaláciou, nevhodným umiestnením (vlhké, prašné, chemicky či inak nevhodné prostredie)
- Zodpovednosť sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebením (u batérií najmä strata kapacity, životnosť batérie je minimálne 6 mesiacov odo dňa predaja, či opotrebovaním filtrov, mopov, kefiek, čepielok atď.).
- Výrobok je určený iba a výhradne na použitie v domácnostiach. Použitie výrobku na iné účely, než na ktoré je určený, vylučuje možnosť uplatnenia zodpovednosti za vady.
- Pre uplatnenie zodpovednosti za vady je nutné predložiť riadne vyplnený záručný list opatrený pečiatkou a podpisom predajcu alebo nákupný doklad (faktúra, potvrdenka).

**Autorizovaný servis: BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272, 252 42 Horní Jirčany, Česká republika  
tel.: +420 774 737 789, +420 606 839 644 (Po - Pá 8-16.30), e-mail: servis@blakar.cz**