

OXYWASH - MANUÁL

pro instalaci, použití a údržbu



POZOR: Před použitím zařízení si přečtěte návod k použití

AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář:

Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz

OBSAH

SPECIFIKACE	2
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	2
POUŽITÍ A BEZPEČNOST	3
SYMBOLY	3
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	3
PŘEDPISY PRO REGULACI FUNKCE	4
KONZULTACE MANUÁLU.....	4
POZNÁMKA	4
ROZMĚRY A KOMPONENTY PŘÍSTROJE	5
INSTALACE.....	6
ZAPNUTÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU	8
INDIKACE STAVU.....	8
PRVNÍ POUŽITÍ	9
PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA	9
VÝMĚNA POJISTKY	10
ZÁRUKA	11
LIMITY A ZODPOVĚDNOST UŽIVATELE	11
ZODPOVĚDNOST VÝROBCE.....	11
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	12
COPYRIGHT – AUTORSKÁ PRÁVA.....	12
LIKVIDACE	12
LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ	12
LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH KOMPONENTŮ	12
REGISTR ZÁSAHŮ	13

SPECIFIKACE

Adaptér	S CA: 220 V -50 Hz 45° Bez CA: 12V
Spotřeba	15 W
Tlak vody	Min. 1,5 bar/150kPa - Max 3,5 bar/350kPa
Prostředí provozu	10°C-38°C Vlhkost 40% - 85%
Rozměry	H 23,5 X L 45,5 X P 15,5 cm
Hmotnost	Kg. 3,5

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Oxywash byl projektován pro funkci s pračkou **s programem za studena**. Oxywash se aktivuje automaticky s požadavkem na vodu pračky.

Jedná se o nový koncept praní prádla, založený na výzkumu a technologii šetrné k životnímu prostředí a **patentovaný v Itálii**. Oxywash je zcela projektován a vyroben v Itálii, vylučuje potřebu vody o vysoké teplotě, změkčovače vody a bělicích přípravků, **a kromě toho** také lépe odstraňuje zbytkové mýdlo používané v případě silného zašpinění, a tak během času kompenzuje svou cenu.

*****DOPORUČUJEME POUŽÍVAT Oxywash PŘI ¾ NAPLNĚNÍ PRAČKY
PO PŘEDCHOZÍM ODSTRANĚNÍM OBTÍŽNÝCH SKVRN *****

Oxywash lze použít u všech domácích praček. Vyžaduje úpravu stávajícího zařízení. Oxywash používá technologii, která reprodukuje základní proces přítomný v přírodě, **fotosyntézu**. Varianta této technologie se používá na Mezinárodní vesmírné stanici.



Před prováděním jakýchkoli operací na zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku. Nedodržením pokynů může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.

POUŽITÍ A BEZPEČNOST



Před použitím spotřebiče si přečtete tyto pokyny.
Návod k obsluze.



Tento symbol označuje důležité sdělení pro správnou instalaci a správné použití.



- **Základní pokyny pro bezpečnost osob a věcí.**
- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zajištěna, pouze pokud je připojen k elektrickému systému vybavenému účinnou zemnicí zásuvkou a diferenciálním spínačem v souladu se zákonem. Ověření tohoto základního bezpečnostního požadavku je povinné; v případě pochybností požádejte o pomoc kvalifikovaného technika. Spotřebič mohou používat děti od 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo lidé s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem dospělé osoby poučené o použití tohoto výrobku. Děti si se zařízením nesmí hrát.

Používání tohoto zařízení, jakož i jakéhokoli zařízení připojeného k elektrické soustavě, vyžaduje dodržování některých základních bezpečnostních pravidel:

- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama nebo nohama;
- Neodpojujte ani nezasunujte zástrčku do zásuvky mokřýma rukama;
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel;
- Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům;
- Před provedením jakýchkoliv operací čištění nebo údržby **odpojte zřízení od elektrické sítě** vytažením zástrčky;
- V případě poruchy nebo nesprávné funkce spotřebič vypněte, zavřete přívod vody a nezasahujte do zařízení. Pro všechny opravy se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného technika;
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce a/nebo pověřená a kvalifikovaná osoba.



Voda generovaná vaším Oxywash musí být používána výhradně v pračce nebo k čištění domácnosti. NESMÍ SE ani pít / polknout ani používat pro zvířata.

PŘEDPISY PRO REGULACI FUNKCE



Toto zařízení nevyžaduje údržbu, předpokládá pouze výměnu UV lampy zhruba každých 5 let.

- Instalujte zařízení tak, aby byla zajištěna dostatečná ventilace (10 cm od jakéhokoli jiného předmětu nebo zdi);
- Ujistěte se, že do přístroje nemůže vniknout žádná horká voda (max. 30°C);
- Zajistěte, aby se spotřebič nepoužíval s vodou pod 5°C nebo v místnostech vystavených mrazu;
- Tlak přívodní vody musí být mezi minimem 1,5 baru (150 kPa) a maximem 3,5 baru (350 kPa). Pro tlaky vyšší než 3,5 bar (350 kPa) nebo v případě vodního kladiva je nezbytné nainstalovat regulátor tlaku vody;
- Instalaci, opravy, zásahy nebo úpravy musí provádět servisní středisko nebo autorizovaný personál;
- Ujistěte se, že napětí napájecí sítě je stejné jako napětí uvedené na spotřebiči;
- Používejte pouze originální náhradní díly;
- Při údržbě pečlivě postupujte podle pokynů v této příručce nebo se obraťte na autorizovaný technický servis.

KONZULTOVÁNÍ PŘÍRUČKY

- Tato příručka obsahuje pokyny pro případnou regulaci.




Koncový uživatel nesmí provádět operace, které nespadají do jeho kompetence. Nedodržení tohoto varování může vést k riziku zranění uživatele a poškození zařízení.

POZNÁMKA

- Váš Oxywash byl u výrobce testován na správnou funkci. Přítomnost zbytkové vody v potrubí je normální.


ROZMĚRY A KOMPONENTY PŘÍSTROJE

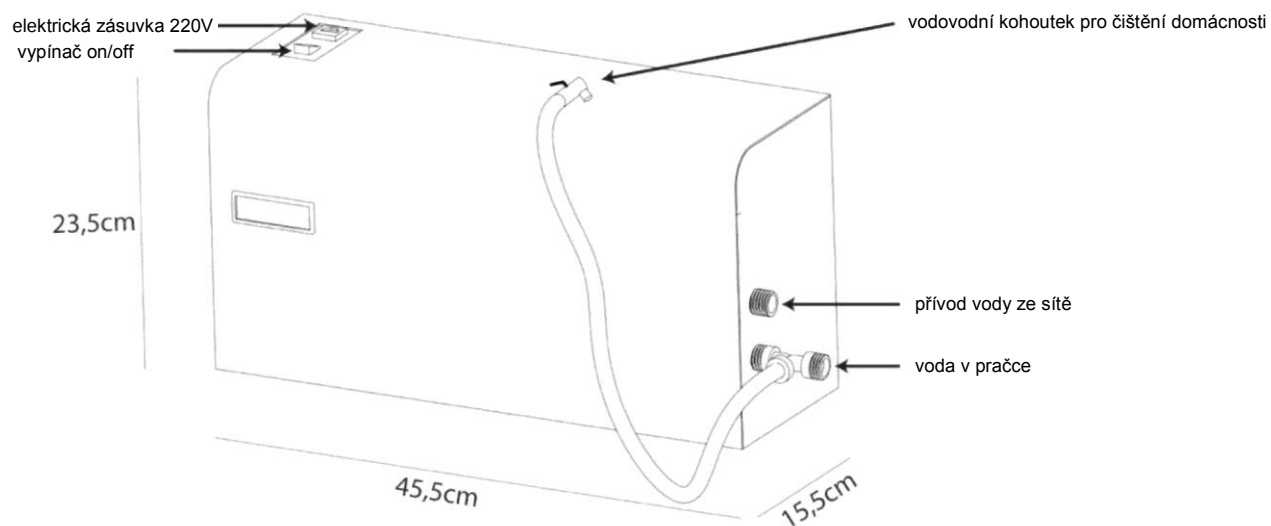

Oxywash je dodáván s kompletním příslušenstvím pro instalaci a provoz.


INSTALACE

Technické informace naleznete v tabulce technických specifikací na začátku manuálu.

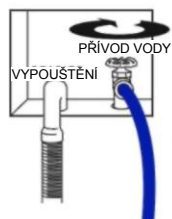


Zavřete vodovodní kohoutek na zdi

1

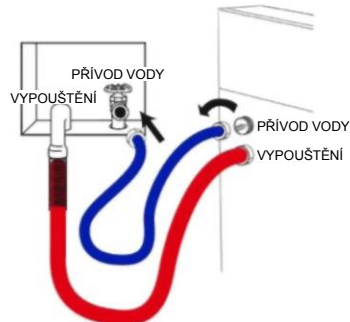


Odpojte vodovodní přívodní hadici od pračky

2

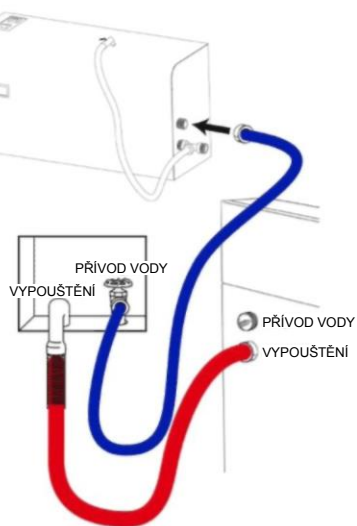


Připojte hadici na vodu ze zdi k přívodu vody Oxywash

3

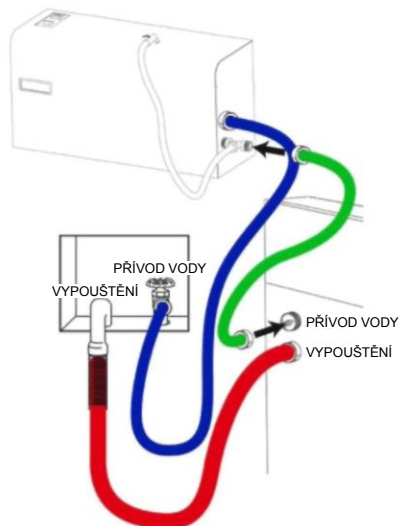


Připojte dodanou hadici na vodu mezi pračku a výstup vody Oxywash

4

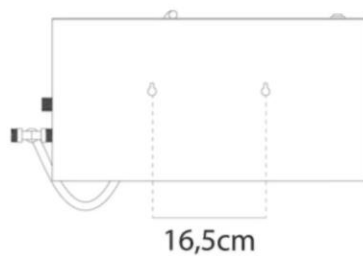


Připravte otvory na zdi pro dodané hmoždinky a šrouby ve vzdálenosti 16,5 cm od středu a pověste Oxywash na zeď

5

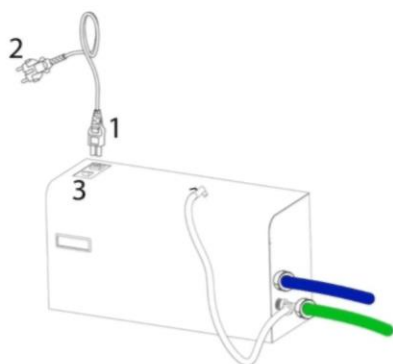

1. Připojte dodaný napájecí kabel
2. Připojte zásuvku na stěnu

6

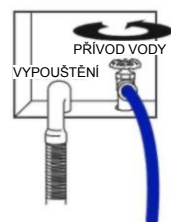

3. Otevřete vodovodní kohoutek na zdi
4. Zapněte Oxywash


7

ZAPNUTÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

DŮLEŽITÉ: pozorně si přečtete následující pokyny a postupujte podle nich krok za krokem.

Chcete-li nastavit Oxywash na tlak vašeho systému, postupujte následovně:

1. Namontujte Oxywash podle pokynů v předchozích kapitolách.
2. Po připojení elektrického napájecího kabelu zapněte Oxywash **prostřednictvím vypínače ON (I)**.
3. Ujistěte se, že jste otevřeli vodovodní kohoutek.
4. Nyní je Oxywash připraven k použití.
5. Na displeji se zobrazí tlak vody a text **READY**.

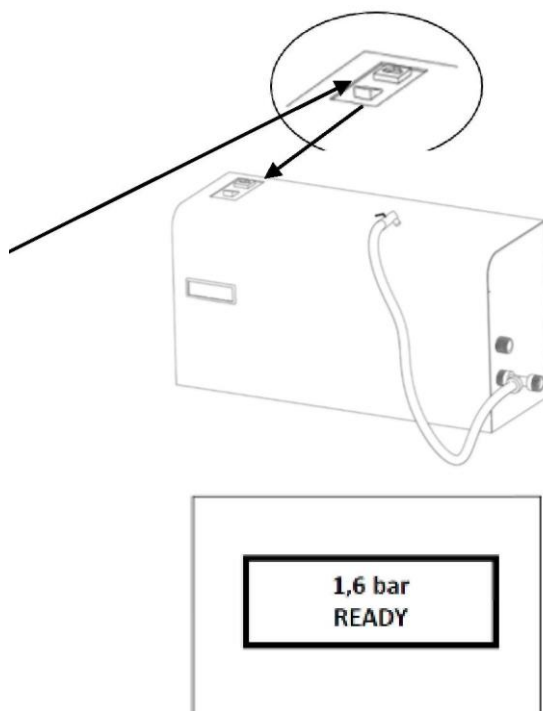

INDIKACE STAVU

Při zapnutí a ve stavu standby se na displeji objeví:

- > READY
- > Čtení tlaku, např.: 2 bar

Alarmy

- > **AL. záplava** (blikající displej)

Pokud dojde k úniku vody, Oxywash přejde do pohotovostního režimu, dokud není provedena údržba

Anomálie lampy

- > Anomálie lampy je oznámena pomocí zvukového upozornění **BIP**.

PRVNÍ POUŽITÍ

POKUD JE VAŠE PRAČKA:

- > **POUŽITÁ** před instalací spotřebiče doporučujeme dezinfikovat pračku dezinfekčními přípravky, abyste dosáhli co nejlepší účinnosti vašeho Oxywash.
- > **NOVÁ** tento postup není třeba.

PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA


Doporučujeme každých 5 let kontaktovat servis pro kontrolu a případnou výměnu vnitřní UV lampy vašeho Oxywash.

VÝMĚNA POJISTKY

Pokud zařízení nepracuje, mohla se spálit ochranná pojistka umístěná vedle zásuvky pro připojení elektrického napájecího kabelu.

Chcete-li zkontrolovat a případně vyměnit pojistku, postupujte takto:

1. **Vypnout elektrické napětí**
2. Vyjměte držák pojistky a zkontrolujte stav samotné pojistky.
3. V případě potřeby vyměňte pojistku za pojistku se stejnými vlastnostmi.

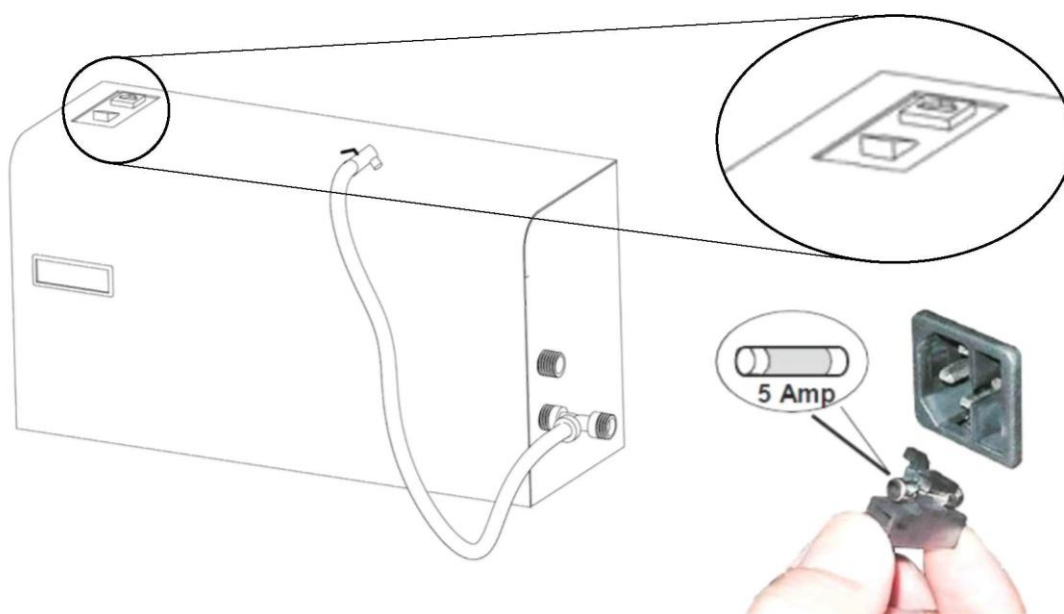

POZOR: pojistka typu F5 ampér, 250V



Vyměňte pojistku za pojistku se stejnými vlastnostmi. Použití jiné pojistky může poškodit zařízení a způsobit problémy pro uživatele.

4. Vložte zpět správně pojistkový držák na své místo a poté obnovte napětí.

ZÁRUKA

Záruka na spotřebič je dvacet čtyři (24) měsíců od data zakoupení. Pro bezplatné dodání dílů, které jsou v záruce, se předpokládá předběžné prohlédnutí vadného dílu výrobcem.

Aby byla záruka platná, musí kupující nebo uživatel písemně oznámit výrobcí vady, které zjistil, vyplněním příslušného reklamačního formuláře. Výrobce musí nejprve povolit vrácení vadné části nebo zařízení a poté může kupující nebo uživatel přistoupit k přepravě, striktně v originálním balení, na adresu prodejce. Teprve po zjištění vady výrobcí vadný díl vymění na své náklady nebo provede opravu a následně ho vrátí kupujícímu nebo uživateli.

LIMITY A ZODPOVĚDNOST UŽIVATELE

Aby bylo možné záruku využít, musí uživatel pečlivě dodržovat všechny pokyny popsane v této příručce, konkrétně:

- Používejte přístroj pouze k operacím uvedených v tomto manuálu.
- Provádějte pravidelnou údržbu.

Záruka zaniká v následujících případech:

- Poruchy způsobené náhodnými příčinami nebo přírodními katastrofami,
- Zařízení nebo vadný kus byl poškozen z nedbalosti v důsledku nevhodného použití nebo přepravy bez originálního balení uživatelem;
- V důsledku údržby, zásahu do výrobku nebo změn nepovolanými osobami;
- V důsledku závad způsobených opotřebením součástí podléhajících opotřebením za normálních a správných podmínek používání;
- V důsledku použití jiného zařízení, než jaké je uvedeno v této příručce;
- V důsledku nesprávného elektrického připojení;
- Zanedbáním;
- Špatnou dopravou;
- V důsledku použití, které neodpovídá zvláštním předpisům platným v zemi instalace.

V případě předání zařízení třetím stranám, nedodáním této příručky uživatelem se automaticky zruší záruční podmínky. V případě, že bude zařízení předáno do země, která užívá jiný jazyk než je v této příručce, bude povinností původního uživatele poskytnout novému uživateli věrně přeloženou kopii této uživatelské příručky v jazyce země určení.

ODPOVĚDNOST VÝROBCE

Výrobce neodpovídá za vady způsobené opotřebením součástí podléhajících opotřebením za normálních a správných podmínek použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedbalostí na straně uživatele a neodpovídá za škody způsobené neoprávněným zásahem nebo zásahy provedenými neoprávněnými osobami. Výrobce odpovídá za záruku na komponenty se zjištěnými výrobními vadami a zavazuje se je bezplatně vyměnit nebo opravit.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašujeme, že tento stroj splňuje platné evropské směrnice.
Kompletní prohlášení si můžete vyžádat od prodejce nebo od výrobce.



COPYRIGHT - AUTORSKÁ PRÁVA

Jakákoli reprodukce této příručky, celé nebo její části, je přísně zakázána, pokud není výslovně písemně povolena.

LIKVIDACE



Pokyny v této kapitole je třeba považovat za orientační. Vždy se řiďte předpisy platnými v zemi, kde je zařízení používáno.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Likvidace zařízení musí proběhnout po předchozí demontáži různých částí, z nichž je vyrobeno.

Pro operace demontáže si vyžádejte konkrétní informace u prodejce.

Oddělte kov od plastu, mědi atd. podle typu třídění odpadu, který je platný v zemi, kde je zařízení demontováno.

V případě, že je třeba různé komponenty skladovat až do doby umístění na skládkách, dávejte pozor, abyste je uložili na bezpečném místě chráněném před atmosférickými vlivy, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a podzemních vod.

LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH KOMPONENTŮ



Tento symbol znamená, že výrobek je v souladu se zákonnými požadavky na ochranu životního prostředí (2002/95/ES, 2002/96/ES, 2003/108/ES) a že na konci životnosti je nutné tento výrobek zlikvidovat v souladu s požadavky těchto norem.

Informace o sběrných místech ve vašem regionu si vyžádejte od místních úřadů.

Porušení ustanovení platných zákonů o nakládání s odpady se trestá.

REGISTR ZÁSAHŮ

ZÁKAZNÍK _____ MĚSTO _____

DATUM INSTALACE _____

TECHNIK INSTALATÉR _____

[illegible]



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06
Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz
www.aqua-shop.cz