



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Digitální průtokoměr s LCD

TO-7153950



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního průtokoměru s LCD displejem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek je určen pro měření průtoku čisté, sladké vody, např. na kohoutku zahradního vodovodu o max. teplotě 38 °C. Na displeji se zobrazuje aktuální průtok a objem celkového průtoku.


Výrobek je napájen baterií typu CR2032.

Rozsah dodávky

- Průtokoměr
- 1x baterie typu CR2032
- Návod k použití

Popis a ovládací prvky

- 1 Vstup s rychlospojku
- 2 Výstup s rychlospojku na zahradní hadici
- 3 Hlavní tlačítko
- 4 Displej
- 5 Měřicí modul
- 6 Gumová zástrčka pro přihrádku baterie

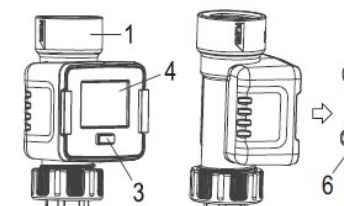

Vkládání a výměna baterie

Matku našroubujte pouze rukou, nepoužívejte přitom žádné nástroje!
V opačném případě byste mohli poškodit matku a ztratit tak nárok na záruku.

Tuto funkci můžete například použít, když chcete naplnit několik věder a do každého chcete dát 5 litrů vody. Na spodním řádku displeje se bude ukazovat celkový objem.

- Vyjměte měřicí modul (5) z pouzdra.
- Odstraňte gumovou zátku z prostoru pro baterie a vytáhněte ji.
- Vložte baterii CR2032 se správnou polaritou (dbejte na plus/+ a minus/-), viz potisk vedle prostoru pro baterii. Po vložení baterie se na displeji krátce zobrazí všechny segmenty displeje.
- Vložte pryžovou zátku zpět do otvoru přihrádky na baterie a zasuňte měřicí modul zpět do pouzdra se správnou orientací.
- Baterii je třeba vyměnit, pokud se kontrast displeje prudce sníží nebo pokud se v levé dolní části displeje objeví symbol „vybitá baterie“ nebo pokud již nelze zapnout průtokoměr vody.

Připojení



Větší částice nečistot mohou zablokovat vrtulku uvnitř vodoměru nebo způsobit její poškození. Pokud chcete změřit množství vody např. ze studny nebo cisterny, může být potřeba vhodný předřadný filtr.

- Pokud jste tak ještě neučinili, nainstalujte na svůj zahradní kohoutek (nebo malé zahradní čerpadlo) rychlospojku. Připevněte průtokoměr ke vstupu (1), dokud nezapadne na místo.



Je nutné dodržet směr proudění. Na rychlospojce (1) se nachází symbol šipky pro směr průtoku.

- K rychlospojce na výstupu (2) lze připojit zahradní hadici nebo zavlažovací systém.


Provoz

- Z důvodu úspory energie se průtokoměr automaticky vypne po 1 minutě, pokud není měřen žádný průtok. Pro zapnutí krátce stiskněte ovládací tlačítko (3).



Celkový průtok a interní hodnoty pro výpočet průměrného denního průtoku zůstávají po automatickém vypnutí uloženy.

- Mezi různými zobrazeními můžete přepínat krátkým stisknutím ovládacího tlačítka.

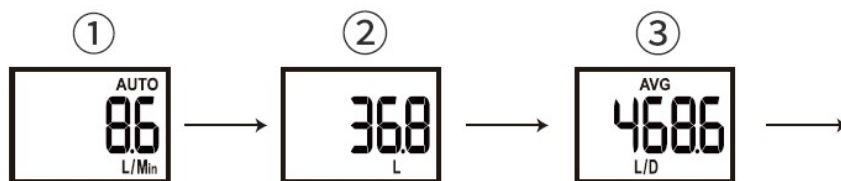

1. Průtok za minutu (automaticky extrapolovaná hodnota, v závislosti na aktuálním průtoku)



Pokud uvidíte toto zobrazení, můžete přepínat mezi L/Min (litry za minutu) a GAL/min (galony za minutu) stisknutím a podržením ovládacího tlačítka na cca 2 sekundy. Nastavená jednotka (L nebo GAL) se také používá pro následující zobrazení (2, 3 a 4).

2. Naměřený průtok nebo spotřeba vody
Stiskněte a podržte ovládací tlačítko po dobu cca 2 sekund pro ruční vynulování hodnoty (pokud se průtokoměr automaticky vypne po 1 minutě, hodnota se automaticky vynuluje na „0“).
3. Průměrný denní průtok nebo spotřeba vody, průměr za posledních 7 dní; počítání/výpočet se provádí následující den
Stiskněte a podržte ovládací tlačítko po dobu cca 2 sekund pro ruční resetování hodnoty.
4. Předchozí celkový průtok nebo celková spotřeba vody
Stiskněte a podržte ovládací tlačítko po dobu cca 2 sekund pro ruční resetování hodnoty.

Uskladnění

Průtokoměr musí být uskladněn při teplotách kolem nebo pod bodem mrazu. Nechte zbytkovou vodu vytéct. Vyjměte baterii z přihrádky na baterie a uložte průtokoměr přes zimu na suché místo bez mrazu.



Za mrazu voda uvnitř průtokoměru zamrzne; větší objem ledu zničí zavlažovací časovač a zruší nárok záruky!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do průtokoměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytéklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení	3 V DC (1 baterie typu CR2032)
Měřicí tolerance	±5%
Měřitelné médium	Čistá, sladká voda, max. teplota 38 °C
Jednotky měření	Lze přepínat mezi litry a galony
Tlak vody	0,5 až 8 bar
Připojovací závit	19 mm (3/4")
Ochrana	IPX5
Rozměry	42 x 5 x 146 mm (Š x H x V)
Hmotnost	80 g (bez baterie)
Provozní teplota	+3 °C až +50 °C

