


Profesionální aroma difuzér Aroma Pro Max

Návod k použití

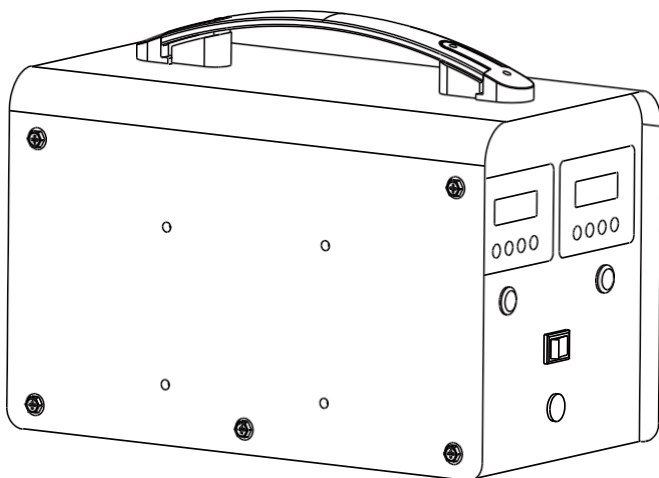

ÚVOD

Aroma difúzní systém využívá technologii dual-liquid micro-nano atomization s inteligentním programem PCB. Lze jej připojit k centrálnímu klimatizačnímu systému pro velké prostory. Zařízení je navrženo s externí olejovou nádobkou, která se pohodlně instaluje a s úžasným rozptylem s výkonem na různých místech. Hlavní funkcí je vytvoření různé vonné atmosféry pro každodenní život, vhodné pro KTV, obchodní kanceláře, nákupní centra, obchody, hotely, letiště a SPA provozovny.

VAROVÁNÍ

Před použitím zařízení si důkladně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte.


1. Nepoužívejte přetížené zásuvky, přerušovaný vodič a nabíječku. Může to ohrozit vaši bezpečnost a způsobit požár, pokud k němu dojde, včas je vyměňte.
2. Nepokoušejte se zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat, aby nedošlo k jeho poškození, pokud nejste technik. Pokud je zařízení abnormální, zkontrolujte normální provoz podle uživatelské příručky nebo zkontrolujte podle odstraňování závad. Pokud ji nelze vyřešit, obraťte se včas na prodejce.
3. Během používání přístroj nenaklánějte ani nenaklánějte. Pokud je třeba zařízení přepravit na jiné místo, před zabalením jej nejprve vyčistěte (podrobnosti viz Údržba), v případě úniku oleje by mohlo dojít k poškození zařízení.
4. Pravidelně udržujte a čistěte zařízení, aby bylo v co nejlepším provozním stavu.

NÁVOD K POUŽITÍ ESENCIÁLNÍHO OLEJE

1. Vyjměte nádobku na olej a naplňte ji esenciálním olejem.
2. Sestavte nádobu na olej s rozprašovačem.
3. K propojení rozprašovače a přístroje použijte hadičku. Zapněte přístroj a nastavte dobu praní, aby začal pracovat.
1. Před doplněním nádobky esenciálním olejem vypněte přístroj na 2 minuty, dokud se olej v rozprašovači nevrátí do nádobky, a poté nádobku s olejem vyjměte.
2. Doporučuje se kontrolovat množství esenciálního oleje a použít ho do 45 dnů, aby se zabránilo znehodnocení esenciálních olejů oxidací.

Parametry


Model	VS-160
Velikost	300x165x220 mm
Objem láhve	500 ml*2/5 l*2
Hmotnost nástroje	6,9 KG
Pokrytí	5000m³
Napětí	DC12V-2A
Power	16W
Svazek	≤45db
Balení	415x235x375 mm

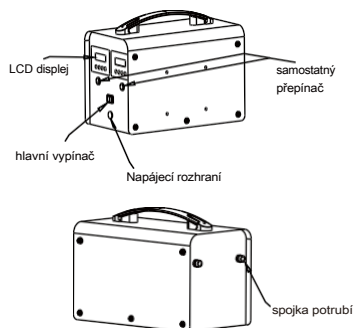

Příslušenství

Položka	nabíječka	trubka	PE těsnící kroužek	Návod k použití	jádro
Znázornění					

Instalace

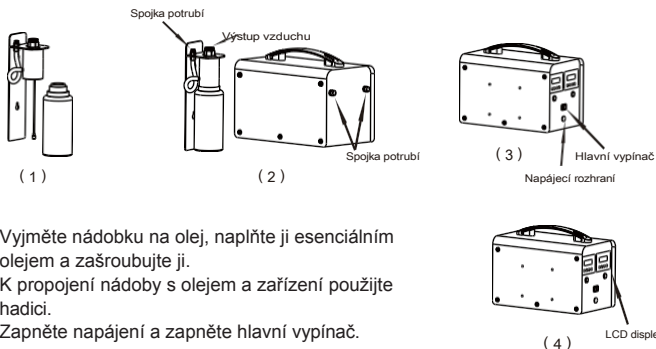


1. Vyjměte nádobku na olej, naplňte ji esenciálním olejem a zašroubujte ji.
2. K propojení nádoby s olejem a zařízení použijte hadici.
3. Zapněte napájení a zapněte hlavní vypínač.
4. Nastavte pracovní dobu a zařízení se začne používat.

Popis displeje LCD

Nastavení místního času

Upravte systémový čas jako aktuální hodinu, minutu a datum. Systémový čas je 24hodinový. Stiskněte tlačítko [SET], když údaje o hodinách poprvé bliknou, a poté je upravte stisknutím tlačítek [UP]/[DOWN]. Stiskněte tlačítko [SET] podruhé, když bliká údaj o minutách, a poté stisknutím tlačítek [UP]/[DOWN] upravte. Potřetí stiskněte tlačítko [SET], když bliká pracovní údaj. den a poté stiskněte tlačítko [NAHORU]/[DOLŮ] pro nastavení. Čtvrtým stisknutím tlačítka [SET] uložíte nastavení místního času.



MODE SET UP DOWN



Nastavení pracovní doby a frekvence difuze vůně

1. Stiskněte poprvé tlačítko [MODE], dokud se v levém dolním rohu displeje LCD nezobrazí {EVENT 1 ON}. Stiskněte tlačítko [SET], když poprvé blikne údaj o hodinách, a stisknutím tlačítek [UP]/[DOWN] proveďte reset.

Když bliká údaj o minutách, stiskněte podruhé tlačítko [SET] a stisknutím tlačítek [UP]/[DOWN] proveďte nastavení.

Stiskněte potřetí tlačítko [SET], když bliká údaj o pracovním dni, a potom stiskněte tlačítko [UP]/[DOWN] pro nastavení.

Volitelná skupina pracovních dnů: (PO - NE) (PO) (UT) (ST) (ČT) (PÁ) (SO) (NE) (PO, ST, PÁ) (UT, ST, SO) (PO - ST) (UT - ČT) (PO - PÁ) (SO, NE) (PO - SO) .

2. Druhým stisknutím tlačítka [MODE] se v levém dolním rohu displeje LCD zobrazí {EVENT 1 OFF}, což znamená 1. pracovní nečinnost. Když údaje o hodinách blikají, stiskněte tlačítko [NAHORU]/[DOLŮ] pro nastavení. Poté stiskněte tlačítko [SET] údaj o minutách bliká a stisknutím tlačítek [UP]/ [DOWN] jej upravte.

3. Stiskněte potřetí tlačítko [MODE] a v levém horním rohu LCD displeje se zobrazí {VENIOR WORK}, což znamená 1. práci období postříku vůní. Poté stisknutím tlačítka [NAHORU]/[DOLŮ] nastavte dobu postříku v rozmezí 5-300 sekund.

4. Stiskněte tlačítko [MODE] počtvrté, dokud se v levém horním rohu displeje LCD nezobrazí nápis {SCENT PAUSE}, což znamená 1. období pauzy pracovní doby. Poté stisknutím tlačítek [NAHORU]/[DOLŮ] nastavte dobu pauzy v rozmezí 5-300 sekund.

Pokud potřebujete nastavit 2. / 3. / 4. pracovní dobu, po dokončení nastavení 1. pracovní doby stiskněte tlačítko [MODE] a poté stisknutím tlačítka [SET] zopakujte výše uvedené kroky. Pokud není nutné nastavovat 2. / 3. / 4. pracovní čas, stiskněte několikrát tlačítko [MODE] pro přeskočení zpět na rozhraní místního času.

Tipy pro nastavení

1. Časový systém je 24hodinový a platné nastavení je 0:00-23:59. Pokud pracovní doba přesahuje 00:00, pak musí být nastavena na dvě pracovní období, resp. například pokud je čas zapnutí 19:00 a čas vypnutí 3:00, pak musí být nastavena dvě pracovní období: 1. pracovní období je 19:00-23:59; 2. období je 0:00-03:00. Pracovní dobu nelze nastavit opakovaně během stejného pracovního dne, jinak ji systém neprovede a nerozpozná.

2. Výchozí nastavení obnovíte stisknutím tlačítka [MODE] na 10 sekund. Výchozí nastavení je: 1. Pracovní doba je 8:00-22:00, PO-NE, pauza rozptýlu vůně je 60 sekund, pauza rozptýlu vůně je 60 sekund.

Údržba

Abyste zajistili nejlepší difuzní účinek, kontrolujte a udržujte přístroj každých šest měsíců nebo při výměně nové vůně či při oslabení difuzního účinku podle níže uvedených pokynů.

1. Vyjměte nádobu na použitý olej.
2. Naplňte kanystr průmyslovým lihem a vyčistěte jej.
3. Po vyčištění nádoby na olej naplňte nádobu trochou alkoholu, nasadte ji na zařízení a poté zařízení zapněte tak, aby zůstalo v provozním stavu po dobu 5-8 minut.
4. Po dokončení čištění vypněte napájení.

Odstranění závad

Před opravou stroje se pokuste problém vyřešit podle následujících pokynů.

Závada	ŘEŠENÍ
Nefunguje	- Zkontrolujte napájecí adaptér AC220V-10A a zkontrolujte, zda je rozhraní AC dobře připojeno. - Zkontrolujte, zda se zařízení nepoužívá.
Nedifuzuje / slabá difuze	- Zkontrolujte, zda vzduchové čerpadlo funguje a zda z výstupu vzduchu proudí vzduch. - Zkontrolujte, zda není uvolněné nebo ucpané jádro rozprašovače a olejová trubička. - Zkontrolujte, zda těsnicí kroužek není poškozený nebo neupadl.
Únik oleje	- Zkontrolujte, zda je nádobka na olej pevně připojena k rozprašovači. - Zkontrolujte, zda není těsnicí kroužek deformovaný nebo poškozený. - Zkontrolujte, zda není rozprašovač poškozen.
Abnormální hluk	- Zkontrolujte, zda není vzduchové čerpadlo uvolněné, a řádně jej opravte. - Zkontrolujte, zda vzduchové čerpadlo není poškozené, a vyměňte jej za nové.



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz