PROFI 2500

Verze 1.12.2023

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBU



Obsah

BLAHOPŘEJEME! 3
DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ 4
TECHNICKÉ ÚDAJE 7
DOPORUČENÍ 8
POUŽITÍ PÁRY: 8
ČIŠTĚNÍ: 8
POUŽITÍ VYSAVAČE: 9
POUŽITÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU - DETERGENT: 9
PROFI 2500 - PŘÍSLUŠENSTVÍ 11
FUNKCE 12
VYSAVAČ S VODNÍM FILTREM 13
PÁRA 19
PÁRA A VYSAVAČ 23
JAK PŘIPOJIT PŘÍSLUŠENSTVÍ 23
DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ 26
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 29
LIKVIDACE 30

BLAHOPŘEJEME!

Blahopřejeme vám k rozhodnutí zakoupit tento nový parní čistič - vysavač.

Vlastníte nyní moderní multifunkční parní vysavač PROFI 2500 vyrobený za použití špičkových technologií, který je ideální pro ekologické čištění jakéhokoli prostoru.

PROFI 2500 je základním prvkem revolučního systému, který využívá síly páry v kombinaci s možností vysávání a ručního čisticího prostředku (detergent), aby bylo možné provádět ještě účinnější ekologický úklid domácností, kanceláří či výrobních prostor a zajistit tak potřebné hygienické podmínky, dále umožňuje provádět profesionální žehlení, zvlhčování a čištění vzduchu. Parní vysavač má inovativní systém odsávání s vodním filtrem a zajišťuje efektivnější i ekologičtější sání, takže celé parní čištění mnohem lépe a rychleji pracuje.

Tento multifunkční parní vysavač je základním spojencem při úklidových pracích jakéhokoli druhu a zásadně přispívá ke značným úsporám, pokud jde o námahu a peníze, neboť eliminuje potřebu čisticích prostředků a dlouhé doby úklidu.

Pro získání optimálních výsledků je nutné mít potřebné znalosti a umět používat společně páru, čisticí prostředek a vysávání. Doporučujeme vám tedy důkladně prostudovat všechny části tohoto návodu k použití a striktně dodržovat pokyny, které jsou v ní uvedeny, řádně se obeznámit s výrobkem, který jste právě zakoupili.

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ

Pro zajištění vaší bezpečnosti je nezbytné důkladně prostudovat pokyny v tomto návodu k použití před tím, než parní vysavač poprvé použijete. Striktně dodržujte následující pravidla:

- Uchovávejte tento návod na bezpečném místě, abyste ji mohli použít i později.
- Po vyjmutí z obalu zkontrolujte, že parní čistič není poškozen, zejména co se týká viditelných stop poškození způsobeného přepravou. V případě pochybností parní čistič nepoužívejte a obraťte se na nás s radou a dalším postupem.
- Nenechávejte části obalů (plastové sáčky, kartony atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí.
- Před připojením parního vysavače do elektrické sítě se ujistěte, že údaje na štítku odpovídají parametrům vaši elektrické sítě. Používejte tento parní vysavač pouze s elektrickými kabely vybavenými proudovým chráničem.
- V případě, že zástrčku nelze zasunout do zásuvky, požádejte pracovníka s příslušnou kvalifikací o kontrolu, resp. výměnu za jiný, vhodný typ zástrčky.
- V takovém případě bude potřeba především zkontrolovat, zda uspořádání vodičů v zástrčce přívodního kabelu je vhodné pro vaši napájecí síť. Dále, pravidlem je, že se nemají používat adaptéry, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací šňůry.
- Pokud je jejich použití nezbytné, doporučujeme používat pouze takové jednoduché nebo vícenásobné adaptéry a prodlužovací kabely, které vyhovují stávajícím bezpečnostním normám, přičemž je nezbytné zajistit, aby nebyl překročen maximální přípustný proud protékající adaptéry a prodlužovacími šňůrami.
- Tento parní vysavač nepoužívejte k jinému účelu, než pro který je určen, tak, jak je specifikováno v tomto návodu.

  Jakékoli jiné použití musí být považováno za nevhodné, a proto nebezpečné. Přesněji řečeno, pára nesmí být používána v přímém kontaktu s kůží nebo jinými životně důležitými částmi těla lidí, se srstí nebo jinými životně důležitými částmi těla zvířat, s listy a jinými životně důležitými částmi rostlin a květin, ani s dalšími obzvláště křehkými a jemnými povrchy.

Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím popř. chybami, ke kterým došlo během používání tohoto parního vysavače.

- Před zahájením jakéhokoli čištění nebo údržby tohoto parního vysavače jej nejdříve odpojte ze síťové zásuvky.
- Před zahájením čištění parního kotle - odvápnění nechte páru projít příslušnými částmi ovládacího systému a vyčkejte, než se spotřebič ochladí. Nezapomeňte jej odpojit ze zásuvky.
- Během používání parní vysavač může dosáhnout velmi vysokých teplot. Nedotýkejte se žehlicí plochy, ani nevstupujte do blízkosti proudu páry.
- Neotáčejte parní trysky směrem na elektrické součásti či komponenty jiných elektrických spotřebičů, jako je například vnitřek trouby.
- Použití jakéhokoli elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování celé řady základních pravidel:
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru. Držte jej mimo dosah dětí.
- Za kabel netahejte, ani jej nevytrhávejte ze zásuvky.
- Chraňte kabel před teplem, párou a korozními látkami.
  - Dbejte na to, aby kabel nepřišel do kontaktu s ostrými hranami, neskřípl se mezi dveřmi, zásuvkami apod., protože se tím může snadno opotřebovat a poškodit.
  - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn buď výrobcem nebo pracovníkem autorizovaným výrobcem pro poskytování technických služeb, v každém případě pracovníkem s potřebnou kvalifikací. Tím zamezíte vzniku jakéhokoli druhu nebezpečí.

- Neovládejte spotřebič bosou nohou.
- Spotřebič nevystavujte povětrnostním vlivům (jako je déšť, slunce atd.)
- Spotřebič neponořujte, ani jej neoplachujte.
- Neprovádějte násilné tahy za hadici parního čističe. Varujeme před škubáním a doporučujeme zacházet s hadicí opatrně, aby nedošlo k poškození kabelů v jejím vnitřku.

- Pokud dojde k poškození tohoto parního vysavače, nezapínejte jej, ani jej okamžitě nepřipojujte do zásuvky, ani jej okamžitě nevypínejte. Odpojte jej ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko. Opravy musí provádět kvalifikovaný pracovník, a pouze s použitím originálních náhradních dílů.

Tento parní vysavač není určen k použití osobami se zhoršenými schopnostmi fyzické, senzorické nebo psychické povahy, ani osobami se zdravotním postižením (včetně dětí), ani osobami, které nejsou obeznámeny s funkcemi a obsluhou tohoto parního vysavače, ledaže by tito lidé byli řádně poučeni o používání tohoto spotřebiče a byli monitorováni odpovědnou osobou, která byla pověřena zajištěním jejich bezpečnosti. Děti je nutné pečlivě hlídat, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.

Bezpečnost dětí, zdravotně znevýhodněných osob nebo osob se zdravotním postižením: striktně dodržujte pokyny zde uvedené a v žádném případě nedovolte dětem hrát si s parním vysavačem ani s jeho ovládacími prvky. Používání parního vysavače dětmi musí být pečlivě kontrolováno.

- Uživatel nesmí nikdy ponechat žehličku / žehlicí zařízení bez dozoru, pokud je připojeno do napájecí sítě.
- Žehlička se musí používat, obsluhovat a nechat stát jedině na pevném a rovném povrchu.
- Používání tohoto parního vysavače je zakázáno v místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- Žehličku/žehlicí zařízení NEPOUŽÍVEJTE, pokud došlo k poškození nebo k úniku, a to jakéhokoli druhu.
- Nepoužívejte tento parní vysavač k zachycení hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je například benzín. Nepoužívejte tento parní vysavač v místech, kde by takové kapaliny mohly být přítomny.
- Nepoužívejte tento parní vysavač k zachycení ničeho, co hoří nebo kouří, například cigaret, zápalek nebo horkého popelu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJ	MĚRNÁ JEDNOTKA	HODNOTA
Napětí	V-Hz	230 - 50
Výkon	W	3200
Doba ohřevu	minut	4
Objem parního kotle	l	2,2
Materiál parního kotle	Acciaio inox	AISI 304
Výkon parního kotle	W	2200
Gramáž páry	g/min	103
Tlak páry	barů	9
Teplota páry	°C	178
Kapacita nádrže na vodu	l	1,7
Čistá hmotnost	kg	15
Rozměry	D x Š x V cm	54,5 x 37,5 x 37
Rozměry balení	D x Š x V cm	56 x 40 x 52
Hrubá hmotnost	kg	20
Výkon vysavače	W	1200
Kapacita odpadní nádoby	l	1,6

DOPORUČENÍ

Pro dosažení optimálního výkonu a zajištění dlouhé životnosti vašeho Parního vysavače (dále PV) doporučujeme důkladně prostudovat následující doporučení:

POUŽITÍ PÁRY:

Před uvedením PV do provozu je nutné naplnit nádrž vodou z vodovodu, jinak parní kotel nebude generovat páru a rozsvítí se kontrolka indikující nedostatek vody.

- **Je nutné, dávat vždy do plné nádoby na vodu 0,5 víčka přípravku Antical na litr a půl vody pro eliminaci vodního kamene. Pro eliminaci závad způsobených vodním kamenem doporučujeme dávat 2/3 destilované vody a 1/3 normální vody z kohoutku. V případě, kdy máte filtr AQUA, je tato voda ideální pro použití do parního čističe.**

Základna hadice nebo hadice přívodu páry do žehličky musí být správně instalována (je slyšet zvuk zacvaknutí).
Připojte hadici k parnímu čističi pomocí koncovky. Ujistěte se, že je koncovka dostatečně zasunuta do parního čističe. Vždy aplikujte silikonový mazací prostředek na gumové O-kroužky na dříku parního čističe a na trubce s velkým dříkem a O-kroužkem. Tím zajistíte snadné zasunutí a správné zamknutí koncovky v parním čističi. Dbejte na to, aby koncovka vždy cvakla západkou, která ji drží na místě.

Před použitím páry s různými komponenty příslušenství nejdříve vypusťte kondenzovanou páru, která vznikla během prvního průchodu páry hadicí, ven na utěrku. Tento krok provádějte pokaždé při spuštění generátoru páry nebo po delších přestávkách.

Během výstupu páry se podle velikosti tlaku v parní komoře automaticky rozsvěcuje a zhasíná zelená kontrolka MAX.

Tlak páry regulujte podle typu čištění a použitého příslušenství.

Vysávání s parním čističem slouží zejména k odstranění uvolněných nečistot parou.

ČIŠTĚNÍ:

Teplota páry může být různá, záleží na typu použitého příslušenství.
Teplota MAX (maximální teplota) uvnitř hadice je přibližně 178°C, přičemž teplota na výstupu, bez použití bez příslušenství, se může měnit podle vzdálenosti povrchu, který má být vyčištěn.

PROFI 2500

POUŽITÍ VYSAVAČE:

Před použitím je velmi důležité vždy naplnit malé množství čisté vody do sběrné nádrže (cca 2 cm), aby byl systém vodního filtru schopen zadržet vysátý prach a zabránilo se proniknutí prachu do turbíny a HEPA filtru, což by mohlo snížit výkon vysavače. Pravidelně kontrolujte filtr sání u odpadní nádrže, abyste zjistili, zda není zanesen.

Pryžový kroužek nádrže nesmí být poškozen, jinak by nebylo možné zajistit potřebné sání.

Nádrž musí perfektně sedět ve svém vymezeném prostoru, je potřeba ji pevně zatlačit směrem dolů.

Základna hadice musí být správně nainstalována (uslyšíte zacvaknutí).

Dbejte na správnou hladinu vody ve sběrné nádrži. Když voda dosáhne maximální přípustné úrovně hladiny (úrovně vršku dvou kovových elektrod), změní se intenzita hluku motoru vysavače a zastaví se sání. Vyprázdněte nádrž a naplňte ji do minimální úrovně 1 cm ode dna opět čistou vodou.

PV používejte pouze ve vodorovné poloze, jinak by do sacího okruhu mohla vniknout vysávaná voda, která by poškodila motor.

Během vysávání postupujte opatrně, jakákoli kapalina jiná než voda by mohla PV poškodit.

Po použití, než PV uložíte, vysajte cca 0,3l čisté teplé vody (max 50°C), abyste vyčistili vnitřek trubky a hadice, pečlivě umyjte nádrž a vnitřní části čistou vodou, a potom je otřete, aby uvnitř nezůstaly zbytky nečistot, které by mohly způsobit vznik nepříjemného zápachu.

PV skladujte na suchém místě, kde nedochází k velkým změnám teploty, ve vodorovné poloze.

POUŽITÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU - DETERGENT:

Pro vyšší účinnost čištění výrazně znečištěných povrchů - převážně čalounění, koberců a sedaček doporučujeme ruční postřikovač koncentrovaného detergentu, který nastříkáte na znečištěný povrch, necháte minutu působit a pak parou a vysavačem plně vyčistíte. Praxe ukazuje, že tato varianta je účinnější než automatický přistřik ředěného detergentu přímo do páry. Obal detergentu je označen červeným kolečkem)

VAROVÁNÍ: Čistící prostředek - detergent označený červeným kolečkem nesmí přijít do otvoru Water (označeno modrým kolečkem), protože jinak by došlo k vážnému poškození parního vysavače !!!


Používejte pouze čisticí prostředek - detergent doporučený výrobcem, který je nepěnivý, aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo škodám na zdraví uživatele (pěnivý čistící prostředek Vám nevypne vysávání, když je nádoba plná, protože pěna elektricky nepropojí kontrolní hladinové sondy.

Základna hadice nebo hadice přívodu páry do žehličky musí být do parního čističe správně instalována (je slyšet zvuk zacvaknutí).

Před použitím funkce „pára“ s různými komponenty příslušenství nejdříve vypusťte ven kondenzovanou páru, která vznikla během prvního průchodu páry hadicí. Tento krok provádějte pokaždé při spuštění generátoru nebo po delších přestávkách.

Tlak páry nastavte regulačním tlačítkem na rukojeti parní hadice, podle typu čištění a použitého příslušenství.

PROFI 2500 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

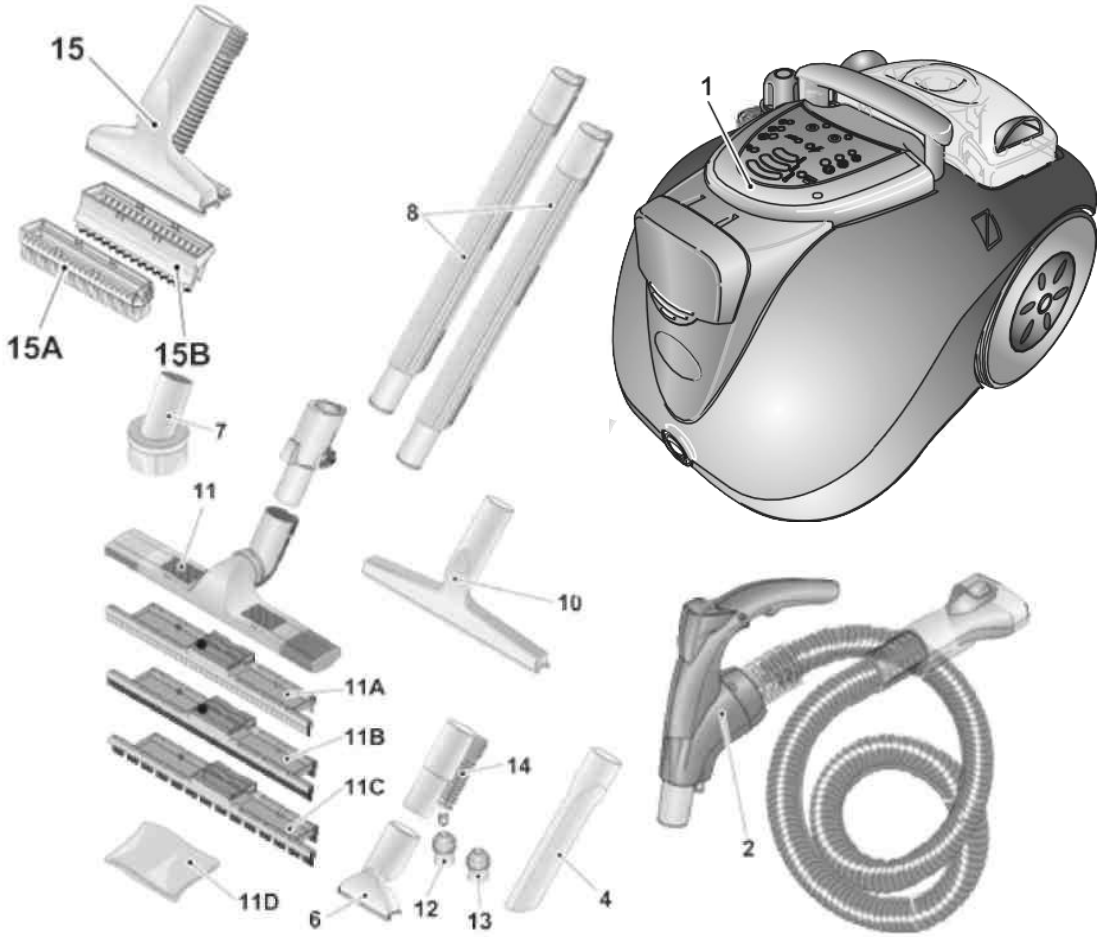


1. Model PROFI 2500
2. Parní hadice
4. Vertikální hubice
6. Horizontální hubice
7. Měkký kartáč*
8. Prodlužovací trubice
10. Nástavec na čištění oken, 250 mm
11. Kartáč na podlahu, 300 mm
11A. Nástavec s pryží, 300 mm
11B. Nástavec s kartáčem, 300 mm
11C. Nástavec na koberec, 300 mm
11D. Bílá utěrka*
12. 1x plastový kartáč, 60 mm
13. 2x plastový kartáč, 30 mm
14. Parní hubice
15. Hubice pára/vysavač, 150 mm*
15A. Nástavec s kartáčem, 150 mm*
16. Nástavec s pryží, 150 mm*

*Položky označené hvězdičkou nejsou součástí standartního příslušenství.

JAK VÁM MOHU POMOCI S KAŽDODENNÍMI DOMÁCÍMI POVINNOSTMI?


FUNKCE*:*

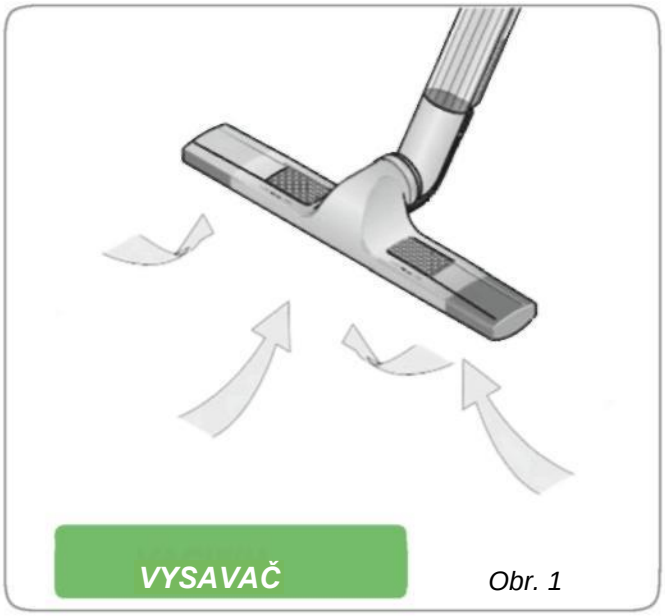

Obr. 1



Obr. 2

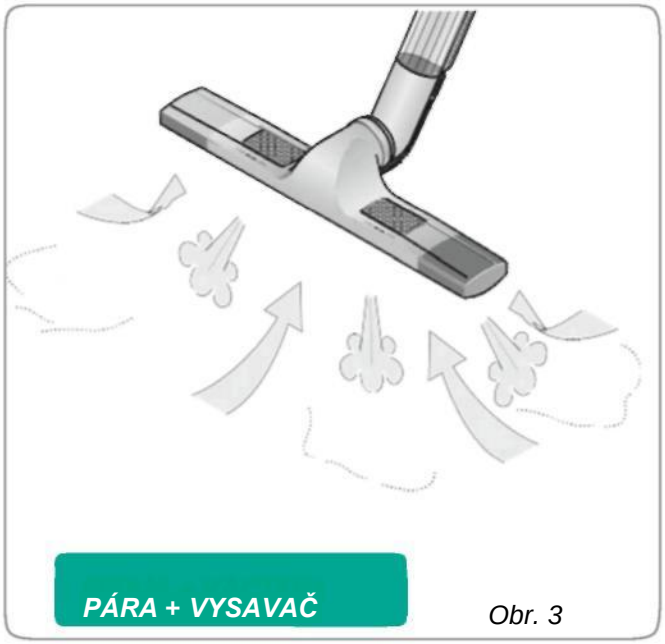

Obr. 3



Obr. 4


VYSAVAČ S VODNÍM FILTREM

- Vyndejte odpadní nádobu.




Obr. 5

- Uvolněte víko.

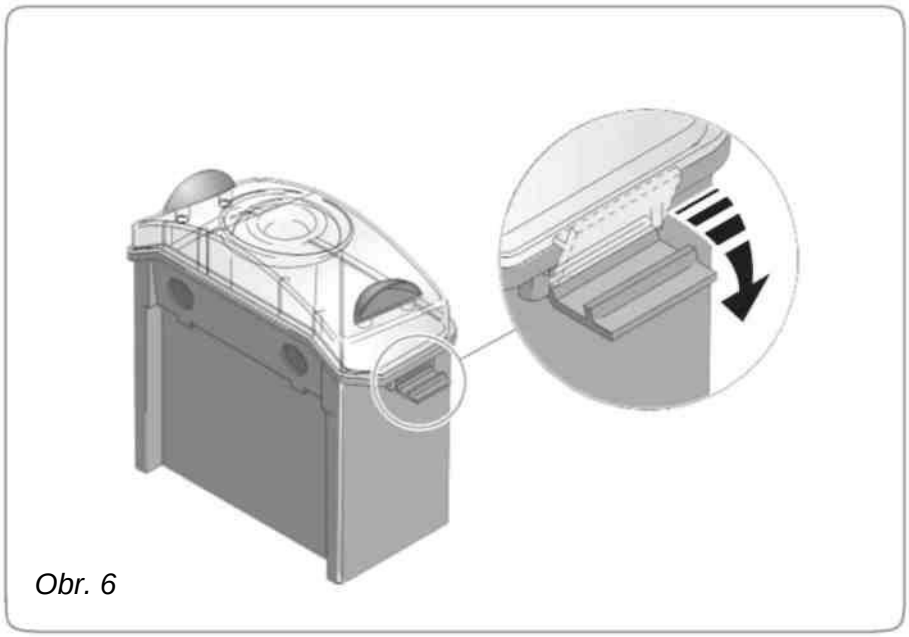

Obr. 6


- Naplňte nádobu vodou do minimální potřebné úrovně - spodní lem kovové sondy (cca 1 cm ode dna (MIN).

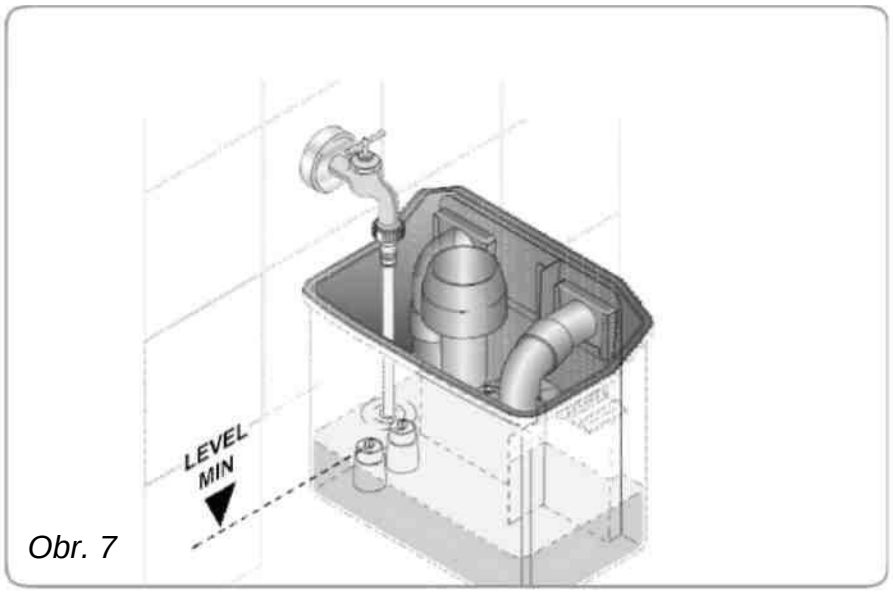

Obr. 7


- Upevněte víko.

Obr. 8

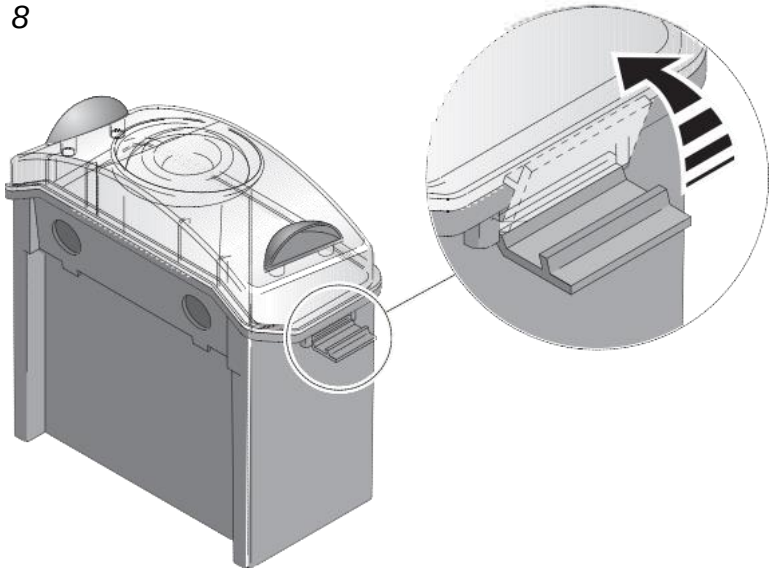


- Vložte nádobu do tělesa spotřebiče.

Obr. 9

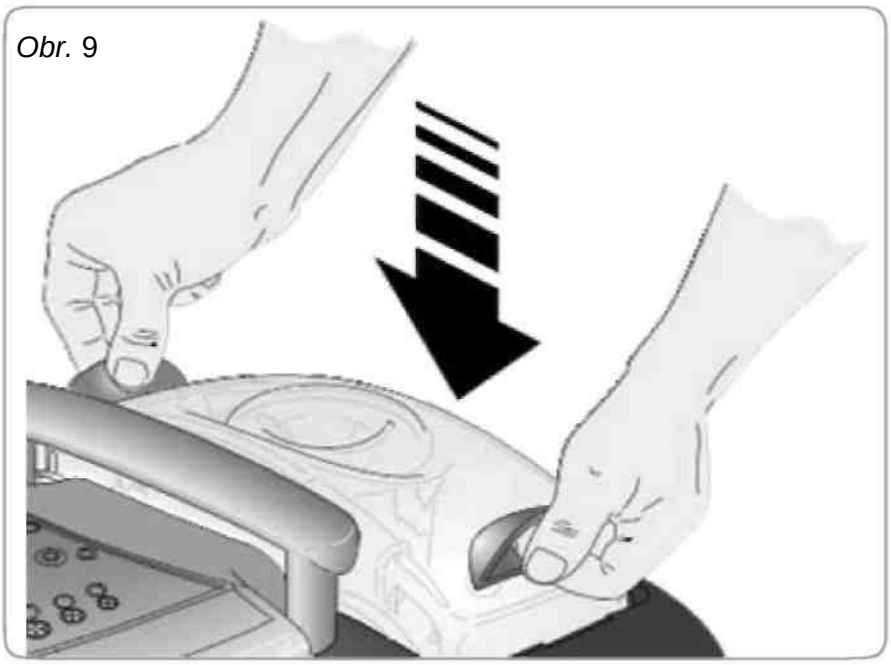


- Zastrčte zástrčku do síťové zásuvky a stiskněte hlavní vypínač.

Obr. 10

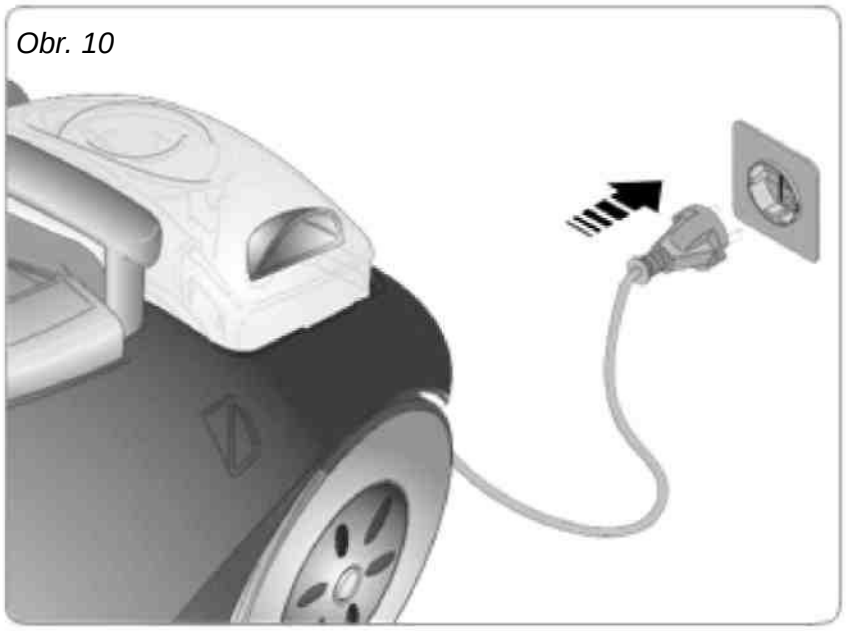

- Připojte parní hadici.

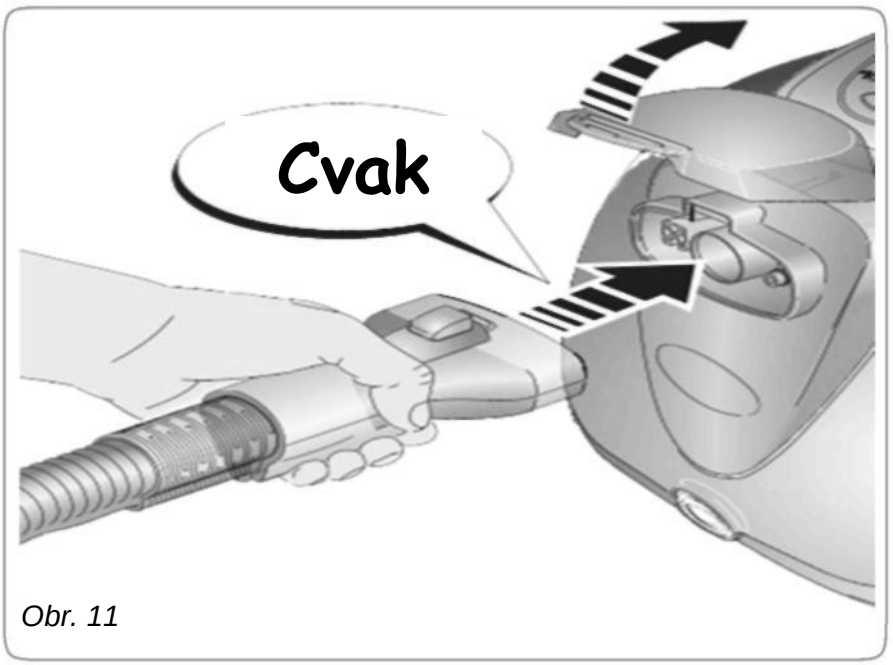


Obr. 11

- Zapněte vysavač krátkým stiskem tlačítka s ikonou „motor“.

- Nastavte výkon, tak že tlačítko déle přidržíte.

- Regulaci výkonu je možné sledovat na světelném panelu parního čističe.

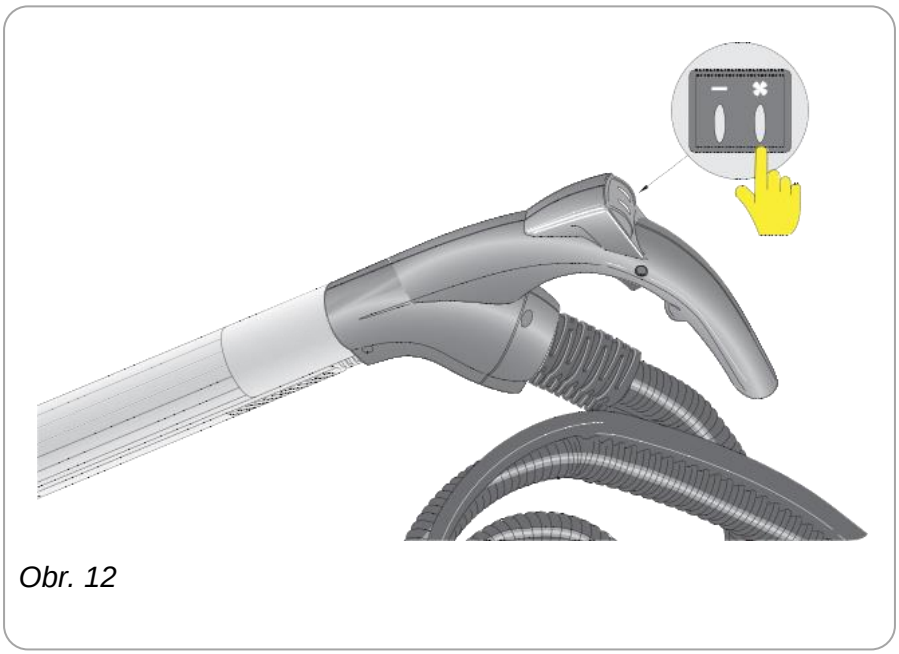


Obr. 12

- Když voda dosáhne maximální přípustné úrovně hladiny (po vrchní hranu elektrod), změní se intenzita hluku vysavače, ozve se akustický signál a rozsvítí se červená kontrolka indikující stav „odpadní nádoba plná“. Sání se zastaví.

V takovém případě:

- Vyjměte nádobu.
- Vyjměte sací trubky a vyčistěte je.
- Nezapomeňte potom doplnit vodu do minimální potřebné úrovně.


Obr. 13

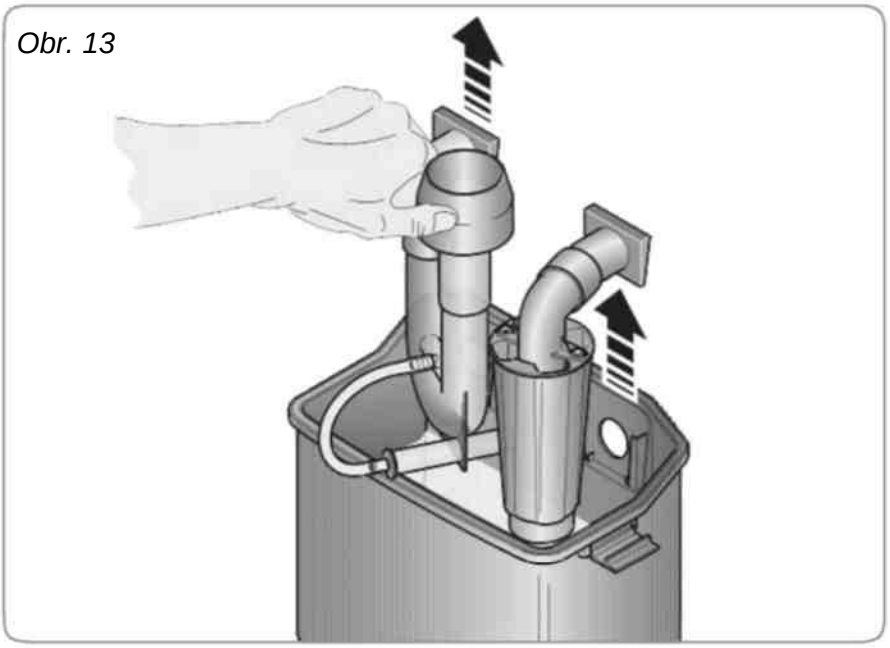

- Omyjte odpadní nádobu a všechny komponenty v ní.


Všechny komponenty vraťte - zasuňte správně tam, kam patří.

Obr. 14

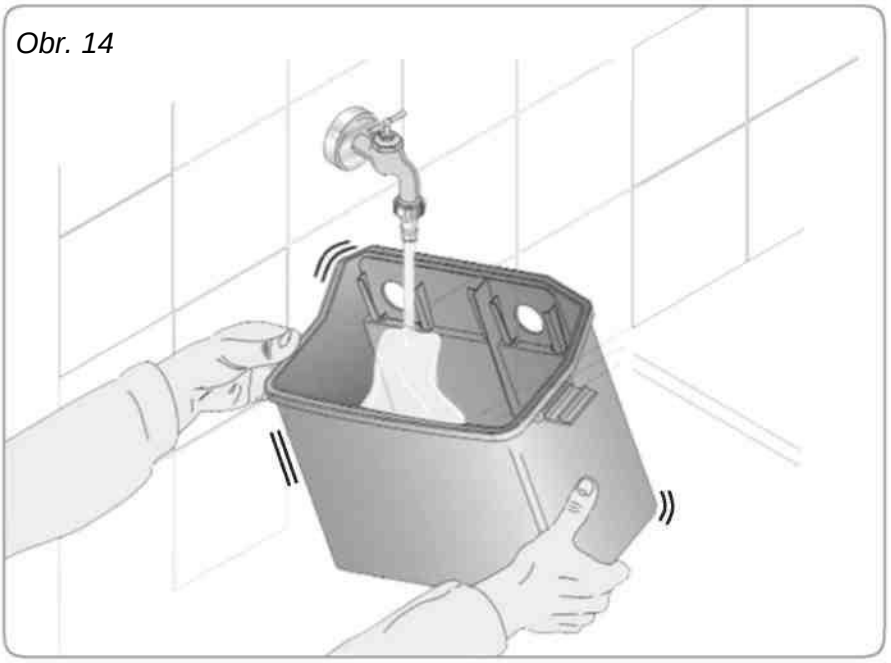

- Plná odpadní nádoba:
  Když se rozsvítí červené světlo, znamená to, že nádoba je plná a je nutné ji vyprázdnit a omýt.

Obr. 22

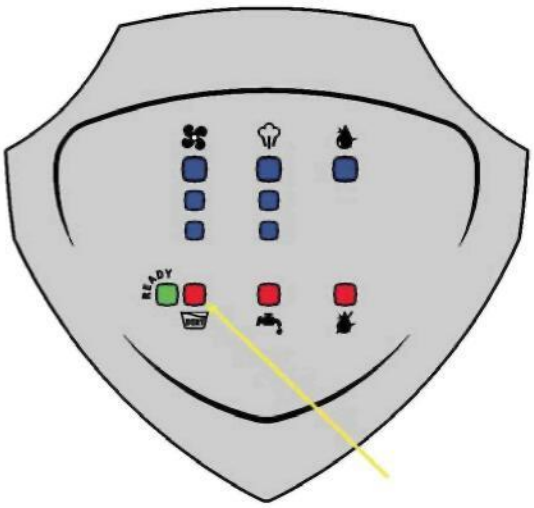

PRACHOVÝ FILTR (NENÍ SOUČÁSTÍ STANDARDNÍ VÝBAVY)


- Pro extrakci jemného prachu je možné dodat (pouze na vyžádání) speciální houbový filtr.

Díky speciální konstrukci umožňuje zachytit většinu nejběžnějších druhů prachu (jako je např. mouka, pudr, křída atd.).

Aby filtr fungoval správně, při instalaci postupujte podle obr. 15.

- Tento filtr po každém použití omyjte pod tekoucí vodou.

Obr. 15

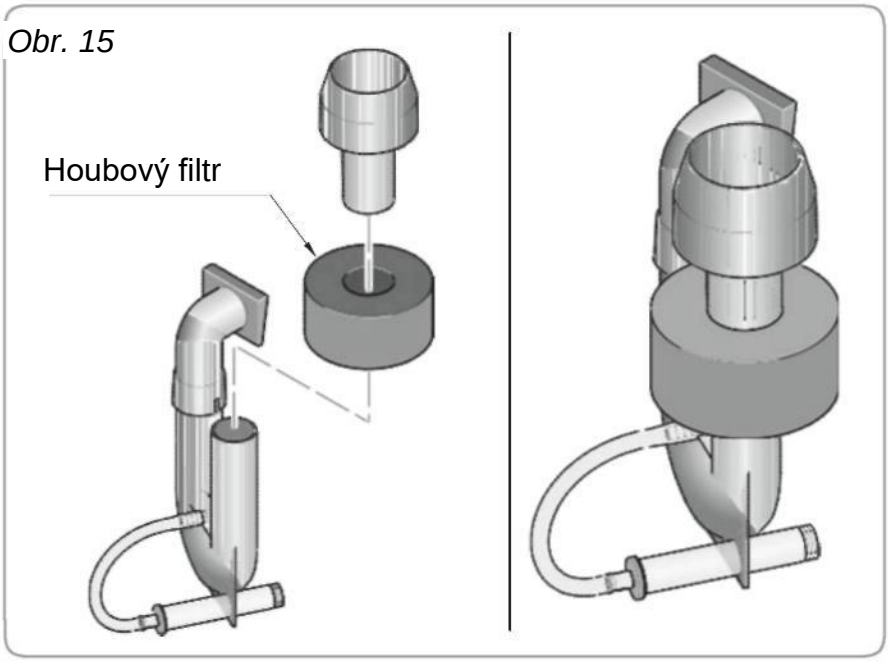


PÁRA

- Naplňte vodní nádrž vodou.


- Použijte jedině měkkou vodu z vodovodu. Nepoužívejte pouze samotnou destilovanou ani demineralizovanou vodu.
- Přidejte jednu dávku (0,5 víčka nebo 10 vstřiků) přípravku chránícího proti vodnímu kameni, který je součástí dodávky.
- Používejte pouze přípravky proti vodnímu kameni, doporučené výrobcem. Tím zamezíte poškození spotřebiče a škodám na zdraví

Obr. 16

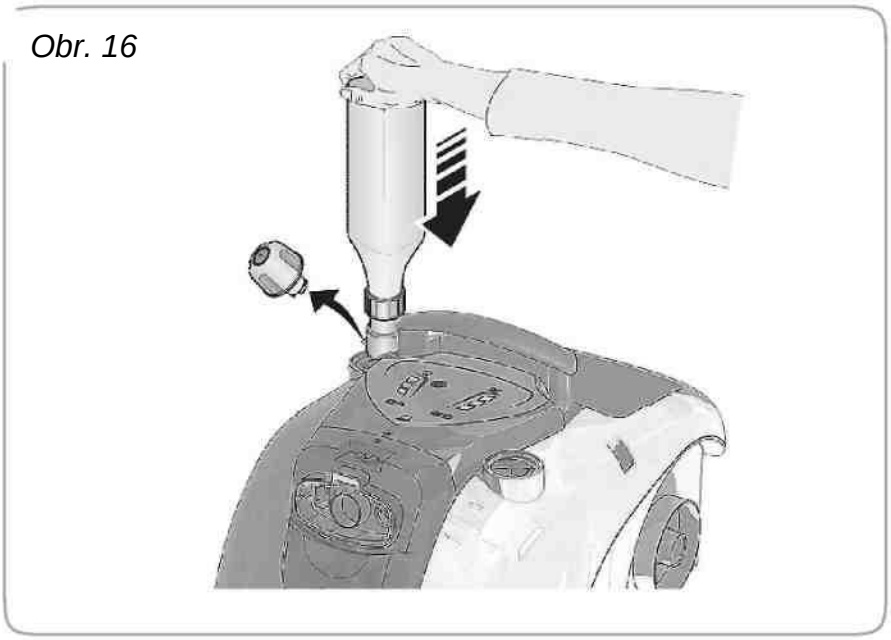

Bez přípravku v potřebném množství chránícího proti vodnímu kameni může způsobit tvorbu vodního kamene a usazenin, což v důsledku znamená nebezpečí pro hydraulický systém + parní kotel = nežádoucí ovlivnění správné funkce spotřebiče.


- Zasuňte zástrčku do sítě a stiskněte hlavní vypínač.

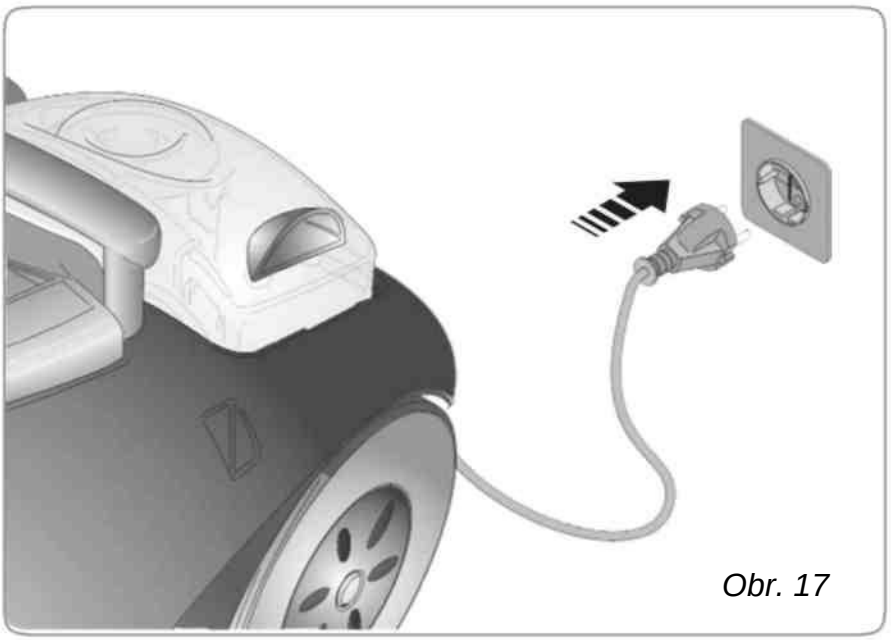

Obr. 17


- Připojte parní hadici.
(máte parní čistič v el. zásuvce a zapnutý, máte již naplněné nádoby na vodu a detergent)

Obr. 18

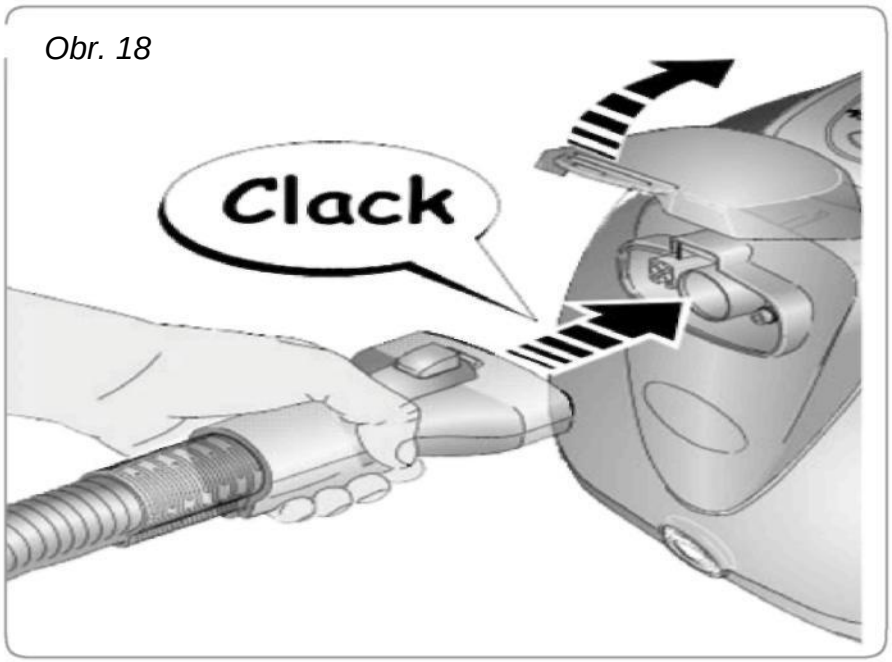


- Vyčkejte, než se rozsvítí kontrolka READY indikující stav „pára připravena k použití“ (cca 5 min).
- V tomto stavuje spotřebič připraven k provozu a můžete s ním začít pracovat.

Obr. 19

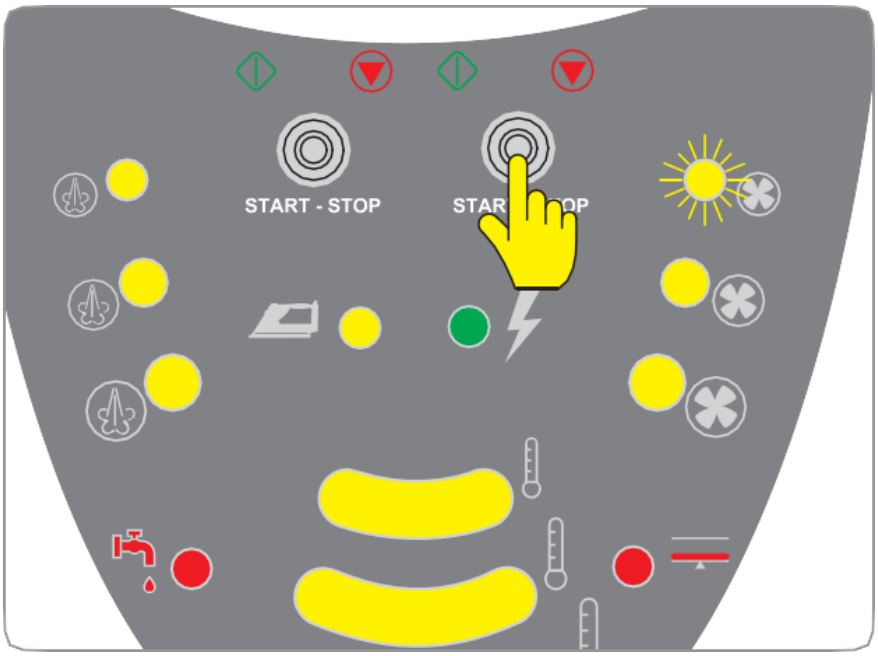


Obr. 20

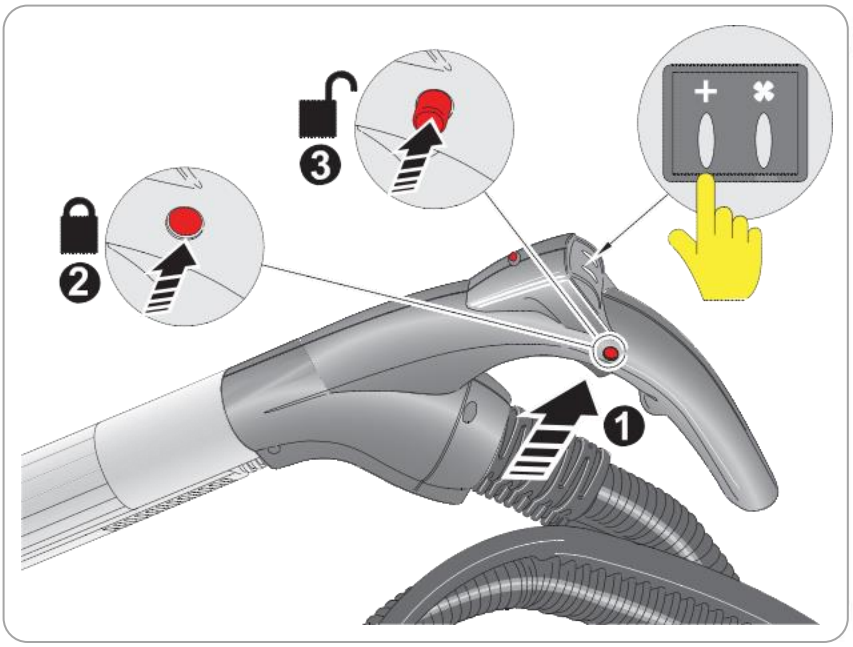

- Stiskněte krátce tlačítko s ikonou „pára“ na rukojeti hadice. Tím jste zvolili funkci „pára“. Tlačítko přidržte déle stisknuté, abyste mohli vybrat potřebnou úroveň regulace 1,2,3.
- Regulaci výkonu páry je možné sledovat na světelném panelu parního čističe.

Použití spouště (1) lze zablokovat bezpečnostním tlačítkem, které se nachází na rukojeti.
Stisknutím tohoto bezpečnostního tlačítka na levé straně rukojeti (2) bude spoušť zablokována. Stisknutím bezpečnostního tlačítka na pravé straně rukojeti (3) bude spoušť uvolněna. Funkci „pára“ můžete uvolnit nebo zablokovat také stisknutím tlačítka (3).

- Výstup páry: stiskněte spoušť na rukojeti a držte.

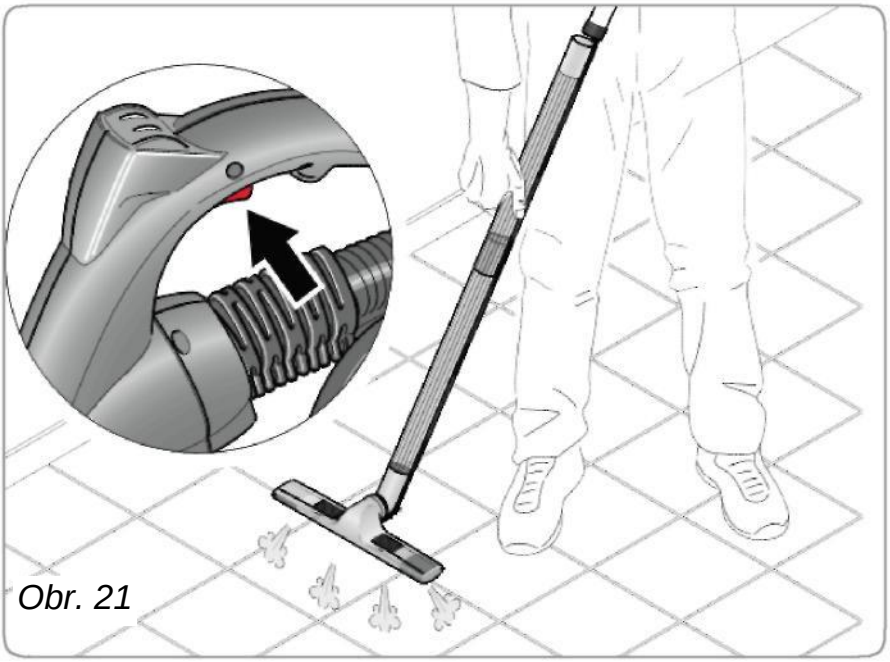


Obr. 21

VAROVÁNÍ: - *Vypusťte ven kondenzovanou páru, která se v hadici vytvořila při prvním průchodu páry. Tento krok provádějte pokaždé při spuštění generátoru páry nebo po delších přestávkách.*

- NEDOSTATEK vody v nádrži

Když se tato kontrolka rozbliká červeně a zároveň uslyšíte výstražný zvukový signál, znamená to, že voda je téměř vypotřebovaná. Pokud okamžitě doplníte nádrž (můžete bez vypnutí parního čističe), můžete v používání funkce „pára“ pokračovat.

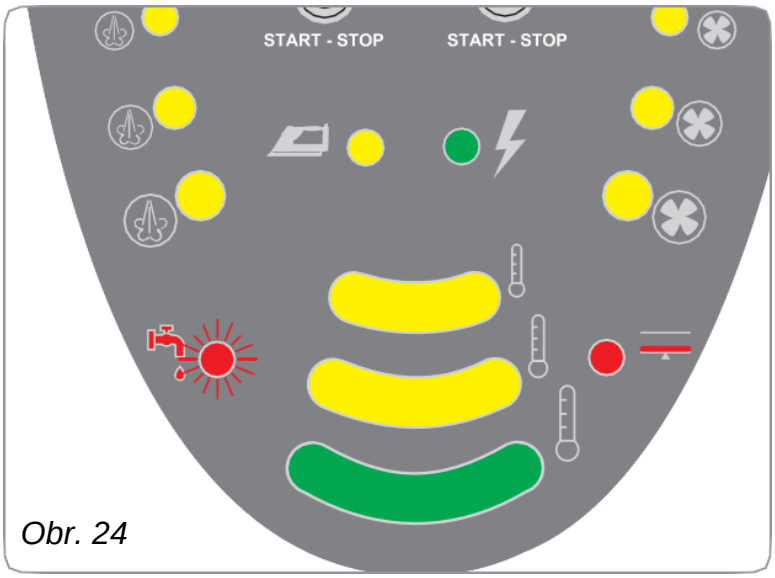


Obr. 24

PÁRA A VYSAVAČ

- Funkce „vysavač“ a „pára“ je možné použít současně.

- Také funkce „vysavač“ a „pára“ a „čisticí prostředek“ je možné použít současně.


Příslušné pokyny: viz kapitoly „VYSAVAČ“ A „PÁRA“.

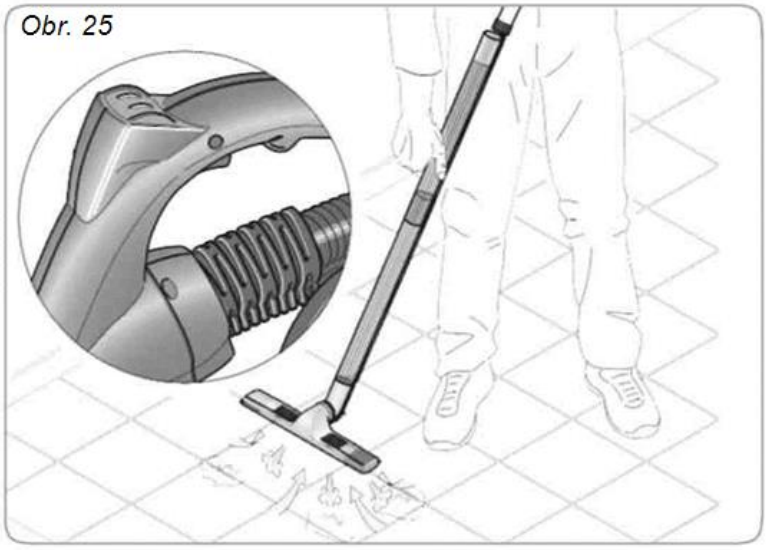

JAK PŘIPOJIT PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Jak připojit příslušenství k hadici, popř. k prodlužovací trubce:

    1. zasuňte příslušenství do rukojeti nebo prodlužovací trubky (pojistka musí být rovně viz 1
    2. po zasunutí otočte pojistkou doleva pro zajištění nástavce proti vysunutí

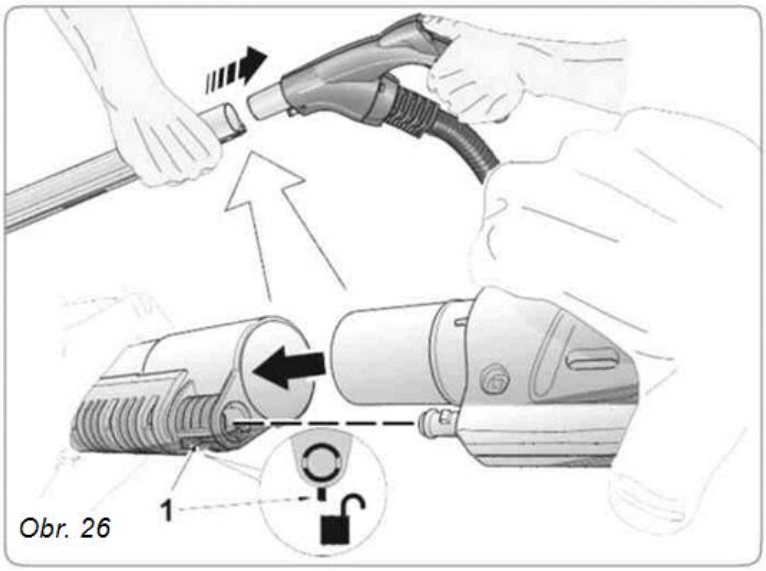

Víceúčelový kartáč:
Kartáč se používá pro čištění párou i pro vysávání. Díky vícesměrovému kloubovému spoji umožňuje měnit úhel tak, aby bylo možné se dostat do jakéhokoli rohu. Podle typu povrchu, který má být vyčištěn, použijte k tomu nejvhodnější nástavec:

- Dvojitý profil s pryží - mokré/suché čištění
- Dvojitý profil s kartáčem - suché vysávání na povrchu
- Dvojitý pevný profil - čištění rohožek a koberců

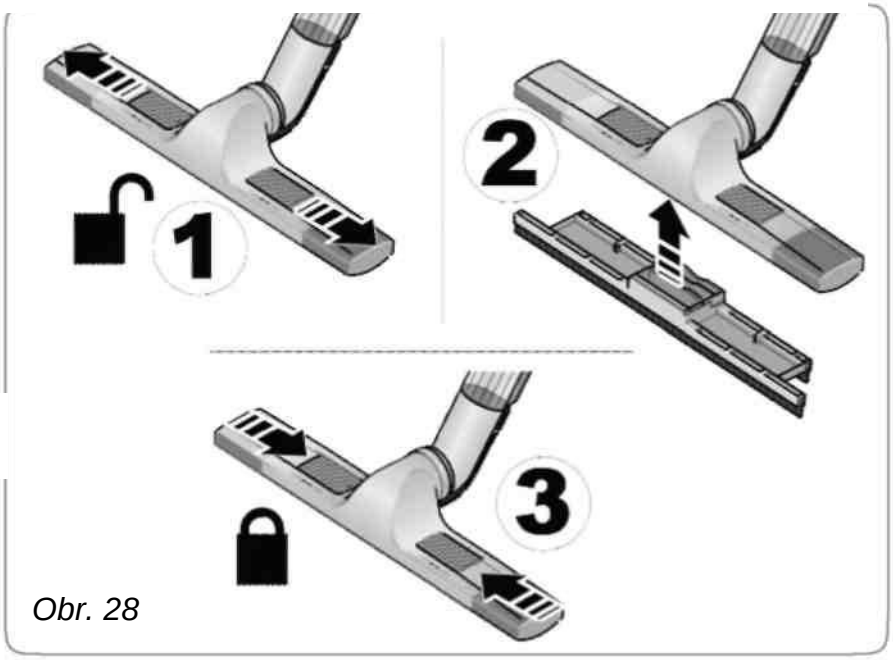


Obr. 28

Pro správnou montáž nástavce je potřeba uvolnit upevňovací háčky od sebe, sestavit nástavec a znovu uzavřít háčky k sobě.
Když se s tímto kartáčem používá pára, doporučujeme regulovat páru v rozsahu střední / maximální polohy.


Hubice pro čištění spár dlažby - pára a vysavač:
Hubici je potřeba připojit k rukojeti parní hadice nebo na prodlužovací trubice:

1. Použijte hubici s malými kartáči.
2. Nastavte páru do pozice 2 nebo 3.
3. Veďte proud páry podél spáry dlažby.
4. Použijte hubici pro vysavač.

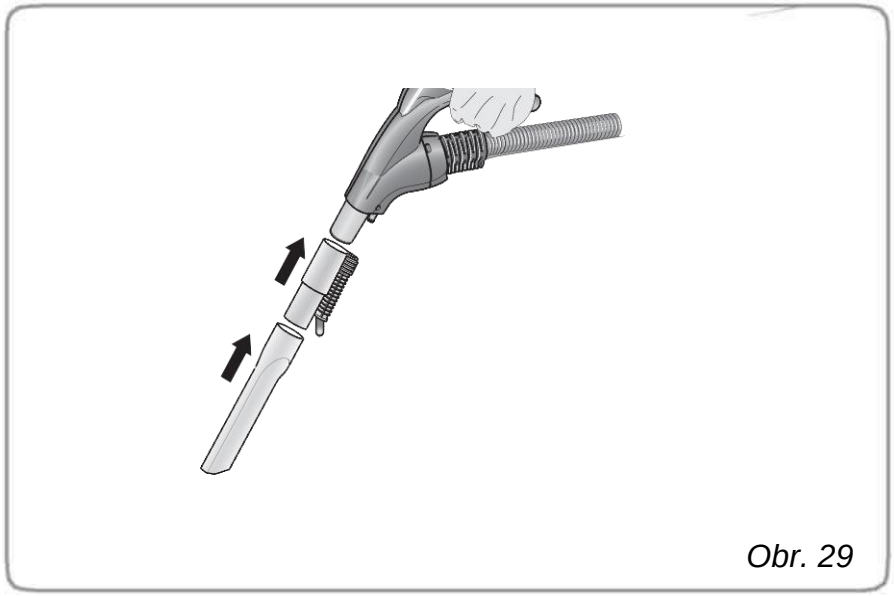
Obr. 29

Čistič oken

Čistič oken umožňuje snadné čištění a odstranění mastnoty z oken. Je možné jej připevnit přímo na rukojeť hadice nebo na prodlužovací trubice. Nástavec na čištění skleněných tabulí má dva boční poziční ukazatele stěrače (RH a LH), aby bylo možné správně umístit gumový pás během čištění. V zimním období doporučujeme před čištěním okna předehřát párou ze vzdálenosti 30 - 40 cm.

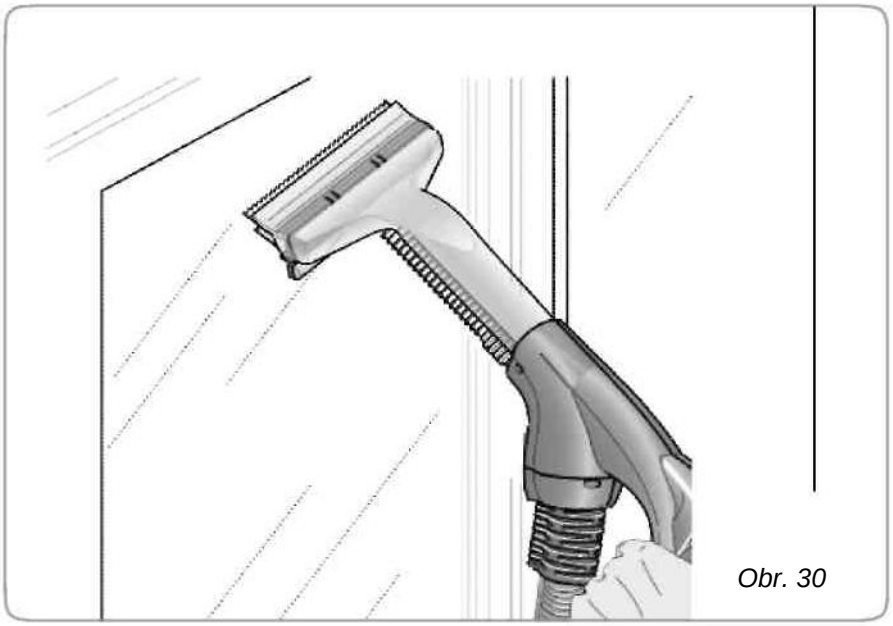


Obr. 30

Okna můžete čistit dvěma funkcemi, pára/vysavač, použitými současně. Nástavec lehce naklánějte, pohybujte jím po skle směrem shora dolů, s párou nastavenou na minimum nebo ve střední poloze, vysavač na maximum a takovou rychlostí, aby vám nestékala voda po skle. Pokud se objeví šmouhy, přejeďte po nich v nastavení „pouze vysavač“.

Kulatý kartáč, Ø 30/60

Používá se s univerzální hubicí. Tento kartáč připevněte - našroubujte k hubici jemným tlakem a otočením po směru hodinových ručiček. Zlepšuje čisticí schopnost páry. Je tedy vhodný pro čištění sporáků, kohoutků, vybavení koupelen, mezer atd.

Obr. 31

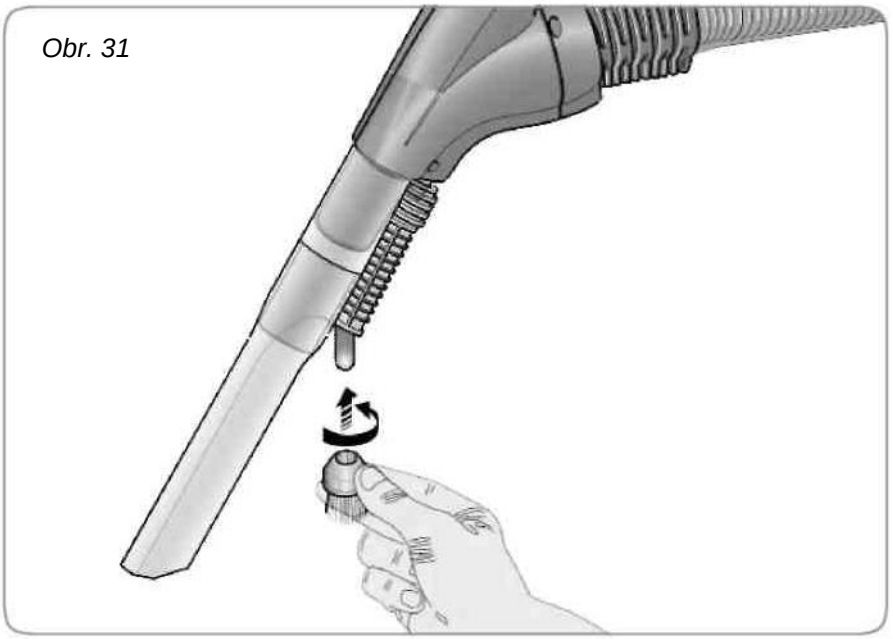

DŮLEŽITÉ

Na povrch, který je potřeba vyčistit, není potřeba působit tlakem ani silou. K čištění a hygienickému čištění stačí vlastní síla páry, která šetří čas i práci!

DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ

Čištění spár dlažby:
K čištění použijte hubici na čištění spár dlažby. Páru nastavte na maximum, používejte malý průměr 30 mm ocelového kartáčku.

Hladké okenní tabule:
K čištění použijte současně dvě funkce, páru a vysavač.
Nástavec lehce naklánějte, pohybujte jím nahoru a dolů po okenní tabuli shora dolů, velmi jemným tlakem. Páru nastavte na minimum nebo do střední polohy, záleží na stupni čistoty, vysavač na maximum.
Pokud se objeví šmouhy, nastavte pouze funkci „vysavač" a znovu přejeďte po skle (pryžový pás po každém přejetí otřete do sucha).

Okenní tabule jiné než hladké
K čištění použijte velký víceúčelový kartáč zabalený do vhodné utěrky. Páru nastavte do střední polohy, sušení není potřeba.

Keramické a dlážděné podlahy, povrchy nevyžadující zvláštní zacházení:
Vysavač: jednotku „pára a vysavač“ nastavte do režimu vysávání, na průměrný až minimální výkon, a použijte víceúčelový kartáč a vložku určenou na čištění podlah. Vysavač + pára: použijte víceúčelový kartáč a nastavte dodávku páry na průměrný až maximální výkon, záleží na množství nečistot, které je potřeba odstranit. Na prodlužovací trubici připevněte víceúčelový kartáč a vložku na čištění podlah, sací výkon nastavte na minimum až průměr. Když přidáte páru, můžete k čištění použít víceúčelový kartáč, páru nastavte na střední až maximální výkon, podle požadovaného stupně čistoty.
Kartáč v tomto případě potřebuje podlahový nástavec (5), opakovaně přejíždějte vysavačem nastaveným na maximum. Pro každodenní čištění postačí nastavit páru na minimum, maximálně do střední polohy.

Mramorová nebo dřevěná podlaha, linoleum, porcelánové dlaždice:
Pozor, tyto jemné povrchy vyžadují maximální opatrnost. Před zahájením čištění nejdříve proces vyzkoušejte ve skrytých rozích, abyste se ujistili, že nedojde k poškození povrchu (poškození nátěru, atd.) Použijte víceúčelový kartáč s párou nastavenou na minimum.
Kartáč je potřeba použít s nástavcem na podlahy (5) nebo se speciálním nástavcem (6) a utěrkou (22).

Rohožky a koberce:
Po dokončení vysávání je možné je dočistit přejížděním křížem krážem, použijte kartáč na nábytek s vhodným nástavcem a utěrkou. Páru nastavte na střední výkon. Pro vysušení přejeďte vysavačem nastaveným na maximální výkon.
Je ideální také průhledný nástavec na koberce (úzký nebo široký) a použít i detergent - pára na maximum, vysavač na maximum + ruční přistřik detergent

Hloubkové čištění podlah s porcelánovou dlažbou ošetřených voskem:
Pro odstranění vosku použijte víceúčelový kartáč s párou nastavenou na maximum. Potom proveďte vysávání, s vysavačem nastaveným na maximální výkon, a vysajte uvolněné nečistoty (dlaždici vedle dlaždice, postupně).

Vybavení koupelen:
K čištění použijte krátkou nebo dlouhou hubici a nylonový válečkový kartáč. Páru nastavte na maximum.

Ohřívače:
K čištění použijte dlouhou hubici, pohybujte jí shora dolů. Páru nastavte na maximum. Potom projeďte hubicí vysavače (11) pod ohřívačem, s vysavačem nastaveným na střední výkon, a posbírejte nečistoty.

Žaluzie:
Projeďte kolem spojů jednotlivých listů a v rozích hubicí určenou na čištění spár dlažby, v nastavení páry na minimum a vysavače na střední výkon, potom očistěte povrch víceúčelovým kartáčem s nástavcem obaleným utěrkou. Pára na minimum nebo na střední výkon.

Spotřebiče:
Sekáčky, míchače apod. Položte je na utěrku. Použijte krátkou hubici s válečkovým kartáčem (pokud je potřeba), pohybujte jí směrem shora dolů a zevnitř ven. Páru nastavte na střední výkon.

Pohovky a křesla:
Vysajte povrch, použijte kartáč na nábytek s nastavením výkonu sání na maximum, potom na kartáč připevněte speciální nástavec (6), obalte kartáč speciální utěrkou, a opatrně přejeďte po povrchu, s minimálním kontaktem s látkou. Páru nastavte minimum nebo na střední výkon, podle toho, jak jemný je povrch, který má být vyčištěn.

Je ideální také průhledný nástavec na čalounění (úzký) a použít i detergent - pára na maximum, vysavač na maximum + detergent. Po vyčištění použijte pouze vysavač na odstranění zbytků vody

Nakonec použijte vysavač nastavený na maximální výkon. Důležité: před použitím páry nejdříve zkontrolujte, že kondenzovaná pára je zcela vypuštěná. Kartáč očistěte od zbytků po vysávání.

Skvrny:
Na kobercích, rohožkách, tkaninách, které nejsou jemné: použijte hubici určenou pro čištění spár, vysavač nastavte na maximální výkon, páru nastavte na maximální výkon. Nasměrujte trysku příčně k povrchu tak, aby pára směřovala do středu skvrny, zároveň vysávejte. Provádějte opakovaně.

Plíseň:
K čištění použijte krátkou hubici (9) a válečkový kartáč obalený alespoň 2 až 3 třikrát utěrkou, připevněnou k hubici elastickou páskou. Páru nastavte na minimum.


Vosk:
Můžete voskovat podlahy, víceúčelovým kartáčem obaleným utěrkou. Páru nastavte na minimum.
Důležité: použijte velmi malé množství vosku, který umístíte na utěrku předehřátou párou.
Přejíždějte více než 2 až 3 krát.

Vodní kámen na oceli:
Použijte krátkou hubici (9) s válečkovým kartáčem. Páru nastavte na maximum.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Pro zajištění účinné údržby generátoru páry (parního kotle) je nezbytné provést vypuštění a odvápnění parního kotle (přibližně po každých 100/200 hodinách provozu). Různě závažné úrovně vodního kamene by mohly negativně ovlivnit výkon parního generátoru. (při používání měkké vody eliminujete poškození vodním kamenem

Množství vytvářeného vodního kamene se může v různých oblastech lišit, což znamená, že operace údržby je potřeba provádět se zohledněním tohoto faktoru. Abyste mohli ohřívač vyčistit od vápenatých usazenin a vodního kamene, vyčkejte, než spotřebič zcela vychladne. S pomocí vhodného nástroje - klíčem na plastovém víčku u nádrže na vodu vyšroubujte spodní výpustnou matici, která se nachází uvnitř bezpečnostní krytky (Obr. 29), potom ohřívač důkladně vyplachujte vodou, dokud voda nebude perfektně čistá. Zašroubujte krytku zpět a zkontrolujte, že je pevně utažená.

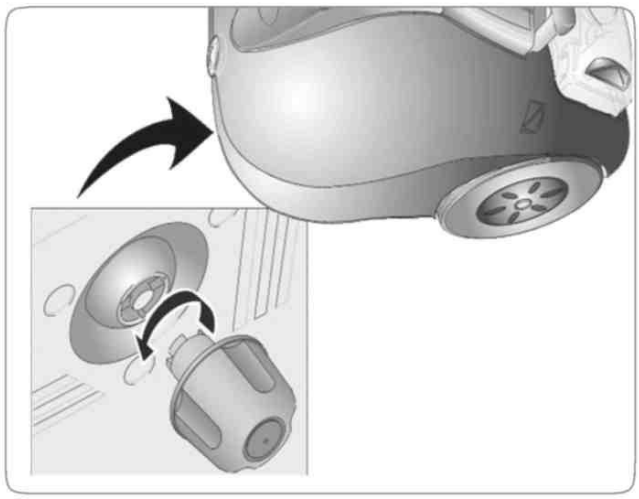

ODVÁPNĚNÍ

Nalijte směs octa 0,5l (použijte ocet kvasný lihový 8%) a 0,5l vody do nádoby na vodu
Směs nalijte do nádrže na vodu parního přístroje a zapněte přístroj. Jakmile je pára připravená, prostříkněte párkrát parní hadici a poté přístroj vypněte. Po důkladném vychladnutí přístroje vypusťte směs z kotle viz popis výše. Při silném zavápnění kotle je třeba tento postup vícekrát opakovat, dokud nepoteče již čistší tekutina z kotle.

VAROVÁNÍ!
NEOTVÍREJTE krytku, pokud je ohřívač pod tlakem a teplý.

POSTUP PŘI REKLAMACI / POZÁRUČNÍ OPRAVĚ

Sepište závadu, kterou Vám parní čistič dělá a vytiskněte nebo čitelně sepište na papír včetně vaší adresy, tel. čísla a čísla kupní smlouvy.

V případě odesílání přístroje na servis nebo opravu je nutné dodržovat následující pokyny:

- V případě reklamace nebo opravy nejdříve kontaktujte naše servisní oddělení na e-mailu servis@agroaquapro.cz nebo info@agroaquapro.cz nebo telefonicky na 483 704 745 o závadě parního čističe a my sami zajistíme kurýra na vyzvednutí parního čističe.

- Uchovejte originální krabici s polstrováním, je nutné v případě opravy posílat parní čistič vždy v originální krabici s polstrováním pro zamezení poškození parního čističe při dopravě.

- Před odesláním je nutné vylít vodu ze všech nádob a z parního kotle

Doba na vyřízení reklamace / opravy je ze zákona 30dní, následně Vás bude kontaktovat servisní oddělení.

Vždy se držte pokynů v návodu k použití. V případě nejasností kontaktujte prodejce AGRO AQUA PRO s.r.o.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti je nezbytné tento PV zlikvidovat v souladu s platnými předpisy pro nakládání s odpady. Výrobek nepatří do komunálního odpadu.

Tento výrobek je nutné předat k likvidaci do určeného sběrného místa, nebo v případě, že potřebujete provést výměnu za nový, je potřeba jej odevzdat k likvidaci prodejní organizaci.

 Tento symbol znamená, že výrobek je v souladu se zákonnými požadavky na ochranu životního prostředí (2002/95/ES, 2002/96/ES, 2003/108/ES) a že na konci životnosti je nutné tento výrobek zlikvidovat v souladu s požadavky těchto norem.

Informace o sběrných místech ve vašem regionu si vyžádejte od místních úřadů.

Porušení ustanovení platných zákonů o nakládání s odpady se trestá.

AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČO: 05641713
Sídlo: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1
Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 743 email: info@agroaquapro.cz

www.**aqua-shop**.cz