AQUA SHOP

PROFI 7100

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ



Obsah

1 – ÚVOD 3

2 – DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4

3 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE 5

4 – PŘEDBĚŽNÉ OPERACE 6

4.1 – OBSAH KRABICE 6

4.2 – SEZNAM SOUČÁSTÍ 6

4.2.1 - STROJ 6

4.2.2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ 8

4.3 - PŘÍPRAVA 8

4.4 - PRVNÍ PLNĚNÍ 9

5 – FUNKČNOST 9

6 – SIGNALIZAČNÍ ZPRÁVY /ALARMY 11

7 – POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ 12

8 – ZÁVĚREČNÉ OPERACE 13

8.1 - VYPNUTÍ 13

8.2 – ČIŠTĚNÍ 13

9 – ÚDRŽBA 14

9.1 – BĚŽNÁ ÚDRŽBA 14

9.1.2 – ÚDRŽBA KOTLE 14

9.1.3 – ÚDRŽBA NÁDRŽÍ 14

9.2 – SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA 14

10 – NÁVOD NA ODVÁPNĚNÍ 15

11 – DŮLEŽITÉ ZÁKLADNÍ POKYNY 15

12 - DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ 17

13 – PŘÍKLADY POUŽITÍ 19

14 – POUŽITÍ KARTÁČKŮ PRO PARNÍ ČISTIČE 21

15 – DALŠÍ RIZIKA 22

16 - ZÁRUKA 23

1 – ÚVOD

V zájmu vlastní bezpečnost a lepšího využití stroje si přečtěte tyto pokyny, a mějte na paměti, že:

- Tato příručka je nedílnou součástí samotného stroje, a měla by být uchována pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení;
- Příručka musí být vždy k dispozici uživateli nebo každému, kdo pracuje s parním čističem;
- Pokyny v této příručce popisují přesné používání stroje, jak bylo zamýšleno v konstrukční fázi.

Rovněž je třeba říci, že výrobce nenese odpovědnost za přímé ani nepřímé škody v důsledku nesprávného použití stroje. Přesněji řečeno:

- Závažné nedostatky v údržbě;
- Provádění změn, které nejsou povoleny výrobcem;
- Používání neoriginálních součástí a součástí nespecifických pro daný model stroje;
- Ztráta části nebo celého návodu;
- Výjimečné události.

2 – DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V zájmu vlastní bezpečnosti a lepšího využití stroje si přečtěte tyto pokyny, a mějte na paměti:

- Před připojením zařízení se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému ve specifikacích zařízení, a že je napájecí zásuvka vybavena uzemněním a diferenciální ochranou (jističem).
- Napájecí zdroj odpojujte pouze uchopením za těleso, netahejte za napájecí kabel. Chraňte napájecí kabel před teplem, párou a oleji.
- Nikdy se nedotýkejte čističe mokrýma rukama ani nohama, když je zapojen.
- Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru, pokud je zapojen. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej.
- Nepoužívejte zařízení v potenciálně výbušném prostředí, protože hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- Nedovolte, aby čistič používaly děti nebo osoby, které nejsou obeznámeny s jeho provozem.
- Při čištění trouby, ledničky, lampy, atd. se doporučuje odpojit napájecí kabel ze sítě.
- Při čištění elektrických nebo elektronických zařízení (počítače, televizory, světla, telefony atd.) nikdy nepoužívejte proud páry, dokonce, ani když byly odpojeny od zdroje napájení.
- Nikdy nedávejte ruce do parní trysky. Nebezpečí opaření!
- Nemiřte proudem páry na lidi ani na zvířata. Nebezpečí opaření!
- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani do jiných kapalin.
- Vdechnutí různých chemikálií, horkých nebo leptajících zbytků by mohlo vyvolat nebezpečné reakce.
- Zařízení používejte pouze na rovných plochách.
- Přívod barelu udržujte v čistotě. Po napuštění kapaliny ihned vyprázdněte a vysušte zásobník.
- Do nádrže na vodu, která napájí kotel, nedávejte čisticí prostředky, parfémy ani jiné chemikálie, protože hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- Používejte pouze pitnou vodu, nepoužívejte destilovanou vodu.
- Upozorňujeme, že pára by se neměla používat (nebo používat jen s velkou opatrností) v následujících případech:
  - předměty nebo nábytek s koženým čalouněním, látka alcantara, samet, syntetické nebo jemné tkaniny;
  - voskované nebo lakované podlahy, protože pára může odstranit vosk nebo barvu;
  - sklo s potiskem nebo obrazy;
  - povrchy leštěného dřeva;
  - přímý kontakt s lepidlem nebo silikonem.

  V takových případech byste měli požádat výrobce o pokyny k čištění výrobku. Pokud tak neučiníte, vyzkoušejte čištění na malých částech nebo na vzorcích podobných výrobků, a to rychle a s malým množstvím páry.

VAROVÁNÍ: veškerou údržbu je třeba provádět na vypnutém a odpojeném stroji.

3 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ÚDAJE	HODNOTA	JEDNOTKA MĚŘENÍ
NAPĚTÍ	230 / 50	V AC / Hz
VÝKON KOTLE	3200	W
TLAK	10	bar
ČAS OHŘEVU	4	minuty
TEPLOTA V KOTLI	190	°C
OBJEM KOTLE - (NEREZOVÁ OCEL AISI 304)	2,5	l
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE	5	l
OBJEM NÁDRŽE NA ČISTICÍ PŘÍPRAVEK	5	l
PRŮTOK PÁRY – RYCHLOST 1	65	g / min
PRŮTOK PÁRY – RYCHLOST 2	85	g / min
PRŮTOK PÁRY – RYCHLOST 3	105	g / min
PRŮTOK PÁRY PÁRA + ČISTICÍ PROSTŘEDEK	140	g / min
PRŮTOK PÁRY PÁRA + VSTŘIKOVÁNÍ HORKÉ VODY	364	g / min
ROZMĚRY STROJE	46 x 46 x 49	cm
HMOTNOST STROJE	22	kg
DÉLKA KABELU	7	m

POZNÁMKA: *Štítek s technickými údaji je umístěn na zadní straně zařízení. Když žádáte autorizované středisko nebo zákaznický servis o pomoc, uveďte informace, které jsou na něm uvedeny.*

4 – PRVNÍ OPERACE


4.1 – OBSAH KRABICE

- Parní čistič
- Hadice s rukojetí
- Madlo
- Standardní sada příslušenství
- 500 ml čisticího prostředku
- 500 ml prostředku proti vodnímu kameni
- Šrouby
- Kniha pokynů a údržby - návod


POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny výše uvedené materiály. V opačném případě kontaktujte autorizované středisko nebo oddělení služeb zákazníkům.

4.2 – SEZNAM SOUČÁSTÍ


4.2.1 - STROJ

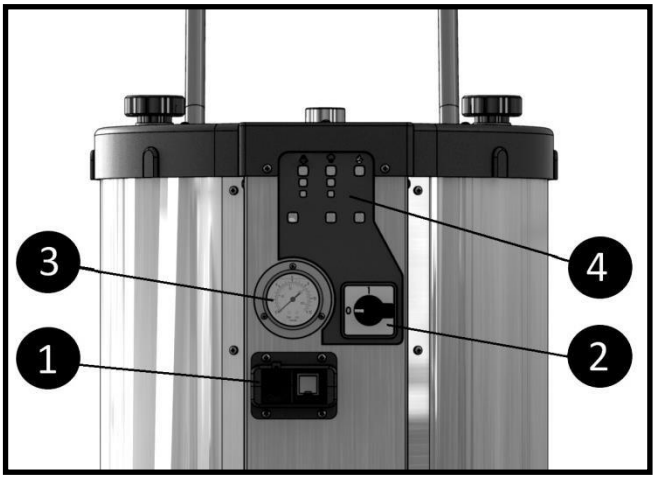


1. Parní zásuvka
2. Hlavní vypínač ZAP / VYP
3. Manometr
4. Panelové kontrolky vybraných funkcí a indikátory nedostatku vody a čisticího prostředku

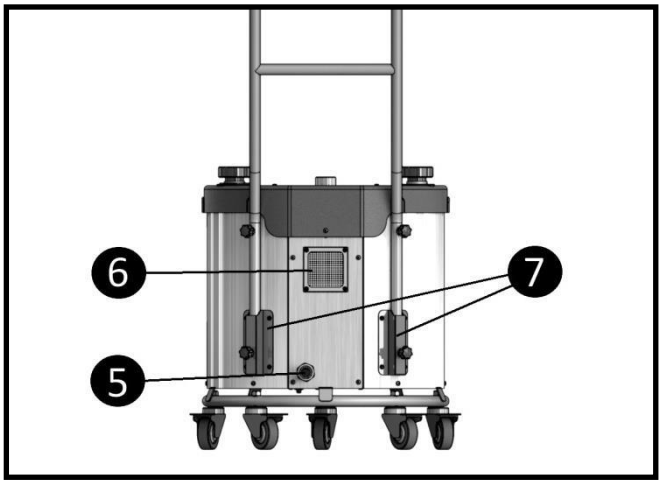

5. Napájecí kabel
6. Vzduchový ventilátor
7. Podpěry pro upevnění rukojeti

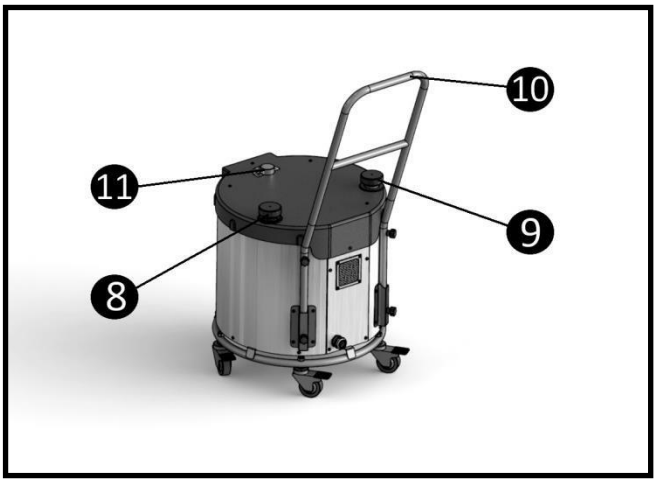


8. Uzávěr nádrže na vodu
9. Uzávěr nádoby na čisticí prostředek
10. Rukojeť
11. Volič funkcí

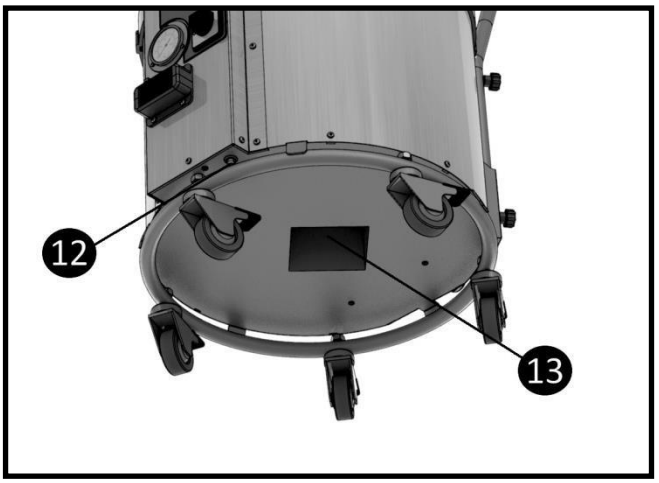


12. Pojistný ventil (přetlak)
13. Matice pro vypouštění kotle

4.2.2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

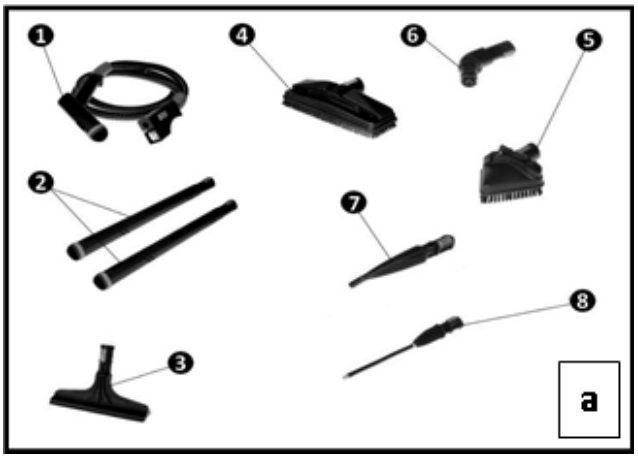

1.a Parní hadice 2,5m
2.a Prodlužovací trubky
3.a Čistič oken
4.a Obdélníkový kartáč
5.a Trojúhelníkový kartáč
6.a Koleno pro uchycení kartáčů
7.a Tryska s kovovým hrotem pro kartáče
8.a Tryska s dlouhou mosaznou vložkou

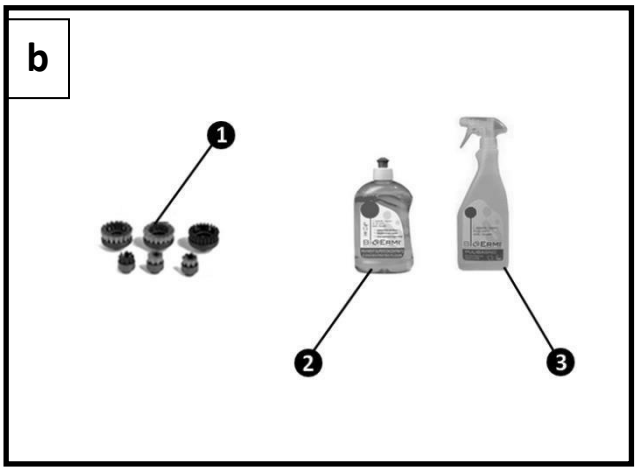

1.b Kartáče plastové, kartáč bronzový 33mm, kartáč bronzový 60mm, kartáče ocelové
2.b 500 ml čisticího prostředku
3.b 500 ml prostředku proti vodnímu kameni

POZNÁMKA: Tato příručka popisuje kompletní seznam veškerého příslušenství. Položky označené červeně nejsou součástí balení. Je však možné je dokoupit na ww.aqua-shop.cz.

4.3 – PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Níže uvádíme několik jednoduchých kroků, které je třeba provést před použitím stroje:

- Tlačná rukojeť (10): upevněte rukojeť na zadní straně stroje zašroubováním 4 křídlových matic dodaných se strojem.
- Koš / taška na příslušenství: upevněte koš / tašku na příslušenství na zadní straně stroje pomocí čtyř křídlových matic / šroubů dodaných se strojem.
- Nádrže: stroj má dvě oddělené nádrže uzavřené tlakovým víčkem. Než začnete stroj používat, je třeba tyto nádrže naplnit následujícím způsobem:
  - Nádrž na vodu (8): nádrž o objemu 4 litry: musí být naplněna čistou vodou. Vložte do nádrže přípravek proti vodnímu kameni, jak je uvedeno na štítku výrobku.

- POZOR: pokud do tohoto zásobníku nalijete jinou tekutinu, než čistou vodu, může dojít k ohrožení správného fungování stroje.
- POZOR: používejte pouze změkčovač vody doporučený výrobcem, aby nedošlo k poškození zařízení a poranění uživatele. Nepoužívání nebo nesprávné použití výrobku může způsobit tvorbu vápníkových usazenin, což má za následek poškození hydrauliky a tím i ohrožení správné funkce stroje.
- Nádoba na čistící prostředek (9): nádrž o objemu 4 litry: musí být naplněna čerstvou vodou a čisticím prostředkem, jak je uvedeno na štítku výrobku.
- POZOR: používejte pouze čisticí prostředek doporučený výrobcem, aby nedošlo k poškození zařízení a poranění uživatele

Jakmile je zařízení nastaveno podle pokynů, zasuňte hlavní zástrčku (5) do výstupu vhodného zařízení (viz část "Technické údaje") a spusťte zařízení otočením hlavního vypínače (2) do polohy "I".

4.4 – PRVNÍ PLNĚNÍ

Jakmile je stroj zapnutý, elektronika, která řídí hladinu vody v nádržích a v kotli, zajišťuje řádné fungování čističe. Když je nádrž na vodu prázdná, aktivuje se alarm, který upozorní uživatele, aby nádrž naplnil. Jakmile je nádrž plná, kontroluje se hladina kapaliny v kotli. Pokud hladina není dostatečná, spustí se čerpadlo za účelem dosažení předem stanovené úrovně. Během této fáze se ohřívací článek neaktivuje. Nyní je nutné, aby stroj dosáhl jmenovitého tlaku 10 bar, který lze kontrolovat na manometru (3). Potom můžete aktivovat jakoukoli funkci.

Aby nedošlo k náhodnému pohybu stroje, můžete použít brzdy na všech čtyřech kolečkách.

5 – FUNKČNOST

Standardní provoz stroje vyžaduje, aby uživatel zajistil hladinu vody a čisticího prostředku v nádržích, a aby v případě alarmu doplnil příslušnou nádrž.

Jakmile stroj dosáhne provozního tlaku 10 bar, který lze snadno rozpoznat podle rozsvícení zelených panelových kontrolek (5), zasuňte hadici (1a) do zásuvky (1) a ujistěte se, že je dokonale připevněná.


POZOR: netahejte stroj za hadici, aby nedošlo k poškození. Pokud potřebujete stroj přesunout, uvolněte brzdy na kolečkách a zatlačte na rukojeť (10).

Některé funkce lze vybrat pomocí otočného přepínače (11) v horní části stroje. Existují tři stupně regulace páry: minimální, střední a maximální; funkce čisticího prostředku, která kombinuje přívod páry s čisticím prostředkem a funkce vstřikování horké vody, která kombinuje přívod páry a horké vody.


Když jste vybrali požadovanou funkci, stiskněte spoušť na spodní straně rukojeti hadice, aby se aktivovala funkce páry.

V závislosti na zvolené funkci se rozsvítí kontrolka na panelu (4), který obsahuje příslušné signalizační LED diody (viz Kapitola 6)

SYMBOL	FUNKCE	POPIS FUNKCE
	PÁRA – regulace 1	Parní tryska s vysokou čistící a sterilizační kapacitou.
	PÁRA – regulace 2	Parní tryska s vysokou čistící a sterilizační kapacitou.
	PÁRA – regulace 3	Parní tryska s vysokou čistící a sterilizační kapacitou.
	DETERGENT (ČISTICÍ PROSTŘEDEK)	Přídavné dávkování čisticího prostředku, které zvyšuje čistící účinek páry.
	VSTŘIKOVÁNÍ HORKÉ VODY	Vstřikování horké vody kombinované s párou za účelem zvýšení čistícího účinku páry pro konkrétní povrchy.

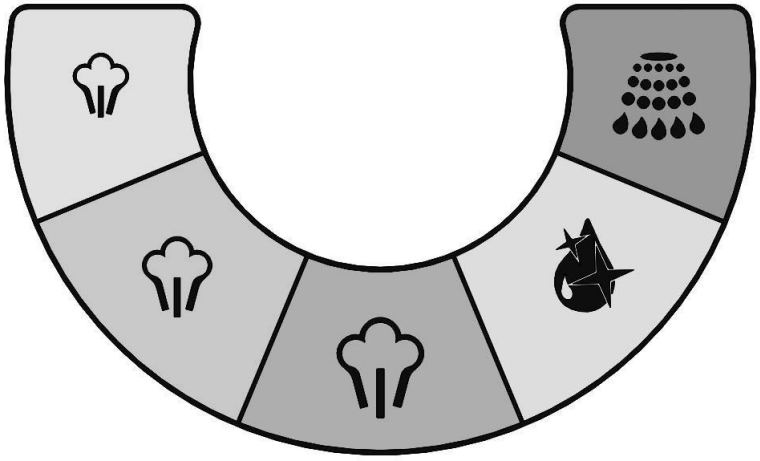

6 – SIGNALIZAČNÍ ZPRÁVY NA DISPLEJI / ALARMY

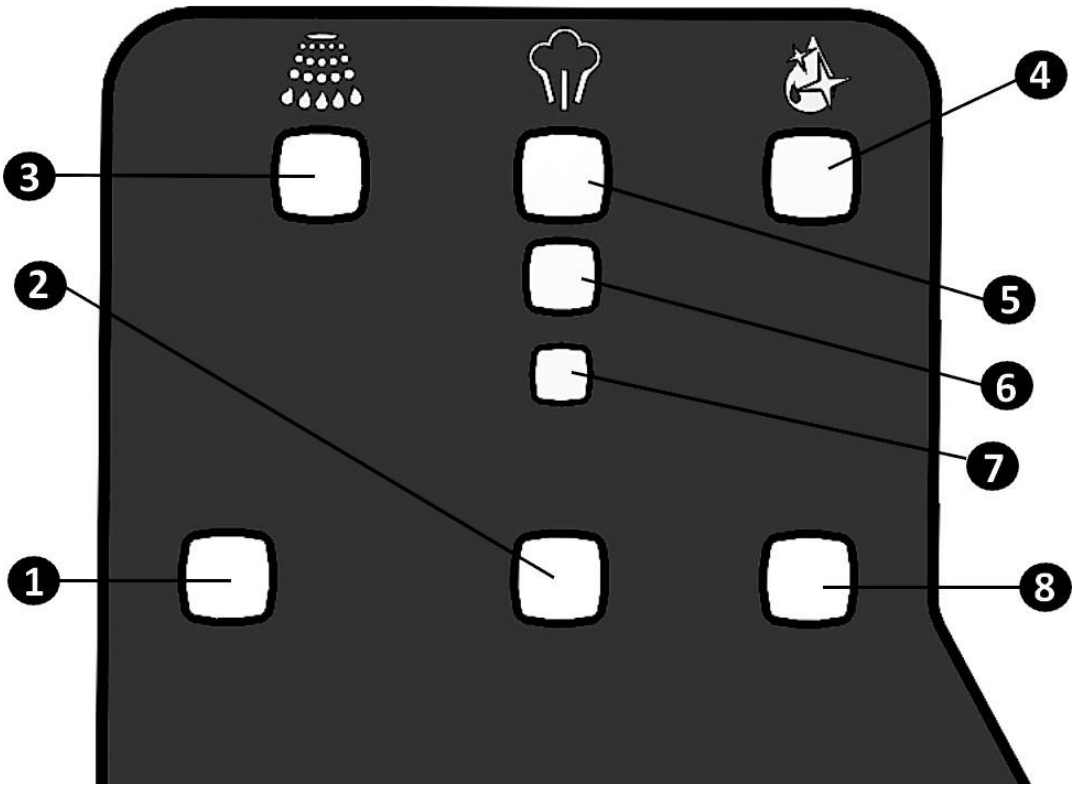

REF.	SIGNALIZACE / ALARM	BARVA KONTROLKY
1	Indikátor připravenosti páry	Zelená
2	Indikátor maximální intenzity páry	Modrá
3	Indikátor střední intenzity páry	Modrá
4	Indikátor minimální intenzity páry	Modrá
5	Indikátor aktivace vstřikování horké vody	Modrá
6	Indikátor aktivace čisticího prostředku	Modrá
7	Indikátor nedostatku vody	Červená
8	Indikátor nedostatku čisticího prostředku	Červená

7 – POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **PARNÍ HADICE (1.a):** skládá se z rukojeti, pláště a zástrčky, která slouží k připojení příslušenství ke stroji. Můžete k ní připojit veškeré příslušenství dodané se strojem. Stačí nasunout příslušenství na rukojeť, až se zapne spojovací systém (3) na spodní straně. Ve spodní části rukojeti je spoušť (1).

- **PRODLUŽOVACÍ HADICE (2.a):** připojují se k rukojeti a mají funkce pro prodloužení ramena uživatele. Lze je použít také k čištění podlah.

- **OBDÉLNÍKOVÝ KARTÁČ (4.a):** slouží k čištění mnoha povrchů, zejména vnitřních a vnějších podlah.

- **TROJÚHELNÍKOVÝ KARTÁČ (5.a):** slouží k čištění mnoha povrchů, v rozích a na místech obtížně dosažitelných obdélníkovým kartáčem.

- **ČISTIČ OKEN (3.a):** je určen k leštění obzvláště hladkých povrchů, jako je sklo.

- **TRYSKY S MOSAZNOU VLOŽKOU (8.a a 9.a):** verze s rovným a zakřiveným prodloužením zvyšují účinek páry a umožňují uživateli dosáhnout do těsných prostor a štěrbin.

- **TRYSKA PRO KARTÁČE (7.a):** tryska s kovovou vložkou, která umožňuje připojení všech kartáčů ke stroji.

- **BRUSNÉ KARTÁČE (1b):** svými štětinami zlepšují čisticí účinek kombinací mechanické síly štětin s účinkem páry.

8 – ZÁVĚREČNÉ OPERACE

8.1 - VYPNUTÍ

Když dokončíte práci s parním generátorem, dříve, než zařízení vypnete, musíte počkat, až čerpadlo obnoví správnou hladinu vody v kotli, aby bylo zabezpečeno ohřívací těleso. Provoz čerpadla vydává charakteristický zvuk. Jakmile jste hotovi, přepněte vypínač (2) do polohy "0" a vypněte napájení.

VAROVÁNÍ: Napájení odpojte až poté, co zvuk čerpadla ustane.

8.2 – ČIŠTĚNÍ

Čištění příslušenství po použití zařízení je nezbytnou a povinnou operací, která udržuje účinnost stroje a zabraňuje vzniku usazenin v hadici, v prodlužovacích hadicích a ve vakuovém koši. Nedostatečná údržba a čištění čističe jsou nehygienické a mohou vyvolávat zápach.

9 – ÚDRŽBA

9.1 – BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Aby se zajistilo řádné fungování zařízení po dlouhou dobu, je třeba provádět několik jednoduchých kroků za účelem ochrany nejcitlivějších prvků.

9.1.1 – ÚDRŽBA KOTLE

Aby bylo možné pravidelně vypouštět vodu a veškeré usazeniny, které se mohou tvořit v kotli, je nutné zajistit jeho odvodnění. Postupujte takto:

. ujistěte se, že stroj je studený, není pod tlakem a je umístěn na rovné ploše;

. otevřete kohout (13) na spodní straně stroje;

. jemně strojem zatřeste a vypusťte vodu a veškeré usazeniny v kotli;

. uzavřete kohout kotle (13).

9.1.2 – ÚDRŽBA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud jste stroj delší dobu nepoužívali, doporučujeme provést čištění nádrží odstraněním vody, která se v nich nachází. Tím se vyloučí tvorba řas a inkrustací.

9.2 SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA

V případě závady nebo poruchy se vždy obraťte na nejbližší servisní středisko nebo na výrobce.

Jakákoli neoprávněná změna má za následek zrušení záruky a může být nebezpečná.

Zařízení nikdy neotvírejte.

Nikdy se nepokoušejte zařízení demontovat. Vždy se obraťte na servisní středisko.

Vždy se ujistěte, že zástrčka a kabel nejsou poškozené. Pokud je nutno zástrčku a kabel vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

10 - Návod na odvápnění parního čističe

Dbáme na to, aby parní přístroj, který jste si u nás zakoupil, tak plně a dlouho sloužil k vaší spokojenosti. Bohužel některé souvislosti s kvalitou vody, kterou budete používat do svého parního přístroje nemůžeme plně ovlivnit. Právě kvalita vody, převážně její tvrdost výrazně ovlivňuje následně trvanlivost parního přístroje a jeho možnou poruchovost. Abychom zamezili poškození přístroje způsobené tvrdou vodu, níže Vám posíláme pár typů a návod na odkalování, díky kterému bude Váš parní čistič vždy v „plné kondici“

• Odvápnění kotle a příslušenství je důležité pro správnou a bezporuchovou funkci parního čističe. Vodní kámen je způsobený tvrdou vodou (velké množství vápníku ve vodě)

• Vápník se usazuje na topném tělesu a stěnách kotle, dále na hladinovém senzoru a při použití parního čističe se dostane do jiných součástí, např. do tlakoměru, parní hadice, parní trysky na rukojeti apod.

• Zkracuje se tak celková životnost nejen samotného parního kotle, ale i jiných dílů a dochází tak k přehřívání kotle.

Návod k odvápnění:

1. Vypusťte vodu z kotle
   - Vypouštění kotle se provádí úplným vyšroubováním vypouštěcí zátky (šroubu) vespod přístroje pomocí šestihranného klíče (je součástí přístroje), když je přístroj vychladlý.
   - Vypouštění kotle doporučujeme 1 x za 3 měsíce, používáte-li tvrdší vodu a parní čistič denně, doporučujeme 1 x za měsíc.

2. Nalijte směs octa 1l (použijte ocet kvasný lihový 8%) a vody 1l do nádoby na vodu
   - Směs nalijte do nádrže na vodu parního přístroje a zapněte přístroj. Jakmile je pára připravená, prostříkněte párkrát parní hadici a poté přístroj vypněte. Po důkladném vychladnutí přístroje vypusťte směs z kotle viz bod 1. Při silném zavápnění kotle je třeba tento postup vícekrát opakovat, dokud nepoteče již čistší tekutina z kotle.

Doplňte vodu do nádrže na vodu parního kotle (plná nádrž).

- Používejte výhradně měkkou vodu, která eliminuje tvorbu a usazování vodního kamene, vyhnete se tak nutnosti častého odkalovaní, popřípadě možného poškození přístroje. V případě, kdy nemáte měkkou vodu, používejte do parního kotle destilovanou vodu v poměru 2/3 destilované vody a 1/3 vody z kohoutku.

• Nikdy nepoužívejte pouze destilovanou vodu do parního čističe, destilovaná voda není vodivá a následně nejsou funkční hladinová čidla v parním kotli!

11 - Důležité základní pokyny pro eliminaci závad parního čističe

Ovládací tlačítka na parní hadici - rukojeti - nepoužívejte vysoký tlak na tlačítka, stačí jemné zmáčknutí. Při použití vysokého tlaku na tlačítka může časem dojít k poškození - promáčknutí mikrospínačů. Není nutné tlačit na ovládací tlačítka, při jemném zmáčknutí má vždy časovou prodlevu pokyn, proto je důležité jemně zmáčknout tlačítko a počkat.

• V případě zapnutí a vypnutí páry, čističe nebo detergentu stačí jemně zmáčknout jednotlivé tlačítko
• V případě regulace páry či čističe stačí jemně zmáčknout a přidržet tlačítko, které na display nastaví požadovaný výkon.

1. Parní hadice se nesmí „lámat“ a překrucovat, aby nedošlo k poškození elektrického vedení uvnitř hadice.

2. Parní hadici z parního čističe vyndávejte pouze v nutných případech, jelikož při častém vyndávání a zandávání parní hadice může dojít k poškození těsnících gumových O-kroužků na propojovacím kovovém kolíku – dříku v parním čističi nebo u rukojeti hadice a následně k netěsnosti (začne netěsností unikat pára z napojení). Dřík, na kterém jsou O-kroužky by měl být neustále namazaný - jednou měsíčně namažte vazelínou nebo olejem (ideálně silikonový olej) a vždy zkontrolujte, zda jsou O-kroužky správně nasazené na dříku a nejsou na dříku nebo otvoru pro dřík nečistoty.

3. Při manipulaci s parním čističem se nesmí tahat za hadici, může dojít k poškození elektroinstalace v parní hadici.

4. Parní kotel a provoz - do parního čističe se nesmí dávat pouze destilovaná voda, jelikož má parní kotel čidla, které se vodou následně propojí přes vodivost vody. Destilovaná voda nemá žádnou vodivost, tudíž čidla nereagují a může dojít k přeplnění parního kotle s následky poškození.

5. Pro eliminaci závad způsobených vodním kamenem doporučujeme dávat 2/3 destilované vody a 1/3 normální vody z kohoutku. V případě, kdy máte filtr AQUA, je tato voda ideální pro použití do parního čističe. Je nutné dávat vždy do nádoby na vodu 1/2 víčka přípravku Antical na litr a půl vody pro eliminaci vodního kamene.

6. Je nutné vždy pravidelně po ukončení použití parního čističe vylít odpadní vodu z nádoby a promýt čistou vodou, odstranit veškeré nečistoty. Doporučujeme také promýt parní hadici nasátím čisté teplé vody z kbelíku cca 0,5l.

7. Doporučujeme 1 x za 3 měsíce vypustit spodním šroubem vodu z parního kotle a tím parní kotel odkalit. Pro odkalení vodního kamene z parního kotle se držte přesného návodu na odvápnění parního čističe.

8. Při použití jednotlivých nástavců a příslušenství není nutné používat vysoký tlak na tyto díly, kde hrozí jejich poškození - zlomení. Kartáčky slouží k narušení a odstranění nečistot, hlavní čištění však dělá pára, která nečistoty rozpouští a kartáček je má jemně odstranit.

12 .DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ

Čištění spár dlažby:
K čištění použijte hubici na čištění spár dlažby. Páru nastavte na maximum, používejte malý průměr 30 mm ocelového kartáčku.

Hladké okenní tabule:
K čištění použijte současně dvě funkce, páru a vysavač. Nástavec lehce naklánějte, pohybujte jím nahoru a dolů po okenní tabuli shora dolů, velmi jemným tlakem. Páru nastavte na minimum nebo do střední polohy, záleží na stupni čistoty, vysavač na maximum. Pokud se objeví šmouhy, nastavte pouze funkci „vysavač" a znovu přejeďte po skle (pryžový pás po každém přejetí otřete do sucha).

Okenní tabule jiné než hladké
K čištění použijte velký víceúčelový kartáč zabalený do vhodné utěrky. Páru nastavte do střední polohy, sušení není potřeba.

Keramické a dlážděné podlahy, povrchy nevyžadující zvláštní zacházení:
Vysavač: jednotku „pára a vysavač“ nastavte do režimu vysávání, na průměrný až minimální výkon, a použijte víceúčelový kartáč a vložku určenou na čištění podlah. Vysavač + pára: použijte víceúčelový kartáč a nastavte dodávku páry na průměrný až maximální výkon, záleží na množství nečistot, které je potřeba odstranit. Na prodlužovací trubici připevněte víceúčelový kartáč a vložku na čištění podlah, sací výkon nastavte na minimum až průměr. Když přidáte páru, můžete k čištění použít víceúčelový kartáč, páru nastavte na střední až maximální výkon, podle požadovaného stupně čistoty. Kartáč v tomto případě potřebuje podlahový nástavec (5), opakovaně přejíždějte vysavačem nastaveným na maximum. Pro každodenní čištění postačí nastavit páru na minimum, maximálně do střední polohy.

Mramorová nebo dřevěná podlaha, linoleum, porcelánové dlaždice:
Pozor, tyto jemné povrchy vyžadují maximální opatrnost. Před zahájením čištění nejdříve proces vyzkoušejte ve skrytých rozích, abyste se ujistili, že nedojde k poškození povrchu (poškození nátěru, atd.) Použijte víceúčelový kartáč s párou nastavenou na minimum. Kartáč je potřeba použít s nástavcem na podlahy nebo se speciálním nástavcem a utěrkou.

Rohožky a koberce:
Po dokončení vysávání je možné je dočistit přejížděním křížem krážem, použijte kartáč na nábytek s vhodným nástavcem a utěrkou. Páru nastavte na střední výkon. Pro vysušení přejeďte vysavačem nastaveným na maximální výkon. Je ideální také průhledný nástavec na koberce (úzký nebo široký) a použít i detergent - pára na maximum, vysavač na maximum + detergent

Hloubkové čištění podlah s porcelánovou dlažbou ošetřených voskem:
Pro odstranění vosku použijte víceúčelový kartáč s párou nastavenou na maximum. Potom proveďte vysávání, s vysavačem nastaveným na maximální výkon, a vysajte uvolněné nečistoty (dlaždici vedle dlaždice, postupně).

Vybavení koupelen:
K čištění použijte krátkou nebo dlouhou hubici a nylonový válečkový kartáč. Páru nastavte na maximum.

Ohřívače:
K čištění použijte dlouhou hubici, pohybujte jí shora dolů. Páru nastavte na maximum. Potom projeďte hubicí vysavače (11) pod ohřívačem, s vysavačem nastaveným na střední výkon, a posbírejte nečistoty.

Žaluzie:
Projeďte kolem spojů jednotlivých listů a v rozích hubicí určenou na čištění spár dlažby, v nastavení páry na minimum a vysavače na střední výkon, potom očistěte povrch víceúčelovým kartáčem s nástavcem obaleným utěrkou. Pára na minimum nebo na střední výkon.

Spotřebiče:
Sekáčky, míchače apod. Položte je na utěrku. Použijte krátkou hubici s válečkovým kartáčem (pokud je potřeba), pohybujte jí směrem shora dolů a zevnitř ven. Páru nastavte na střední výkon.

Pohovky a křesla:
Vysajte povrch, použijte kartáč na nábytek s nastavením výkonu sání na maximum, potom na kartáč připevněte speciální nástavec (6), obalte kartáč speciální utěrkou, a opatrně přejeďte po povrchu, s minimálním kontaktem s látkou. Páru nastavte minimum nebo na střední výkon, podle toho, jak jemný je povrch, který má být vyčištěn. Je ideální také průhledný nástavec na čalounění (úzký) a použít i detergent - pára na maximum, vysavač na maximum + detergent. Po vyčištění použijte pouze vysavač na odstranění zbytků vody. Použití a údržba - INOVATION, vydání 01/2018 Str. 27. Nakonec použijte vysavač nastavený na maximální výkon. Důležité: před použitím páry nejdříve zkontrolujte, že kondenzovaná pára je zcela vypuštěná. Kartáč očistěte od zbytků po vysávání.

Skvrny:
Na kobercích, rohožkách, tkaninách, které nejsou jemné: použijte hubici určenou pro čištění spár, vysavač nastavte na maximální výkon, páru nastavte na maximální výkon. Nasměrujte trysku příčně k povrchu tak, aby pára směřovala do středu skvrny, zároveň vysávejte. Provádějte opakovaně.

Plíseň:
K čištění použijte krátkou hubici a válečkový kartáč obalený alespoň 2 až 3 třikrát utěrkou, připevněnou k hubici elastickou páskou. Páru nastavte na minimum.

Vosk:
Můžete voskovat podlahy, víceúčelovým kartáčem obaleným utěrkou. Páru nastavte na minimum. Důležité: použijte velmi malé množství vosku, který umístíte na utěrku předehřátou párou. Přejíždějte více než 2 až 3 krát.

Vodní kámen na oceli:
Použijte krátkou hubici s válečkovým kartáčem. Páru nastavte na maximum.

13 - Příklady použití parního čističe na jednotlivé povrchy

1. Čištění spár na obkladech a dlažby

- Použijte úzký ocelový kartáček, výkon páry na maximum, čistěte ve směru páry s mírným tlakem na kartáček se sklopením na levou a pravou stranu, následně špínu otřete.
- Pozor, ocelový kartáček může na bílé dlažbě dělat tmavší šmouhy, proto nejdříve vyzkoušejte na malém kousku. V případě, že dělá kartáček tmavší čmouhy, použijte mosazný nebo plastový kartáček.
- Čištění dlažby - na silně znečištěnou použijte malý ocelový kartáček, páru na maximum. Pro standardní čištění dlažby - velký ocelový kartáček, páru na-maximum
- Pro jemné čištění dlažby a vytírání - nástavec na podlahy s gumovou stěrkou, páru na maximum.
- Pozor, ocelový kartáček může na bílé dlažbě dělat tmavší šmouhy, proto nejdříve vyzkoušejte na malém kousku. V případě, že dělá kartáček tmavší čmouhy, použijte mosazný nebo plastový kartáček.

2. Čištění odpadů

- použijte nástavec na odpady a přiložte na odpad, páru na maximum, ucpěte hadrem přetokový otvor a nechte působit páru cca 15s. Odpad bude vyčištěn do vzdálenosti 8m

3. Čištění záchodu

- Spodek lemu splachování - použijte trysku s kovovým zakončením, páru na maximum a "prostříkněte" spodek lemu splachování pro odstranění nánosů
- panty prkénka - tryska s kovovým zakončením nebo prodlužovací ryska - proudem páry uvolníte nečistoty

4. Plastový sprchový kout

- plastový kartáček, páru na maximum, mírným tlakem odstranit nečistoty
- špatně dostupná místa - tryska s kovovým zakončením nebo prodloužená tryska - "prostříkněte" znečištěná místa

5. Umyvadlo nebo dřez

- na keramické umyvadlo měděný nebo plastový kartáček, na nerez dřez ocelový kartáček, pára na maximum
- okolí baterie - tryska s kovovým zakončením, plastový kartáček, pára na maximum. Tam, kde se nedostanete kartáčkem, stačí přes kovovou trysku prostříknout proudem páry

6. Nábytek, hladká kůže

- Nástavec - trojúhelníkový kartáč s polštářkem a utěrkou, pára na maximum, otřít znečištěná místa
- Kartáč 60 mm z koňské žíně

7. Vodní kámen

- podle materiálu zvolte typ kartáčku, páru na maximum a prostříkněte vodní kámen s mírným tlakem na kartáček

8. Čištění oken

- páru na 1/3 výkonu , rychlým tahem dolů takovou rychlostí, aby nestékala voda po okně a stihli jste jí otírat. Spodek rámu následně podélně bez páry, pouze otřít zbytek vody
- Nálepky na okně, rámů či dveřích - plastový kartáček, páru na maximum.

Odstranění je za 5s.

- Pro čištění rámů oken použijte plastový kartáček, páru na maximum a mírným tlakem na kartáček potupně očistit rámy
- nálepky na okně nebo lepidlo z nálepek - páru na maximum, plastový kartáček a nechte působit páru na lepidlo, kartáčkem odstraňte.

9. Sporák, trouba a grily

- malý ocelový nebo mosazný kartáček na smalt či nerez, páru na maximum,

POZOR - párou nikdy nečistěte ovladače s popisy na sporáku nebo troubě.

10. Čalounění, židle, sedačky, silně znečištěný koberec

- pro odstranění silně znečištěných míst - fleků - přímý proud páry přes kovovou trysku z několika úhlů, cca 10 mm vzdálenost trysky od koberce, pára na maximum

11. Žvýkačka

- přímý střik páry přes kovovou trysku pod žvýkačku, žvýkačka se uvolní – odlepí
-

12. Radiátor

- tryska s kovovým zakončením, pára na maximum, prostříkat vnitřek radiátorů. Pozor, pod radiátor dejte hadr, špína bude stékat po radiátoru dolů na hadr

13. Vodovodní baterie

- dle povrchu baterie na nerez bez laku ocelový nebo měděný kartáček, na nerez s lakem plastový kartáček, pára na maximum

14. Nedostupná místa

- tryska s kovovým znečištěním a přímým střikem páry prostříkat znečištěná místa, pára na maximum

15. Automobil

- Pro různé povrchy a čištění použijte stejné nástavce a kartáčky, jako je popsáno výše
- Disky kol - plastový kartáček, páru na 50%
- sedačky a čalounění - viz bod 10 - čalounění a koberce
- nepřístupná místa - tryska s kovovým zakončením a prostříknout tlakem páry
- Motor - tlakem páry prostříknout znečištěné a zamaštěné díky

POZOR - páru nikdy nepoužívejte na elektroniku

16. Lakované věci

- Použijte výhradně plastový kartáček, nikdy ne mosazný ani kovový, došlo by k poškrábání barvy.
- Na lakovanou podlahu (parkety, plovoucí podlaha), nenechávejte však páru dlouho působit na jedno místo, došlo by k poškození laku.

Pro veškeré další informace a předvedení využijte náš e-shop www.aqua-shop.cz a videa u jednotlivých parních čističů, kde máte názorně ukázáno, jak parní čistič a jednotlivé typy čištění povrchů realizovat.

14 - POUŽITÍ KARTÁČKŮ PRO PARNÍ ČISTIČE

(Jednotlivé typy na určené povrchy)

1. Kartáček z koňské žíně (tmavohnědý)

- Hladká kůže
- Pěnový plastový povrch
- Povrchy, kde je vysoké riziko otěru či odření

2. Kartáček z umělé hmoty (černý)

- Sanita
- Dřevo
- Nátěry
- Lamino
- Umělá hmota

3. Kartáček měděný (žlutý)

- Nerez
- Smalt
- Sklo
- Sklokeramika

4. Kartáček ocelový (stříbrný)

- Nerez, smalt, sklo, ocel
- Dlažby-pozor na bílou dlažbu, může dělat tmavší čmouhy
- Obklady-pozor na bílou dlažbu, může dělat tmavší čmouhy
- Spáry-pouze cementové, nikoliv silikonové, akrylátové nebo plastové
- Sklo
- Ocel nelakovaná
- Beton

15 – DALŠÍ RIZIKA

Existují některá další rizika, která nebyla během projektování stroje vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- Při spuštění pojistného ventilu v důsledku anomálie hrozí nebezpečí popálení v dolní části stroje. Nepřibližujte se obličejem k odtokovému kanálu pojistného ventilu umístěného ve spodní části stroje.
- Neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nebezpečí rozdrcení v případě převrácení stroje.
- Při nasátí snadno hořlavé kapaliny hrozí nebezpečí požáru / výbuchu. Kromě toho může nasátí různých chemických látek vyvolat nebezpečné reakce.
- Pokud je stroj používán v oblastech s nebezpečím výbuchu, hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- Možnost vzniku škrábanců / poškození přípojkou parní hadice. Při vypouštění kbelíku za účelem rutinní údržby buďte opatrní.
- Nemiřte parní tryskou směrem k elektrickým součástem, hrozí nebezpečí poškození a úrazu elektrickým proudem.
- Nemiřte parní tryskou směrem k částem těla, protože hrozí nebezpečí popálení.



Tento symbol, který se objevuje na výrobcích nebo obalech, znamená, že výrobek se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem. Uživatel musí zajistit likvidaci zařízení odnesením do uvedeného sběrného střediska za účelem následné recyklace elektrického a elektronického zařízení. Oddělený sběr a recyklace zařízení určených k likvidaci pomáhá šetřit přírodní zdroje a zaručuje, že zařízení bude vyřazeno z provozu tak, aby bylo respektováno životní prostředí a ochrana zdraví. Další informace o sběrných místech pro zařízení určená k likvidaci vám poskytne místní obecní úřad, místní služba pro odvoz odpadu nebo obchod, kde byl produkt zakoupen.

16 – ZÁRUKA

Na parní čistič se vztahuje záruka po dobu jednoho roku od data nákupu pro případ výrobní vady a vad materiálu.

Aby byl záruka platná, je nutno při reklamaci přiložit doklad o prodeji nebo razítko prodávajícího s uvedením data nákupu. Záruka se vztahuje na bezplatnou výměnu nebo opravu součástí čističe.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním čističe.
V případě poruchy nebo závady se obraťte na nejbližší servisní středisko.
Jakákoli neoprávněná úprava zařízení automaticky ruší záruku.
V případě přímého nebo nepřímého zranění osob, zvířat nebo poškození věcí VÝROBCE odmítá jakoukoli odpovědnost za nehody způsobené jakýmkoliv použitím stroje, které není v souladu s tímto návodem k obsluze.

ORIGINÁLNÍ OBAL UCHOVEJTE A POKUD BUDETE MUSET ODESLAT ZAŘÍZENÍ SERVISNÍMU CENTRU, ODEŠLETE JE V ORIGINÁLNÍM OBALU.

POSTUP PŘI REKLAMACI / POZÁRUČNÍ OPRAVĚ

Popište závadu Vašeho parního čističe a přiložte včetně Vaší adresy, tel. čísla a čísla kupní smlouvy k parnímu čističi.

V případě odesílání přístroje na servis nebo opravu je nutné dodržovat následující pokyny:

- V případě reklamace nebo opravy nejdříve kontaktujte naše servisní oddělení na e-mailu servis@agroaquapro.cz nebo info@agroaquapro.cz nebo telefonicky na 483 704 745 ohledně závady parního čističe a my sami zajistíme kurýra na vyzvednutí parního čističe.

- Uchovejte originální krabici s polstrováním, je nutné v případě opravy posílat parní čistič vždy v originální krabici s polstrováním pro zamezení poškození parního čističe při dopravě.

- Před odesláním je nutné vylít vodu ze všech nádob a z parního kotle

Doba na vyřízení reklamace / opravy je ze zákona 30dní, následně Vás bude kontaktovat servisní oddělení.

Vždy se držte pokynů v návodu k použití. V případě nejasností kontaktujte prodejce AGRO AQUA PRO s.r.o.

AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČO: 05641713
Sídlo: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 743
info@agroaquapro.cz

www.**aqua-shop**.cz