AQUA SHOP

PROFI 7400

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ



AGRO AQUA PRO s.r.o.
IČO: 05641713
Sídlo: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 483 704 743 info@agroaquapro.cz
www.**aqua-shop.cz**

1 – ÚVOD

V zájmu vlastní bezpečnost a lepšího využití stroje si přečtěte tyto pokyny, a mějte na paměti, že:

- Tato příručka je nedílnou součástí samotného stroje, a měla by být uchována pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení;
- Příručka musí být vždy k dispozici uživateli nebo každému, kdo pracuje s parním čističem;
- Pokyny v této příručce popisují přesné používání stroje, jak bylo zamýšleno v konstrukční fázi.

Rovněž je třeba říci, že výrobce nenese odpovědnost za přímé ani nepřímé škody v důsledku nesprávného použití stroje. Přesněji řečeno:

- Závažné nedostatky v údržbě;
- Provádění změn, které nejsou povoleny výrobcem;
- Používání neoriginálních součástí a součástí nespecifických pro daný model stroje;
- Ztráta části nebo celého návodu;
- Výjimečné události.

2 – DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V zájmu vlastní bezpečnost a lepšího využití stroje si přečtěte tyto pokyny, a mějte na paměti, že:

- Před připojením zařízení se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému ve specifikacích zařízení, a zda je napájecí zásuvka vybavena uzemněním a diferenciální ochranou (jističem).
- Napájecí zdroj odpojujte pouze uchopením za těleso, netahejte za napájecí kabel. Chraňte napájecí kabel před teplem, párou a oleji
- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokrými rukama ani nohama, když je zapojen.
- Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru, pokud je zapojen. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej.
- Nepoužívejte zařízení v potenciálně výbušném prostředí, protože hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly děti nebo osoby, které nejsou obeznámeny s jeho provozem.
- Při čištění pecí, ledniček, lamp atd. se doporučuje odpojit napájecí kabel ze sítě.
- Při čištění elektrických nebo elektronických zařízení (počítače, televizory, světla, telefony atd.) nikdy nepoužívejte proud páry, dokonce ani když byly odpojeny od zdroje napájení.
- Nikdy nedávejte ruce do parní trysky. Nebezpečí opaření!
- Nemiřte proudem páry na lidi ani na zvířata. Nebezpečí opaření!
- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani do jiných kapalin.
- Vdechnutí různých chemikálií, horkých nebo leptajících zbytků by mohlo vyvolat nebezpečné reakce.
- Zařízení používejte pouze na rovných plochách.
- Přívod barelu udržujte v čistotě. Po napuštění kapaliny ihned vyprázdněte a vysušte zásobník.
- Do nádrže na vodu, která napájí kotel, nevkládejte čisticí prostředky, parfémy ani jiné chemikálie, protože hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- Používejte pouze pitnou vodu, nepoužívejte destilovanou vodu.

. Upozorňujeme, že pára by se neměla používat (nebo používat jen s velkou opatrností) v následujících případech:
. předměty nebo nábytek čalouněný v kůži, látka Alcantara, samet, syntetické nebo jemné tkaniny;
. voskované nebo lakované podlahy, protože pára může odstranit vosk nebo barvu;
. sklo s potiskem nebo obrazy;
. povrchy leštěného dřeva;
. přímý kontakt s lepidlem nebo silikonem.

V takových případech byste měli požádat výrobce o pokyny k čištění výrobku. Pokud tak neučiníte, vyzkoušejte čištění na malých částech nebo na vzorcích podobných výrobků, a to rychle a s malým množstvím páry.

VAROVÁNÍ: veškerou údržbu je třeba provádět na vypnutém a odpojeném stroji.

3 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

DATA		
NAPĚTÍ	230 / 50-60	V AC / Hz
VÝKON KOTLE	3200	W
TLAK	10	bar
ČAS OHŘEVU	6	minut
TEPLOTA KOTLE	190	°C
OBJEM KOTLE - AISI 304	2,5	l
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE	1,1	l
VÁHA STROJE	12	kg
DÉLKA KABELU	7	m

Štítek s technickými údaji je umístěn na zadní straně stroje. Chcete-li požádat o pomoc, uveďte informace na něm do autorizovaných středisek nebo zákaznického servisu.

4 – PŘEDBĚŽNÉ OPERACE

4.1 - OBSAH BALENÍ

• Průmyslový parní čistič


• Standardní sada příslušenství

• Návod k použití a údržbě

Ujistěte se, že veškerý výše uvedený materiál je v balení, v opačném případě kontaktujte autorizovaná střediska nebo zákaznický servis.

4.2 – SEZNAM KOMPONENTŮ

4.2.1 – STROJ

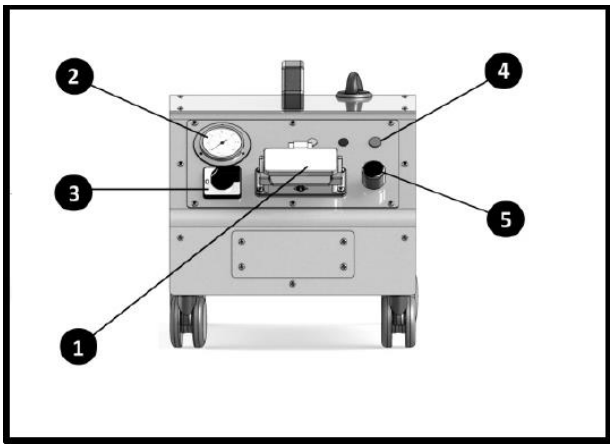


1. Parní zásuvka

2. Tlakoměr kotle

3. Hlavní vypínač ON/OFF

4. Panel světel vybraných funkcí a alarm vody

5. Spínač ovládání průtoku páry

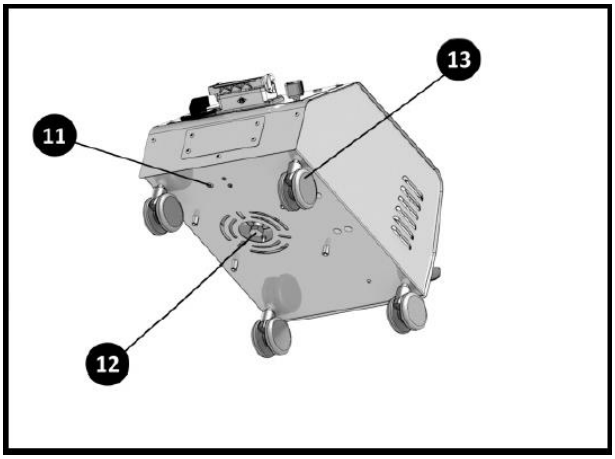


11. Pojistný ventil (přetlak)

12. Závitový vypouštěcí uzávěr

13. Otočná kolečka

4.2.2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tato příručka obsahuje úplný seznam veškerého příslušenství: některé z nich nemusí být součástí standardní sady stroje.

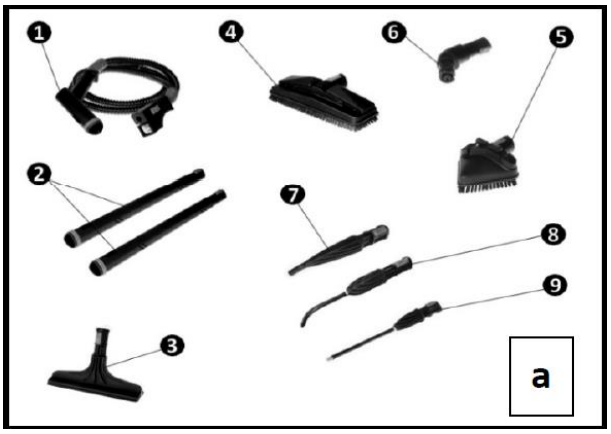

1.a Parní hadice 2,5m

2.a Parní prodlužovací trubice

3.a Parní čistič oken

4.a Parní obdélníkový kartáč


5.a Parní trojúhelníkový kartáč

6.a Koleno

7.a Tryska s kovovou vložkou pro kartáče

8.a Tryska se zakřivenou mosaznou vložkou

9.a Tryska s dlouhou mosaznou vložkou

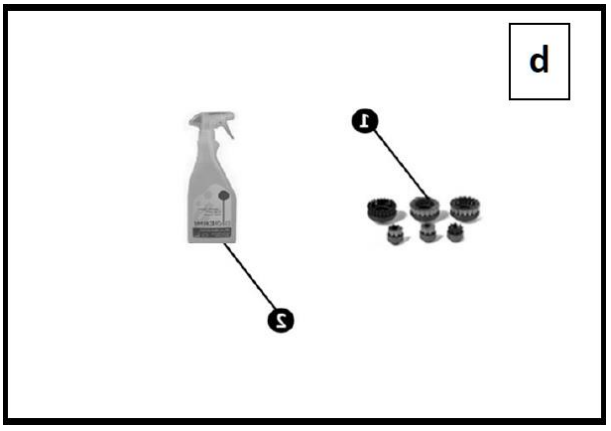

1.b Brusné kartáče a píst

2.b Odstraňovač vodního kamene v 500 ml lahvičce

4.3 - PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Níže je uvedeno několik jednoduchých kroků, které je třeba provést, abyste mohli stroj začít používat:

• Napájecí kabel: připojte zástrčku do zásuvky

• Nádrž na vodu (9): stroj má vnitřní nádrž na vodu o objemu 1,1 l, kam je třeba nalít tekoucí vodu. Nádrž je třeba naplnit před spuštěním stroje. Do nádrže je také potřeba nalít půl uzávěru prostředku Antical na každý litr a půl vody.

VAROVÁNÍ - nalití kapalin do této nádrže, které nejsou obyčejnou tekoucí vodou, by mohlo ohrozit správný provoz stroje.

VAROVÁNÍ - používejte pouze odstraňovač vodního kamene doporučený výrobcem, aby nedošlo k poškození stroje nebo zranění uživatele.

Spusťte stroj otočením hlavního vypínače (3) do polohy „I“.

4.4 – PRVNÍ PLNĚNÍ

Jakmile je stroj spuštěn, elektronický systém se ujistí, že hladina vody v nádrži a bojleru je dostatečná pro zajištění správného provozu stroje.

Pokud je nádržka na vodu prázdná, zobrazí se alarm (blikající červená kontrolka na panelu a zapnutý zvukový signál), který uživateli říká, aby naplnil příslušnou nádrž. Topné těleso není v této fázi aktivováno.

V tomto okamžiku musí stroj dosáhnout jmenovitého tlaku 10 barů, který je viditelný na manometru (2), než bude moci zahájit jakoukoli operaci.

5 – FUNKCE


Jakmile stroj dosáhne pracovního tlaku 10 bar; snadno rozpoznatelné podle zeleného světla na panelu světel (4) hadici (1.a) je třeba zasunout do zásuvky (1) a ujistěte se, že je dokonale zaháknutá.

VAROVÁNÍ - stroj by neměl být tažen za hadici, aby se předešlo problémům s jeho funkcí.

Pokud je třeba stroj přemístit, zvedněte jej a přesuňte pomocí speciální rukojeti; pára se dodává stisknutím spouště ve spodní části rukojeti hadice (1.a). Průtok/výdej páry lze regulovat pomocí knoflíku (5) umístěného na přední straně stroje. Během fáze dodávky bude svítit modré světlo na předním panelu světel.

VAROVÁNÍ - pokud je stroj pod tlakem a svítí zelená kontrolka a pára po stisknutí spouště nevychází, zkontrolujte, zda není zcela uzavřený knoflík pro nastavení průtoku páry.

6 - INDIKÁTORY

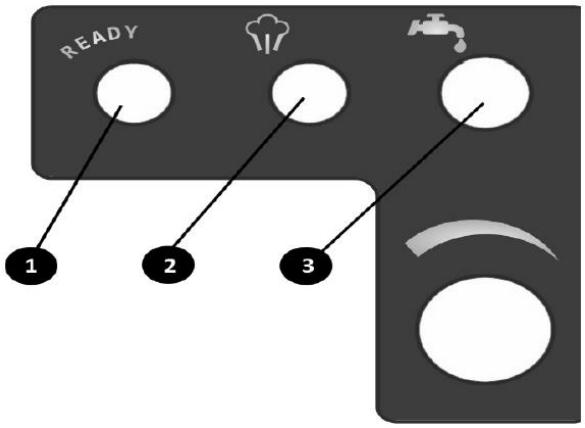

1	Indikátor - pára připravena	zelená
2	Indikátor – výdej páry	modrá
3	Chybí voda v kotli	červená

7 – ZÁVĚREČNÉ OPERACE

7.1 - VYPNUTÍ

Po ukončení používání parního čističe je nutné před vypnutím stroje počkat, dokud čerpadlo neobnoví správnou hladinu vody v bojleru, aby bylo chráněno topné těleso. Provoz čerpadla vydává zvuk, který je jasně slyšitelný. Poté otočte hlavní spínač (2) do polohy „0“, abyste vypnuli napájení.

VAROVÁNÍ - Vypněte napájení pouze tehdy, když ustane zvuk vydávaný čerpadlem.

7.2 – ČIŠTĚNÍ

Čištění příslušenství na konci používání stroje je nepostradatelná a povinná operace, která umožňuje udržovat stroj v perfektním provozním stavu a předcházet usazeninám v hadici, prodlužovacích trubkách a v příslušenství obecně. Nedostatečná údržba a čištění stroje, kromě toho, že je nehygienické, může způsobit nepříjemný zápach.

8 – ÚDRŽBA

8.1 – BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Pro zajištění správné funkce stroje v průběhu času je nutné provést několik jednoduchých operací, aby byly chráněny nejcitlivější prvky.

ÚDRŽBA KOTLE

Pro pravidelné vypouštění vody a případných usazenin materiálu, které se mohou v kotli vytvořit, je nutné jej vypustit. K tomu je nutné:

• ujistěte se, že je stroj studený, není pod tlakem a je umístěn na rovném povrchu;

• odšroubujte vypouštěcí matici (12) umístěnou na spodní straně stroje pomocí specifického klíče dodaného se strojem;

• nechte vytéct vodu a případné usazeniny v kotli;

• uzavřete vypouštěcí matici kotle (12).

ÚDRŽBA NÁDRŽE

Pokud je čistič delší dobu nepoužíván, je vhodné odstranit vodu přítomnou v nádrži a zabránit tak tvorbě plísní a usazenin.

8.2 – MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA

• V případě poruchy kontaktujte nejbližší asistenční centrum nebo výrobce. Jakýkoli neoprávněný zásah ruší platnost záruky a může být zdrojem nebezpečí.

• Nikdy se nepokoušejte stroj rozebrat/otevřít. Kontaktujte asistenční centrum nebo zákaznický servis.

• Vždy se ujistěte, že napájecí kabel a zásuvka nejsou poškozené. Pokud je třeba je vyměnit, je vhodné kontaktovat servisní oddělení.

9 – ZBYTKOVÁ RIZIKA

Existují zbytková rizika, která nebylo možné eliminovat ve fázi projektování.

Tato rizika jsou uvedena níže:

• nebezpečí popálení ve spodní části stroje v případě otevření pojistného ventilu v důsledku poruchy. Nepřibližujte svůj obličej k výpusti pojistného ventilu, která se nachází v blízkosti spodní části stroje.

• Neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Nebezpečí rozdrcení při převrácení stroje.

• Nebezpečí požáru/výbuchu, pokud je stroj používán v prostředí s nebezpečím výbuchu.

• Nesměrujte proud páry na elektrické části, hrozí nebezpečí jejich poškození nebo úrazu elektrickým proudem.

• Nesměrujte proud páry nebo příslušenství stroje na části vašeho těla, hrozí nebezpečí popálení.

10 – ZÁRUKA

Na parní čistič je záruka 2 roky od data nákupu. Záruka se vztahuje na bezplatnou výměnu nebo opravu dílů nebo součástí stroje v důsledku vad u zdroje v důsledku výrobních vad. Záruka není platná, pokud je stroj z jakéhokoli důvodu používán nesprávným způsobem. V případě poruchy nebo poruchy okamžitě kontaktujte servisní oddělení. Jakákoli manipulace se strojem neoprávněnou osobou automaticky ruší platnost záruky.

Společnost nenese odpovědnost za nehody vzniklé v důsledku použití čističe v rozporu s tímto návodem k použití a za škody na majetku/zranění, které jsou přímé a/nebo nepřímé lidem, věcem nebo zvířatům.

UCHOVÁVEJTE SI ORIGINÁLNÍ BALENÍ A POKUD JE POTŘEBA ZASLAT STROJ NA SERVISNÍ ODDĚLENÍ MUSÍ BÝT POUŽITO ORIGINÁLNÍ BALENÍ. POKUD TOTO JIŽ NENÍ K DISPOZICI, ZAVOLEJTE PROSÍM SERVISNÍ ODDĚLENÍ.