


PROFI 7600

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

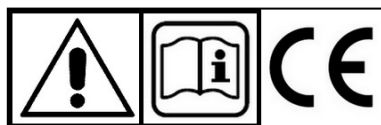

Obsah

1 – ÚVOD	3
2 – DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE	5
4 – PŘEDBĚŽNÉ OPERACE	6
4.1 – OBSAH KRABICE	6
4.2 – SEZNAM SOUČÁSTÍ	6
4.2.1 - STROJ	6
4.2.2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ	8
4.3 - PŘÍPRAVA	8
4.4 - PRVNÍ PLNĚNÍ	9
5 – FUNKČNOST	9
6 – SIGNALIZAČNÍ ZPRÁVY /ALARMY	11
7 – POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ	12
8 – ZÁVĚREČNÉ OPERACE	13
8.1 - VYPNUTÍ	13
8.2 – ČIŠTĚNÍ	13
9 – ÚDRŽBA	14
9.1 – BĚŽNÁ ÚDRŽBA	14
9.1.2 – ÚDRŽBA KOTLE	14
9.1.3 – ÚDRŽBA NÁDRŽÍ	14
9.2 – SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA	14
10 – NÁVOD NA ODVÁPNĚNÍ	15
11 – DŮLEŽITÉ ZÁKLADNÍ POKYNY	15
12 - DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ	17
13 – PŘÍKLADY POUŽITÍ	19
14 – POUŽITÍ KARTÁČKŮ PRO PARNÍ ČISTIČE	21
15 – ZBYTKOVÁ RIZIKA	22
16 - ZÁRUKA	23

1 – ÚVOD

V zájmu vlastní bezpečnost a lepšího využití stroje si přečtěte tyto pokyny, a mějte na paměti, že:

- Tato příručka je nedílnou součástí samotného stroje, a měla by být uchována pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení;
- Příručka musí být vždy k dispozici uživateli nebo každému, kdo pracuje s parním čističem;
- Pokyny v této příručce popisují přesné používání stroje, jak bylo zamýšleno v konstrukční fázi.

Rovněž je třeba říci, že výrobce nenese odpovědnost za přímé ani nepřímé škody v důsledku nesprávného použití stroje. Přesněji řečeno:

- Závažné nedostatky v údržbě;
- Provádění změn, které nejsou povoleny výrobcem;
- Používání neoriginálních součástí a součástí nespécifických pro daný model stroje;
- Ztráta části nebo celého návodu;
- Výjimečné události.
- Závady způsobené zavápněním - vodním kamenem.

2 – DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V zájmu vlastní bezpečnosti a lepšího využití stroje si přečtěte tyto pokyny, a mějte na paměti:

- Před připojením zařízení se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému ve specifikacích zařízení, a že je napájecí zásuvka vybavena uzemněním a diferenciální ochranou (jističem).
- Napájecí zdroj odpojujte pouze uchopením za těleso, netahejte za napájecí kabel. Chraňte napájecí kabel před teplem, párou a oleji.
- Nikdy se nedotýkejte čističe mokřkýma rukama ani nohama, když je zapojen.
- Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru, pokud je zapojen. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej.
- Nepoužívejte zařízení v potenciálně výbušném prostředí, protože hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- Nedovolte, aby čistič používaly děti nebo osoby, které nejsou obeznámeny s jeho provozem.
- Při čištění trouby, ledničky, lampy, atd. se doporučuje odpojit napájecí kabel ze sítě.
- Při čištění elektrických nebo elektronických zařízení (počítače, televizory, světla, telefony atd.) nikdy nepoužívejte proud páry, dokonce, ani když byly odpojeny od zdroje napájení.
- Nikdy nedávejte ruce do parní trysky. Nebezpečí opaření!
- Nemiřte proudem páry na lidi ani na zvířata. Nebezpečí opaření!
- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani do jiných kapalin.
- Vdechnutí různých chemikálií, horkých nebo leptajících zbytků by mohlo vyvolat nebezpečné reakce.
- Zařízení používejte pouze na rovných plochách.
- Přívod barelu udržujte v čistotě. Po napuštění kapaliny ihned vyprázdněte a vysušte zásobník.
- Do nádrže na vodu, která napájí kotel, nedávejte čisticí prostředky, parfémy ani jiné chemikálie, protože hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- Používejte pouze pitnou vodu, nepoužívejte destilovanou vodu.
- Upozorňujeme, že pára by se neměla používat (nebo používat jen s velkou opatrností) v následujících případech:
 - předměty nebo nábytek s koženým čalouněním, látka alcantara, samet, syntetické nebo jemné tkaniny;
 - voskované nebo lakované podlahy, protože pára může odstranit vosk nebo barvu;
 - sklo s potiskem nebo obrazy;
 - povrchy leštěného dřeva;
 - přímý kontakt s lepidlem nebo silikonem.

V takových případech byste měli požádat výrobce o pokyny k čištění výrobku. Pokud tak neučiníte, vyzkoušejte čištění na malých částech nebo na vzorcích podobných výrobků, a to rychle a s malým množstvím páry.

VAROVÁNÍ: veškerou údržbu je třeba provádět na vypnutém a odpojeném stroji.

3 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Údaje	Hodnota	Jednotka měření
napětí	230 / 50	V AC/Hz
výkon kotle	3200	W
výkon motoru	1200	W
tlak	10	Bar
čas ohřevu	4	Minut
teplota v kotli	190	°C
objem kotle (nerezová ocel AISI 304)	2,5	L
objem vodní nádrže	5	L
objem nádrže na čisticí prostředek	5	L
objem nádrže na vysávanou vodu	15	L
tlak vysavače	23	KPa
průtok páry - rychlost 1	75	g/min
průtok páry - rychlost 2	85	g/min
průtok páry - rychlost 3	105	g/min
rozměr těla parního čističe	68x46x46	Cm
rozměr nádoby na vysávanou vodu	50x32x32	Cm
váha parního čističe - komplet	27	Kg
váha nádoby na vysávanou vodu	6,5	Kg
délka kabelu	7	M

Poznámka : Štítek s technickými údaji je umístěn na zadní straně zařízení. Když zažádáte autorizované středisko nebo zákaznický servis o pomoc, uveďte informace, které jsou na něm uvedeny.

4 – PRVNÍ OPERACE


4.1 – OBSAH KRABICE

- . Parní čistič
- . Nádobu na vysávanou vodu
- . Hadice s rukojetí
- . Koš / držák na tašku s příslušenstvím
- . Standardní sada příslušenství
- . 500 ml čistícího prostředku
- . 500 ml prostředku proti vodnímu kameni
- . Šrouby
- . Kniha pokynů a údržby - návod


POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny výše uvedené materiály. V opačném případě kontaktujte autorizované středisko nebo oddělení služeb zákazníkům.

4.2 – SEZNAM SOUČÁSTÍ


4.2.1 - STROJ

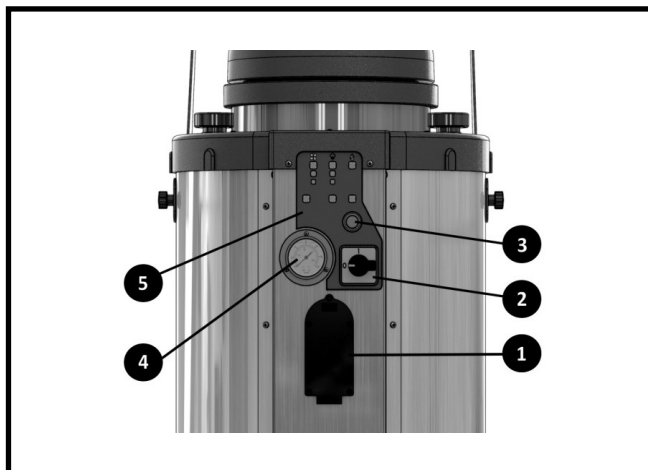


1. Parní zásuvka
2. Hlavní vypínač ZAP / VYP
3. Detergent / horká voda tlačítko pro určování intenzity
4. Manometr
5. Panelové kontrolky vybraných funkcí a indikátory nedostatku vody a čistícího prostředku

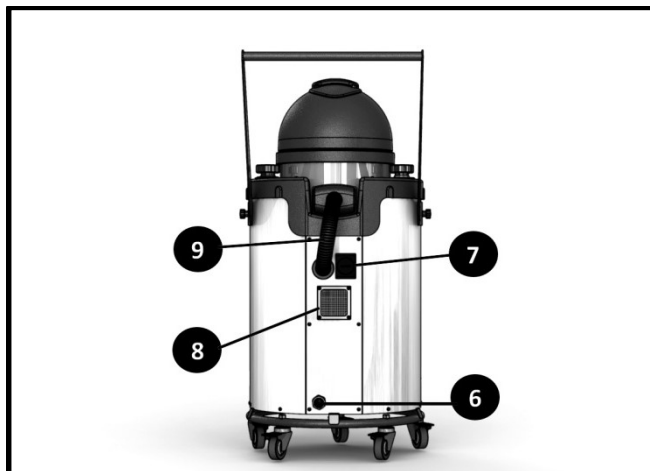

- 6. Napájecí kabel
- 7. Zásuvka pro vysavač
- 8. Vzduchový ventilátor
- 9. Vstupní hadice do nádoby na vysávanou vodu

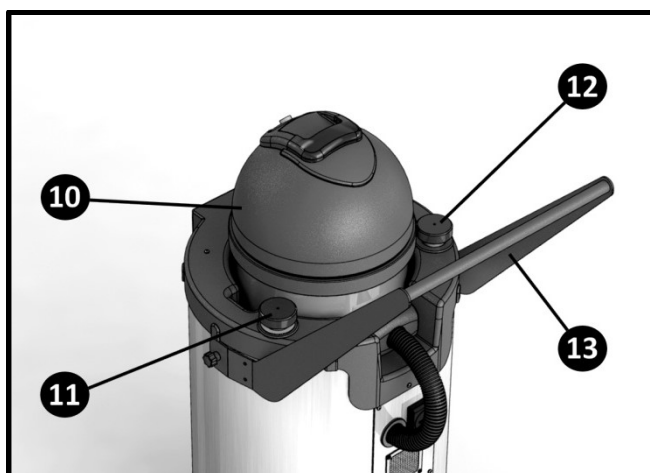


- 10. Nádoba na vysávanou vodu
- 11. Uzávěr nádrže na vodu
- 12. Uzávěr nádrže na čisticí prostředek
- 13. Rukojeť

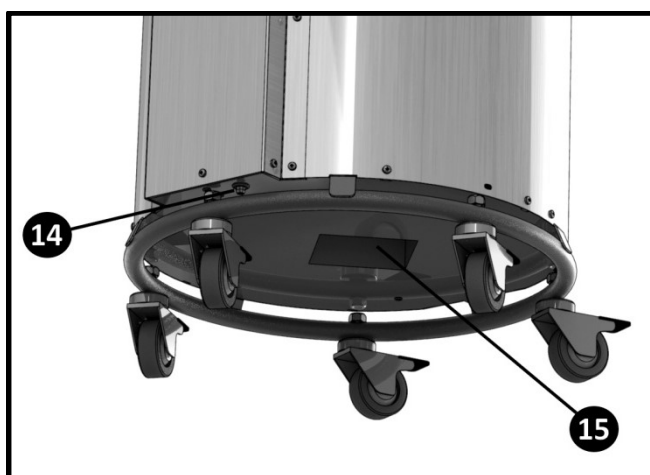


- 14. Pojistný ventil (přetlak)
- 15. Matice pro vypouštění kotle

4.2.2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

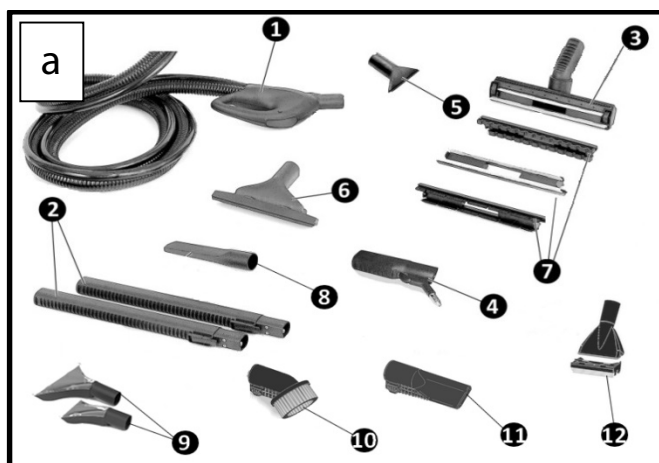

- 1.a Parní / vysávací hadice 5m
- 2.a Prodlužovací trubky
- 3.a Parní / vysávací kartáč 300/400 mm
- 4.a Profesionální tryska s kovovým tělem
- 5.a Horizontální nástavec
- 6.a SParní / vysávací čistič na okna 150mm
- 7.a Parní / vysávací nástavce pro kartáč 300/400 mm
- 8.a Vysávací nástavec na štěrby
- 9.a Parní / vysávací nástavce na čalounění

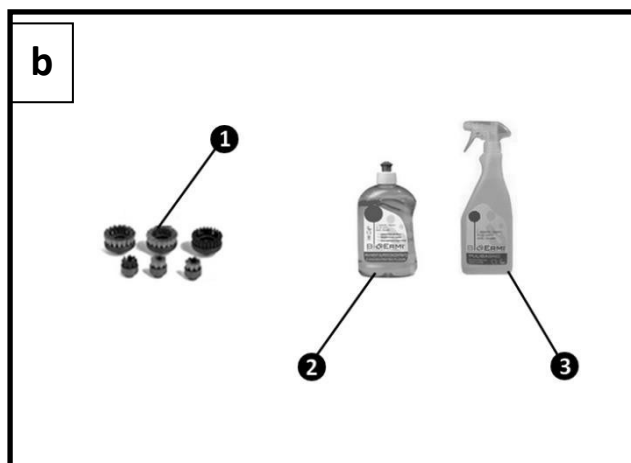

- 1.b Kartáče a plunžr
- 2.b 500 ml čistícího prostředku
- 3.b 500 ml prostředku proti vodnímu kameni

POZNÁMKA: Tato příručka popisuje kompletní seznam veškerého příslušenství. Některé položky nemusí být zahrnuty do standardní sady čističe

4.3 – PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Níže uvádíme několik jednoduchých kroků, které je třeba provést před použitím stroje:

- Tlačná rukojeť (14): upevněte rukojeť na zadní straně stroje zašroubováním 4 křídlových matic dodaných se strojem.
- Nádoba na vysávanou vodu (16): pro přístup k připojení hadici zvedněte poklop pomocí rukojeti (12). Připojte vysávací hadici k sací hubici mírným tlakem, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Poté zapojte přístroj do sítě (9), kabel pro zapojení najdete na zadní část stroje a stiskněte spínač ON/OFF. Poté uzavřete plastový kryt.
- Vak na příslušenství (11): upevněte vak na příslušenství na rukojeť na zadní část stroje pomocí tkaniny a suchých zipů.

-Vodní filtr: do odpadní nádrže nalijte cca 1 l vody, abyste aktivovali sací funkci vodního filtru.
-Nádrž: přístroj má dvě oddělené nádrže uzavřené tlakovým uzávěrem. Než začnete používat stroj je nutné dodržet tyto následující pokyny:
Nádrž na vodu (11): do nádrže přidejte prostředek proti vodnímu kameni (množství dle informací na produktu).

- **POZOR:** pokud do tohoto zásobníku nalijete jinou tekutinu, než **čistou měkkou vodu**, může dojít k ohrožení správného fungování stroje.
- **POZOR:** používejte pouze změkčovač vody (antical) doporučený výrobcem, aby nedošlo k poškození zařízení a poranění uživatele. Nepoužívání nebo nesprávné použití výrobku může způsobit tvorbu vápnickových usazenin, což má za následek poškození hydrauliky a tím i ohrožení správné funkce stroje.
- Nádobu na čisticí prostředek (12): nádrž o objemu 5 litrů: musí být naplněna čerstvou vodou a čisticím prostředkem, jak je uvedeno na štítku výrobku.
- **POZOR:** používejte pouze čisticí prostředek doporučený výrobcem, který nepění, aby nedošlo k poškození zařízení a poranění uživatele

Jakmile je zařízení nastaveno podle pokynů, zasuňte hlavní zástrčku (6) do výstupu vhodného zařízení (viz část "Technické údaje") a spusťte zařízení otočením hlavního vypínače (2) do polohy "I".

4.4 – PRVNÍ PLNĚNÍ

Jakmile je stroj zapnutý, elektronika, která řídí hladinu vody v nádržích a v kotli, zajišťuje řádné fungování čističe. Když je nádrž na vodu prázdná, aktivuje se alarm, který upozorní uživatele, aby nádrž naplnil. Jakmile je nádrž plná, kontroluje se hladina kapaliny v kotli. Pokud hladina není dostatečná, spustí se čerpadlo za účelem dosažení předem stanovené úrovně. Během této fáze se ohřívací článek neaktivuje. Nyní je nutné, aby stroj dosáhl jmenovitého tlaku 10 - 11 bar, který lze kontrolovat na manometru (3). Potom můžete aktivovat jakoukoli funkci.

Aby nedošlo k náhodnému pohybu stroje, můžete použít brzdy na všech čtyřech kolečkách.

5 – FUNKČNOST

Standardní provoz stroje vyžaduje, aby uživatel zajistil hladinu vody a čisticího prostředku v nádržích, a aby v případě alarmu doplnil příslušnou nádrž.

Jakmile stroj dosáhne provozního tlaku 10 bar, který lze snadno rozpoznat podle rozsvícení zelených panelových kontrol (5), zasuněte hadici (1a) do zásuvky (1) a ujistěte se, že je dokonale připevněná.

POZOR: netahejte stroj za hadici, aby nedošlo k poškození. Pokud potřebujete stroj přesunout, uvolněte brzdy na kolečkách a zatlačte na rukojeť (13).

Pomocí tlačítek na hadici (1a) můžete aktivovat funkce "pára", "vysávání" a "čisticí prostředek Detergent / horká voda". Rychlé zmáčknutí tlačítka aktivuje požadovanou funkci, zatímco dlouhý stisk umožňuje zvolit intenzitu páry a nebo vysávacího výkonu. Jak pro páru, tak provysávání tu jsou tři různé režimy: minimum, střední a maximum.

Zvolený výběr se zobrazí na předním panelu: jedna svítící kontrolka signalizuje minimální výkon, dvě kontrolky indikují průměrný výkon, tři kontrolky udávají maximální výkon (viz. Indikátory kapitoly signálů a alarmů). Parní a vysávací funkce mohou být aktivovány jednotlivě nebo současně.

Vysávání pomocí vodního filtru. Vysávání s vodním filtrem zajišťuje efektivní a funkční vysávání. Před aktivací vysavače nezapomeňte mít uvnitř nádoby na vysávanou vodu přibližně 1 l vody.


Funkce "čisticí prostředek - Detergent/horká voda" lze aktivovat pouze v kombinaci s funkcí "pára". Tato funkce umožňuje kontrolu vstřiku detergentu/horké vody v kombinaci s proudem páry. Prostřednictvím spínače (3) umístěným v čelním panelu přístroje je možné měnit sílu detergentu/horké vody který je smíchán společně s párou.

POZOR: Funkce detergent/horká voda lze aktivovat pouze v kombinaci s "párou". Po volbě požadované funkce pro aktivaci síly čištění je nutné působit na spoušti dole rukojeti hadice.

SYMBOL	FUNKCE	POPIS FUNKCE
	PÁRA	Proud páry s vysokou kapacitou čištění a sterilizací.
	DETERGENT	Přístřik čisticího prostředku, který zvyšuje čištění a odmašťování.
	VYSAVAČ	Vysává tekutinu do nádrže pro čistý a suchý povrch.

SYMBOL	POPIS FUNKCE
	Přístřik detergentu do horké páry
	Přístřik horké vody do horké páry

6 – SIGNALIZAČNÍ ZPRÁVY NA DISPLEJI / ALARMY

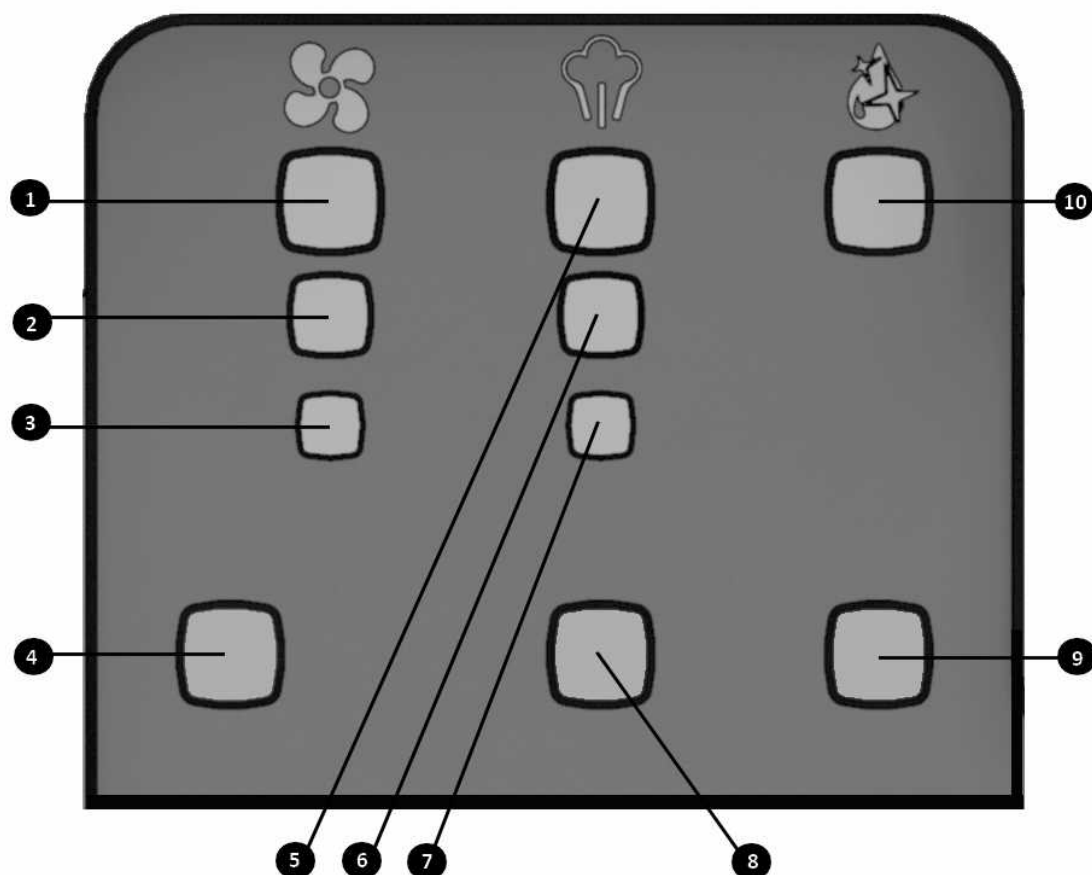

Ref.	Signalizace / Alarm	Barva kontrolky
1	Indikátor max. sacího výkonu	Modrá
2	Indikátor středního sacího výkonu	Modrá
3	Indikátor min. sacího výkonu	Modrá
4	Pára připravena k použití	Zelená
5	Indikátor max. intenzity páry	Modrá
6	Indikátor střední intenzity páry	Modrá
7	Indikátor min. intenzity páry	Modrá
8	Indikátor nedostatku vody	Červená
9	Indikátor nedostatku čisticího prostředku	Červená
10	Indikátor aktivace čisticího prostředku	Modrá

POZOR!

Když se zaplní nádrž na vysávanou vodu a dosáhne povolené maximální hladiny, neobjeví se žádné poplašné zařízení, ale plovák automaticky uzavře vstupní otvor.

Dojde k náhlému poklesu sacího výkonu a prudkému hluku motoru. V takovém případě musíte přístroj vypnout, odpojit sací hadici, sundat hlavu a vyprázdnit/vyčistit odpadní nádobu.

7 – POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **PARNÍ HADICE (1.a):** skládá se z rukojeti, pláště a zástrčky, která slouží k připojení příslušenství ke stroji. Můžete k ní připojit veškeré příslušenství dodané se strojem. Stačí nasunout příslušenství na rukojeť, až se zapne spojovací systém (3) na spodní straně. Ve spodní části rukojeti je spoušť (1), zatím co na vrchní straně je ovládání regulace páry a vysávání.
- **PRODLUŽOVACÍ HADICE (2.a):** připojují se k rukojeti a mají funkce pro prodloužení ramena uživatele. Lze je použít také k čištění podlah.
- **BRUSNÉ KARTÁČE (1b):** svými štětinami zlepšují čisticí účinek kombinací mechanické síly štětín s účinkem páry.
- **HORIZONTÁLNÍ (5a) A VERTIKÁLNÍ (9a) NÁSTAVEC :** pro vysávání těžce dostupných míst.
- **PARNÍ A VYSÁVACÍ KARTÁČ (3a) :** pro čištění mnoha povrchů se používá velikost 300 mm. Jeho funkce vysávání se vylepšuje použitím specifických rámců (7a).
- **NÁSTAVEC NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ:** pro čištění čalounění, koberců a dalších potahů spolu s odsáváním.
- **ČISTIČ NA SKLA S VYSÁVÁNÍM (6a):** vyčištění všech skleněných povrchů,....



8 – ZÁVĚREČNÉ OPERACE

8.1 - VYPNUTÍ

Když dokončíte práci s parním generátorem, dříve, než zařízení vypnete, musíte počkat, až čerpadlo obnoví správnou hladinu vody v kotli, aby bylo zabezpečeno ohřívací těleso. Provoz čerpadla vydává charakteristický zvuk. Jakmile jste hotovi, přepněte vypínač (2) do polohy "0" a vypněte napájení.

VAROVÁNÍ: Napájení odpojte až poté, co zvuk čerpadla ustane.

Důležité je po ukončení práce s detergentem nechat cca 20s puštěnou samotnou páru z parní trysky, aby zbytky detergentu byly z hadice a rozvodů odstraněny. Jinak dojde k zaschnutí zbytků detergentu a k ucpání rozvodů vody, trysek a elektroventilů.

8.2 – ČIŠTĚNÍ

Čištění příslušenství po použití zařízení je nezbytnou a povinnou operací, která udržuje účinnost stroje a zabráňuje vzniku usazenin v hadici, v prodlužovacích hadicích a ve vysávacím koši. Nedostatečná údržba a čištění čističe jsou nehygienické a mohou vyvolávat zápach.

9 – ÚDRŽBA

9.1 – BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Aby se zajistilo řádné fungování zařízení po dlouhou dobu, je třeba provádět několik jednoduchých kroků za účelem ochrany nejcitlivějších prvků.

9.1.1 – ÚDRŽBA KOTLE

Aby bylo možné pravidelně vypouštět vodu a veškeré usazeniny, které se mohou tvořit v kotli, je nutné zajistit jeho odvodnění. Postupujte takto:

- . ujistěte se, že stroj je studený, není pod tlakem a je umístěn na rovné ploše;
- . otevřete kohout (13) na spodní straně stroje;
- . jemně strojem zatřeste a vypusťte vodu a veškeré usazeniny v kotli;
- . uzavřete kohout kotle (13).

9.1.2 – ÚDRŽBA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud jste stroj delší dobu nepoužívali, doporučujeme provést čištění nádrží odstraněním vody, která se v nich nachází. Tím se vyloučí tvorba řas a inkrustací.

9.2 SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA

V případě závady nebo poruchy se vždy obraťte na nejbližší servisní středisko nebo na výrobce.

Jakákoli neoprávněná změna má za následek zrušení záruky a může být nebezpečná.

Zařízení nikdy neotvírejte.

Nikdy se nepokoušejte zařízení demontovat. Vždy se obraťte na servisní středisko.

Vždy se ujistěte, že zástrčka a kabel nejsou poškozené. Pokud je nutno zástrčku a kabel vyměnit, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

10 - Návod na odvápnění parního čističe

Dbáme na to, aby parní přístroj, který jste si u nás zakoupil, tak plně a dlouho sloužil k vaší spokojenosti. Bohužel některé souvislosti s kvalitou vody, kterou budete používat do svého parního přístroje nemůžeme plně ovlivnit. Právě kvalita vody, převážně její tvrdost výrazně ovlivňuje následně trvanlivost parního přístroje a jeho možnou poruchovost. **Abychom zamezili poškození přístroje způsobené tvrdou vodou, je důležité používat výhradně měkkou vodu nebo ředěnou vodu s destilovanou vodou pro snížení její tvrdosti.**

Níže Vám posíláme pár typů a návod na odkalování, díky kterému bude Váš parní čistič vždy v „plné kondici“ :

- Odvápnění kotle a příslušenství je důležité pro správnou a bezporuchovou funkci parního čističe. Vodní kámen je způsobený tvrdou vodou (velké množství vápníku ve vodě)
- Vápník se usazuje na topném tělese a stěnách kotle, dále na hladinovém senzoru a při použití parního čističe se dostane do jiných součástí, např. do tlakoměru, parní hadice, parní trysky na rukojeti apod.
- Zkracuje se tak celková životnost nejen samotného parního kotle, ale i jiných dílů a dochází tak k přehřívání kotle.

Návod k odvápnění:

1. Vypustíte vodu z kotle

- Vypouštění kotle se provádí úplným vyšroubováním vypouštěcí zátky (šroubu) vespod přístroje pomocí šestihranného klíče (je součástí přístroje), když je přístroj vychladlý.
- Vypouštění kotle doporučujeme 1 x za 3 měsíce, používáte-li tvrdší vodu a parní čistič denně, doporučujeme 1 x za měsíc.

2. Nalijte 0,5l octu do nádoby na vodu

- K odvápnění použijte ocet 0,5l, který nalijte do nádrže na vodu parního přístroje a nechejte přístroj zapnutý po dobu 3h. Poté, po vychladnutí přístroje, vypustte tento ocet z kotle viz bod 1. Při silném zavápnění kotle je třeba tento postup vícekrát opakovat, dokud nepoteče již čistší ocet z kotle.

Doplňte vodu do nádrže na vodu parního kotle (plná nádrž).

- **Používejte výhradně měkkou vodu, která eliminuje tvorbu a usazování vodního kamene, vyhnete se tak nutnosti častého odkalování, popřípadě možného poškození přístroje. V případě, kdy nemáte měkkou vodu, používejte do parního kotle destilovanou vodu v poměru 3 díly destilované vody a 1 díl vody z kohoutku (např. 2l nádrž = 1,5l destilovaná voda a 0,5l voda z kohoutku)**

- **Nikdy nepoužívejte pouze destilovanou vodu do parního čističe, destilovaná voda není vodivá a následně nejsou funkční hladinová čidla v parním kotli !!!**

11 - Důležité základní pokyny pro eliminaci závad parního čističe

Ovládací tlačítka na parní hadici - rukojeti - nepoužívejte vysoký tlak na tlačítka, stačí jemné zmáčknutí. Při použití vysokého tlaku na tlačítka může časem dojít k poškození - promáčknutí mikropsínačů. Není nutné tlačit na ovládací tlačítka, při jemném zmáčknutí má vždy časovou prodlevu pokyn, proto je důležité jemně zmáčknout tlačítko a počkat.

- V případě zapnutí a vypnutí páry, čističe nebo detergentu stačí jemně zmáčknout jednotlivé tlačítko
- V případě regulace páry či čističe stačí jemně zmáčknout a přidržet tlačítko, které na display nastaví požadovaný výkon.

1. Parní hadice se nesmí „lámat“ a překrucovat, aby nedošlo k poškození elektrického vedení uvnitř hadice.

2. Parní hadici z parního čističe vyndávejte pouze v nutných případech, jelikož při častém vyndávání a zandávání parní hadice může dojít k poškození těsnících gumových O - kroužků na propojovacím kovovém kolíku - dříku v parním čističi nebo u rukojeti hadice a následně k netěsnosti (začne netěsností unikat pára z napojení). Dřík, na kterém jsou O-kroužky by měl být neustále namazaný - jednou měsíčně namažte vazelínou nebo olejem (ideálně silikonový olej) a vždy zkontrolujte, zda jsou O-kroužky správně nasazené na dříku a nejsou na dříku nebo otvoru pro dřík nečistoty.

3. Při manipulaci s parním čističem se nesmí tahat za hadici, může dojít k poškození elektroinstalace v parní hadici.

4. Parní kotel a provoz - do parního čističe se nesmí dávat pouze destilovaná voda, jelikož má parní kotel čidla, které se vodou následně propojí přes vodivost vody. Destilovaná voda nemá žádnou vodivost, tudíž čidla nereagují a může dojít k přehřetí parního kotle s následky poškození.

5. Pro eliminaci závad způsobených vodním kamenem doporučujeme dávat 2/3 destilované vody a 1/3 normální vody z kohoutku. V případě, kdy máte filtr AQUA, je tato voda ideální pro použití do parního čističe. Je nutné dávat vždy do nádoby na vodu 1/2 víčka přípravku Antical na litr a půl vody pro eliminaci vodního kamene.

6. Je nutné vždy pravidelně po ukončení použití parního čističe vylít odpadní vodu z nádoby a promýt čistou vodou, odstranit veškeré nečistoty. Doporučujeme také promýt parní hadici nasátím čisté teplé vody z kbelíku cca 0,5l.

7. Doporučujeme 1 x za 3 měsíce vypustit spodním šroubem vodu z parního kotle a tím parní kotel odkalit. Pro odkalení vodního kamene z parního kotle se držte přesného návodu na odvápnění parního čističe.

8. Při použití jednotlivých nástavců a příslušenství není nutné používat vysoký tlak na tyto díly, kde hrozí jejich poškození - zlomení. Kartáčky slouží k narušení a odstranění nečistot, hlavní čištění však dělá pára, která nečistoty rozpouští a kartáček je má jemně odstranit.

12 .DOPORUČENÍ K ČIŠTĚNÍ

Čištění spár dlažby:

K čištění použijte hubici na čištění spár dlažby. Páru nastavte na maximum, používejte malý průměr 30 mm ocelového kartáčku.

Hladké okenní tabule:

K čištění použijte současně dvě funkce, páru a vysavač. Nástavec lehce naklánějte, pohybujte jím nahoru a dolů po okenní tabuli shora dolů, velmi jemným tlakem. Páru nastavte na minimum nebo do střední polohy, záleží na stupni čistoty, vysavač na maximum. Pokud se objeví šmouhy, nastavte pouze funkci „vysavač“ a znovu přejedte po skle (pryžový pás po každém přejetí otřete do sucha).

Okenní tabule jiné než hladké

K čištění použijte velký víceúčelový kartáč zabalený do vhodné utěrky. Páru nastavte do střední polohy, sušení není potřeba.

Keramické a dlážděné podlahy, povrchy nevyžadující zvláštní zacházení:

Vysavač: jednotku „pára a vysavač“ nastavte do režimu vysávání, na průměrný až minimální výkon, a použijte víceúčelový kartáč a vložku určenou na čištění podlah. Vysavač + pára: použijte víceúčelový kartáč a nastavte dodávku páry na průměrný až maximální výkon, záleží na množství nečistot, které je potřeba odstranit. Na prodlužovací trubici připevněte víceúčelový kartáč a vložku na čištění podlah, sací výkon nastavte na minimum až průměr. Když přidáte páru, můžete k čištění použít víceúčelový kartáč, páru nastavte na střední až maximální výkon, podle požadovaného stupně čistoty. Kartáč v tomto případě potřebuje podlahový nástavec (5), opakovaně přejíždějte vysavačem nastaveným na maximum. Pro každodenní čištění postačí nastavit páru na minimum, maximálně do střední polohy.

Mramorová nebo dřevěná podlaha, linoleum, porcelánové dlaždice:

Pozor, tyto jemné povrchy vyžadují maximální opatrnost. Před zahájením čištění nejdříve proces vyzkoušejte ve skrytých rozích, abyste se ujistili, že nedojde k poškození povrchu (poškození nátěru, atd.) Použijte víceúčelový kartáč s párou nastavenou na minimum. Kartáč je potřeba použít s nástavcem na podlahy nebo se speciálním nástavcem a utěrkou.

Rohožky a koberce:

Po dokončení vysávání je možné je dočistit přejížděním křížem krážem, použijte kartáč na nábytek s vhodným nástavcem a utěrkou. Páru nastavte na střední výkon. Pro vysušení přejedte vysavačem nastaveným na maximální výkon. Je ideální také průhledný nástavec na koberce (úzký nebo široký) a použít i detergent - pára na maximum, vysavač na maximum + detergent

Hlubkové čištění podlah s porcelánovou dlažbou ošetřených voskem:

Pro odstranění vosku použijte víceúčelový kartáč s párou nastavenou na maximum. Potom proveďte vysávání, s vysavačem nastaveným na maximální výkon, a vysajte uvolněné nečistoty (dlaždici vedle dlaždice, postupně).

Vybavení koupelen:

K čištění použijte krátkou nebo dlouhou hubici a nylonový válečkový kartáč. Páru nastavte na maximum.

Ohřívače:

K čištění použijte dlouhou hubici, pohybujte jí shora dolů. Páru nastavte na maximum. Potom projedte hubicí vysavače (11) pod ohřívačem, s vysavačem nastaveným na střední výkon, a posbírejte nečistoty.

Žaluzie:

Projeďte kolem spojů jednotlivých listů a v rozích hubicí určenou na čištění spár dlažby, v nastavení páry na minimum a vysavače na střední výkon, potom očistěte povrch víceúčelovým kartáčem s nástavcem obaleným utěrkou. Pára na minimum nebo na střední výkon.

Spotřebiče:

Sekáčky, míchače apod. Položte je na utěrku. Použijte krátkou hubici s válečkovým kartáčem (pokud je potřeba), pohybujte jí směrem shora dolů a zevnitř ven. Páru nastavte na střední výkon.

Pohovky a křesla:

Vysajte povrch, použijte kartáč na nábytek s nastavením výkonu sání na maximum, potom na kartáč připevněte speciální nástavec (6), obalte kartáč speciální utěrkou, a opatrně přejedte po povrchu, s minimálním kontaktem s látkou. Páru nastavte minimum nebo na střední výkon, podle toho, jak jemný je povrch, který má být vyčištěn. Je ideální také průhledný nástavec na čalounění (úzký) a použít i detergent - pára na maximum, vysavač na maximum + detergent. Po vyčištění použijte pouze vysavač na odstranění zbytků vody. Použití a údržba - INOVATION, vydání 01/2018 Str. 27. Nakonec použijte vysavač nastavený na maximální výkon. Důležité: před použitím páry nejdříve zkontrolujte, že kondenzovaná pára je zcela vypuštěná. Kartáč očistěte od zbytků po vysávání.

Skvrny:

Na kobercích, rohožkách, tkaninách, které nejsou jemné: použijte hubici určenou pro čištění spár, vysavač nastavte na maximální výkon, páru nastavte na maximální výkon. Nasměrujte trysku příčně k povrchu tak, aby pára směřovala do středu skvrny, zároveň vysávejte. Provádějte opakovaně.

Plíseň:

K čištění použijte krátkou hubici a válečkový kartáč obalený alespoň 2 až 3 třikrát utěrkou, připevněnou k hubici elastickou páskou. Páru nastavte na minimum.

Vosk:

Můžete voskovat podlahy, víceúčelovým kartáčem obaleným utěrkou. Páru nastavte na minimum. Důležité: použijte velmi malé množství vosku, který umístíte na utěrku předeřátou párou. Přejíždějte více než 2 až 3 krát.

Vodní kámen na oceli:

Použijte krátkou hubici s válečkovým kartáčem. Páru nastavte na maximum.

13 - Příklady použití parního čističe na jednotlivé povrchy

1. Čištění spár na obkladech a dlažby

- Použijte úzký ocelový kartáček, výkon páry na maximum, čistěte ve směru páry s mírným tlakem na kartáček se sklopením na levou a pravou stranu, následně špínu otřete.
- Pozor, ocelový kartáček může na bílé dlažbě dělat tmavší šmouhy, proto nejdříve vyzkoušejte na malém kousku. V případě, že dělá kartáček tmavší čmouhy, použijte mosazný nebo plastový kartáček.
- Čištění dlažby - na silně znečištěnou použijte malý ocelový kartáček, páru na maximum. Pro standardní čištění dlažby - velký ocelový kartáček, páru na-maximum
- Pro jemné čištění dlažby a vytírání - nástavec na podlahy s gumovou stěrkou, páru na maximum.
- Pozor, ocelový kartáček může na bílé dlažbě dělat tmavší šmouhy, proto nejdříve vyzkoušejte na malém kousku. V případě, že dělá kartáček tmavší čmouhy, použijte mosazný nebo plastový kartáček.

2. Čištění odpadů

- použijte nástavec na odpady a přiložte na odpad, páru na maximum, ucpěte hadrem přetokový otvor a nechte působit páru cca 15s. Odpad bude vyčištěn do vzdálenosti 8m

3. Čištění záchodu

- Spodek lemu splachování - použijte trysku s kovovým zakončením, páru na maximum a "prostříkněte" spodek lemu splachování pro odstranění nánosů
- panty prkénka - tryska s kovovým zakončením nebo prodlužovací ryska - proudem páry uvolníte nečistoty

4. Plastový sprchový kout

- plastový kartáček, páru na maximum, mírným tlakem odstranit nečistoty
- špatně dostupná místa - tryska s kovovým zakončením nebo prodloužená tryska - "prostříkněte" znečištěná místa

5. Umyvadlo nebo dřez

- na keramické umyvadlo měděný nebo plastový kartáček, na nerez dřez ocelový kartáček, pára na maximum
- okolí baterie - tryska s kovovým zakončením, plastový kartáček, pára na maximum. Tam, kde se nedostanete kartáčkem, stačí přes kovovou trysku prostříknout proudem páry

6. Nábytek, hladká kůže

- Nástavec - trojúhelníkový kartáč s polštářkem a utěrkou, pára na maximum, otřít znečištěná místa
- Kartáč 60 mm z koňské žíně

7. Vodní kámen

- podle materiálu zvolte typ kartáčku, páru na maximum a prostříkněte vodní kámen s mírným tlakem na kartáček

8. Čištění oken

- páru na 1/3 výkonu , rychlým tahem dolů takovou rychlostí, aby nestékala voda po okně a stihli jste jí otírat. Spodek rámu následně podélně bez páry, pouze otřít zbytek vody

- Nálepky na okně, rámu či dveřích - plastový kartáček, páru na maximum. Odstranění je za 5s.

- Pro čištění rámu oken použijte plastový kartáček, páru na maximum a mírným tlakem na kartáček potupně očistit rámy

- nálepky na okně nebo lepidlo z nálepek - páru na maximum, plastový kartáček a nechte působit páru na lepidlo, kartáčkem odstraňte.

9. Sporák, trouba a grily

- malý ocelový nebo mosazný kartáček na smalt či nerez, páru na maximum,

POZOR - párou nikdy nečistíte ovladače s popisy na sporáku nebo troubě.

10. Čalounění, židle, sedačky, silně znečištěný koberec

- pro odstranění silně znečištěných míst - fleků - přímý proud páry přes kovovou trysku z několika úhlů, cca 10 mm vzdálenost trysky od koberce, pára na maximum

11. Žvýkačka

- přímý střík páry přes kovovou trysku pod žvýkačku, žvýkačka se uvolní – odlepi
-

12. Radiátor

- tryska s kovovým zakončením, pára na maximum, prostříkat vnitřek radiátorů. Pozor, pod radiátor dejte hadr, špína bude stékat po radiátoru dolů na hadr

13. Vodovodní baterie

- dle povrchu baterie na nerez bez laku ocelový nebo měděný kartáček, na nerez s lakem plastový kartáček, pára na maximum

14. Nedostupná místa

- tryska s kovovým znečištěním a přímým stříkem páry prostříkat znečištěná místa, pára na maximum

15. Automobil

- Pro různé povrchy a čištění použijte stejné nástavce a kartáčky, jako je popsáno výše
- Disky kol - plastový kartáček, páru na 50%
- sedačky a čalounění - viz bod 10 - čalounění a koberce
- nepřístupná místa - tryska s kovovým zakončením a prostříknout tlakem páry
- Motor - tlakem páry prostříknout znečištěné a zamaštěné díky

POZOR - páru nikdy nepoužívejte na elektroniku

16. Lakované věci

- Použijte výhradně plastový kartáček, nikdy ne mosazný ani kovový, došlo by k poškrábání barvy.

- Na lakovanou podlahu (parkety, plovoucí podlaha), nenechávejte však páru dlouho působit na jedno místo, došlo by k poškození laku.

Pro veškeré další informace a předvedení využijte náš e-shop www.aqua-shop.cz a videa u jednotlivých parních čističů, kde máte názorně ukázáno, jak parní čistič a jednotlivé typy čištění povrchů realizovat.

14 - POUŽITÍ KARTÁČKŮ PRO PARNÍ ČISTIČE **(Jednotlivé typy na určené povrchy)**

1. Kartáček z koňské žíně (tmavohnědý)

- Hladká kůže
- Pěnový plastový povrch
- Povrchy, kde je vysoké riziko otěru či odření

2. Kartáček z umělé hmoty (černý)

- Sanita
- Dřevo
- Nátěry
- Lamino
- Umělá hmota

3. Kartáček měděný (žlutý)

- Nerez
- Smalt
- Sklo
- Sklokeramika

4. Kartáček ocelový (stříbrný)

- Nerez, smalt, sklo, ocel
- Dlažby-pozor na bílou dlažbu, může dělat tmavší čmouhy
- Obklady-pozor na bílou dlažbu, může dělat tmavší čmouhy
- Spáry-pouze cementové, nikoliv silikonové, akrylátové nebo plastové
- Sklo
- Ocel nelakovaná
- Beton

15 – ZBYTKOVÁ RIZIKA

Existují některá zbytková rizika, která nebyla během projektování stroje vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- Při spuštění pojistného ventilu v důsledku anomálie hrozí nebezpečí popálení v dolní části stroje. Nepřibližujte se obličejem k odtokovému kanálu pojistného ventilu umístěného ve spodní části stroje.
- Neodpojujte napájecí kabel mokrými rukama. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nebezpečí rozdrčení v případě převrácení stroje.
- Při nasátí snadno hořlavé kapaliny hrozí nebezpečí požáru / výbuchu. Kromě toho může nasátí různých chemických látek vyvolat nebezpečné reakce.
- Pokud je stroj používán v oblastech s nebezpečím výbuchu, hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- Možnost vzniku škrábanců / poškození přípojkou parní hadice. Při vypouštění kbelíku za účelem rutinní údržby buďte opatrní.
- Nemiřte parní tryskou směrem k elektrickým součástem, hrozí nebezpečí poškození a úrazu elektrickým proudem.
- Nemiřte parní tryskou směrem k částem těla, protože hrozí nebezpečí popálení.



Tento symbol, který se objevuje na výrobcích nebo obalech, znamená, že výrobek se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem. Uživatel musí zajistit likvidaci zařízení odnesením do uvedeného sběrného střediska za účelem následné recyklace elektrického a elektronického zařízení. Oddělený sběr a recyklace zařízení určených k likvidaci pomáhá šetřit přírodní zdroje a zaručuje, že zařízení bude vyřazeno z provozu tak, aby bylo respektováno životní prostředí a ochrana zdraví. Další informace o sběrných místech pro zařízení určená k likvidaci vám poskytne místní obecní úřad, místní služba pro odvoz odpadu nebo obchod, kde byl produkt zakoupen.

16 – ZÁRUKA

Na parní čistič se vztahuje záruka po dobu jednoho roku od data nákupu pro případ výrobní vady a vad materiálu.

Aby byl záruka platná, je nutno při reklamaci přiložit doklad o prodeji nebo razítko prodávajícího s uvedením data nákupu. Záruka se vztahuje na bezplatnou výměnu nebo opravu součástí čističe.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním čističe.

V případě poruchy nebo závady se obraťte na nejbližší servisní středisko.

Jakákoli neoprávněná úprava zařízení automaticky ruší záruku.

V případě přímého nebo nepřímého zranění osob, zvířat nebo poškození věcí VÝROBCE odmítá jakoukoli odpovědnost za nehody způsobené jakýmkoliv použitím stroje, které není v souladu s tímto návodem k obsluze.

ORIGINÁLNÍ OBAL UCHOVEJTE A POKUD BUDETE MUSET ODESLAT ZAŘÍZENÍ SERVISNÍMU CENTRU, ODEŠLETE JE V ORIGINÁLNÍM OBALU. POKUD JIŽ OBAL NENÍ K DISPOZICI, ZABALTE ZAŘÍZENÍ DO KRABICE, KTERÁ BUDE PASOVAT NA ČISTIČ A BUDE DOSTATEČNĚ OCHRÁNĚN.

POSTUP PŘI REKLAMACI / POZÁRUČNÍ OPRAVĚ

1. Sepište závadu, kterou Vám parní čistič dělá a vytiskněte nebo čitelně sepište na papír včetně vaší adresy, tel. čísla a čísla kupní smlouvy.
2. Z přístroje vypusťte veškerou vodu a zabalte suchý parní čistič do krabice (pokud nemáte originální krabici k parnímu čističi, postačí ve stejné velikosti jiná kartonová krabice) - **krabice musí být označena jako křehké a nesmí se překlápět**, vypolstrujte krabici tak, aby se při přepravě parní čistič neponičil.
- **Je to velice nutné pro přepravu.**
3. Pokud je to záruční nebo i pozáruční oprava – kontaktujte nás. Zařídíme Vám náš vlastní svoz parního čističe k nám na servis - sklad. (výhradně přes TOPTRANS) na adresu:

AGRO AQUA PRO s.r.o.

Česká 504

463 12, Liberec - Vesec

Kontaktní osoba: **MAREK MIKLAS (servisní oddělení) – 483 704 745.**

Doba na vyřízení reklamace / opravy je ze zákona 30dní, následně Vás bude kontaktovat pan Miklas, který má reklamace / opravy na starosti.

12. **Vždy se držte pokynů v návodu k použití. V případě nejasností kontaktujte prodejce AGRO AQUA PRO s.r.o.**

AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČO: 05641713

Sídlo: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 743
info@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz