


PROFI 8000

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

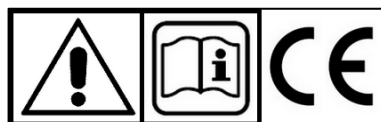

OBSAH

1 – ÚVOD	3
2 – DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3 – TECHNICKÉ PARAMETRY	5
4 – PRVNÍ POUŽITÍ.....	6
4.1 – OBSAH KRABICE.....	6
4.2 – SEZNAM SOUČÁSTÍ	6
4.2.1 - STROJ	6
4.2.2 – PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZÁSUVKA 1.....	8
4.2.3 – PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZÁSUVKA 2.....	8
4.3 – PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ	9
4.4 – PRVNÍ PLNĚNÍ.....	10
5 –FUNKCE	10
5.1 – ZÁSUVKA 1 - FUNKCE	10
5.2 – ZÁSUVKA 2 - FUNKCE	11
6 – KONTROLNÍ PANEL/ALARMY.....	12
7 – POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ	13
7.1 – PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKY 1 – PÁRA A VYSÁVÁNÍ.....	13
7.2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKY 2 – PÁRA	14
8 –PO POUŽITÍ.....	14
8.1 - VYPNUTÍ	14
8.2 – ČIŠTĚNÍ.....	14
9 – ÚDRŽBA	15
9.1 – BĚŽNÁ ÚDRŽBA.....	15
9.1.1 – ÚDRŽBA KBELÍKU	15
9.1.2 – ÚDRŽBA KOTLE	15
9.1.3 – ÚDRŽBA NÁDRŽÍ.....	15
9.2 – SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA	15
10 – DALŠÍ RIZIKA.....	16
11 – ZÁRUKA.....	17

1 – ÚVOD

V zájmu vlastní bezpečnost a lepšího využití stroje si přečtěte tyto pokyny, a mějte na paměti, že:

- . Tato příručka je nedílnou součástí samotného stroje, a měla by být uchována pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení;
- . Příručka musí být vždy k dispozici uživateli nebo každému, kdo pracuje s parním čističem;
- . Pokyny v této příručce popisují přesné používání stroje, jak bylo zamýšleno v konstrukční fázi.

Rovněž je třeba říci, že výrobce nenese odpovědnost za přímé ani nepřímé škody v důsledku nesprávného použití stroje. Přesněji řečeno:

- . Závažné nedostatky v údržbě;
- . Provádění změn, které nejsou povoleny výrobcem;
- . Používání neoriginálních součástí a součástí nespecifických pro daný model stroje;
- . Ztráta části nebo celého návodu;
- . Výjimečné události.

2 – DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V zájmu vlastní bezpečnost a lepšího využití stroje si přečtěte tyto pokyny, a mějte na paměti, že:

- . Před připojením zařízení se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému ve specifikacích zařízení, a zda je napájecí zásuvka vybavena uzemněním a diferenciální ochranou (jističem).
- . Napájecí zdroj odpojujte pouze uchopením za těleso, netahejte za napájecí kabel. Chraňte napájecí kabel před teplem, párou a oleji
- . Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřými rukama ani nohama, když je zapojen.
- . Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru, pokud je zapojen. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej.
- . Nepoužívejte zařízení v potenciálně výbušném prostředí, protože hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- . Nedovolte, aby spotřebič používaly děti nebo osoby, které nejsou obeznámeny s jeho provozem.
- . Při čištění pecí, ledniček, lamp atd. se doporučuje odpojit napájecí kabel ze sítě.
- . Při čištění elektrických nebo elektronických zařízení (počítače, televizory, světla, telefony atd.) nikdy nepoužívejte proud páry, dokonce ani když byly odpojeny od zdroje napájení.
- . Nikdy nedávejte ruce do parní trysky. Nebezpečí opaření!
- . Nemiřte proudem páry na lidi ani na zvířata. Nebezpečí opaření!
- . Nikdy neponořujte přístroj do vody ani do jiných kapalin.
- . Vdechnutí různých chemikálií, horkých nebo leptajících zbytků by mohlo vyvolat nebezpečné reakce.
- . Zařízení používejte pouze na rovných plochách.
- . Přívod barelu udržujte v čistotě. Po napuštění kapaliny ihned vyprázdněte a vysušte zásobník.
- . Do nádrže na vodu, která napájí kotel, nevkládejte čisticí prostředky, parfémy ani jiné chemikálie, protože hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- . Používejte pouze pitnou vodu, nepoužívejte destilovanou vodu.
- . Upozorňujeme, že pára by se neměla používat (nebo používat jen s velkou opatrností) v následujících případech:
 - . předměty nebo nábytek čalouněný v kůži, látka Alcantara, samet, syntetické nebo jemné tkaniny;
 - . voskované nebo lakované podlahy, protože pára může odstranit vosk nebo barvu;
 - . sklo s potiskem nebo obrazy;
 - . povrchy leštěného dřeva;
 - . přímý kontakt s lepidlem nebo silikonem.

V takových případech byste měli požádat výrobce o pokyny k čištění výrobku. Pokud tak neučiníte, vyzkoušejte čištění na malých částech nebo na vzorcích podobných výrobků, a to rychle a s malým množstvím páry.

VAROVÁNÍ: veškerou údržbu je třeba provádět na vypnutém a odpojeném stroji.

3 – TECHNICKÉ PARAMETRY

DATAS	VALUE	MEASURE UNIT
NAPĚTÍ	380 / 50	V AC / Hz
VÝKON KOTLE	6000	W
SACÍ VÝKON	1300	W
TLAK	8	bar
ČAS OHŘEVU	5	minut
TEPLOTA KOTLE	170	°C
OBJEM KOTLE - AISI 304	4	l
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE	5	l
OBJEM NÁDRŽE NA ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK	5	l
OBJEM VYSÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU	15	l
ODTLAKOVÁNÍ	23	kPa
PARNÍ ZÁSUVKA 1	120	g/min
PARNÍ ZÁSUVKA 2	190	g/min
VSTŘIKOVÁNÍ DETERGENTU + PÁRY	250	g/min
VSTŘIKOVÁNÍ HORKÉ VODY + PÁRY	400	g/min
ROZMĚRY STROJE	68x46x46	cm
ROZMĚRY ZÁSOBNÍKU VYSAVAČE	50x32x32	cm
VÁHA STROJE	32	kg
DÉLKA KABELU	7	m

POZNÁMKA: Štítek s technickými údaji se nachází na zadní straně jednotky. Když žádáte autorizované středisko nebo zákaznický servis o pomoc, uveďte informace, které jsou na něm uvedeny.

4 – PRVNÍ POUŽITÍ


4.1 – OBSAH KRABICE

- . Parní čistič
- . Vysavač
- . Nosník zásobníku k vysavači
- . Rukojeť
- . Držák na parní hadici
- . Taška na příslušenství
- . Sada standartního příslušenství
- . Detergent 500 ml
- . Antical 500ml
- . Šrouby
- . Manuál


POZNÁMKA: Zkontrolujte prosím, zda balení obsahuje všechny výše uvedené materiály. Pokud ne, obraťte se na místní autorizované středisko nebo zákaznický servis.

4.2 – SEZNAM SOUČÁSTÍ


4.2.1 - STROJ

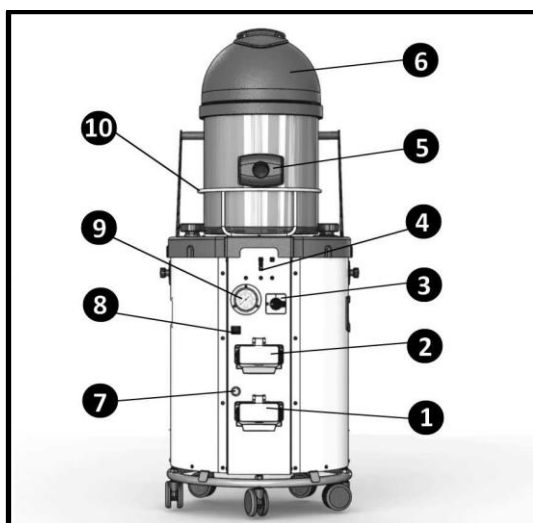


1. Parní zásuvka 2
2. Parní zásuvka 1
3. Hlavní vypínač ON/OFF
4. Panel světelného indikátoru
5. Zásuvka vysavače
6. Zásobník vysavače
7. Zásuvka spínače aktivace páry 2
8. Komutátor: Detergent / Horká voda + Intenzita páry
9. Manometr
10. Koše

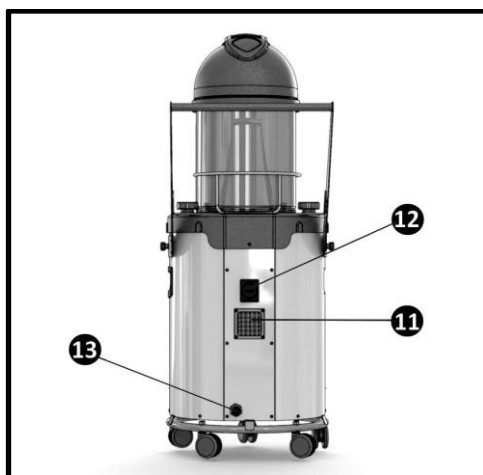

- 11. Vzduchový ventilátor
- 12. Síťová zásuvka pro vakuový koš
- 13. napájecí kabel

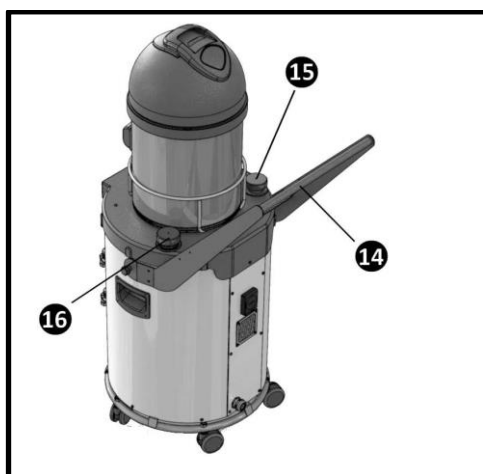


- 14. Rukojeť
- 15. Víčko nádrž na detergent
- 16. Víčko nádrž na vodu

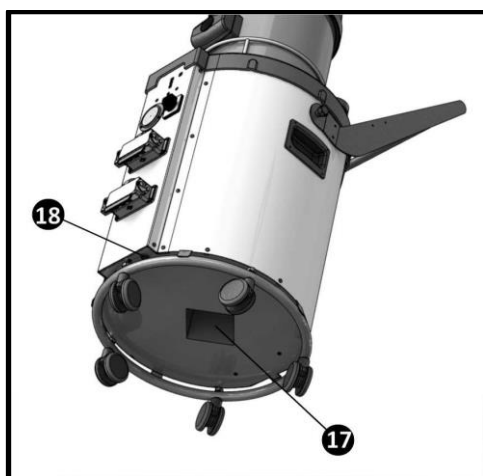


- 17. Vypouštěcí šroub kotle
- 18. Bezpečnostní ventil

4.2.2 – PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZÁSUVKA 1

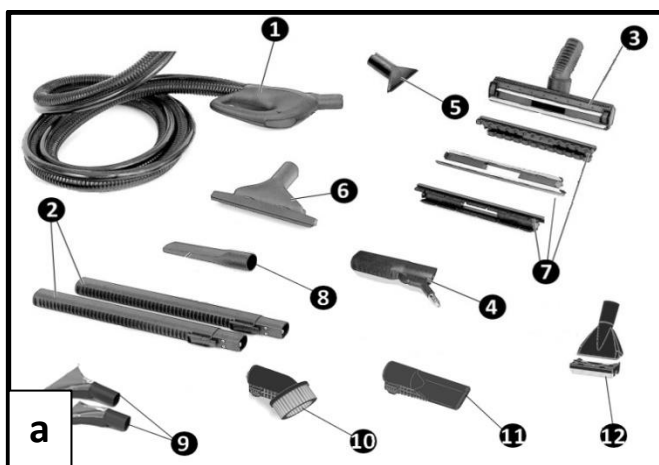

- 1.a Parní a vysávací hadice 3m
- 2.a Prodlužovací trubice
- 3.a Kartáč 300mm
- 4.a Tryska pro připojení kartáčků
- 5.a Horizontální nástavec
- 6.a Stěrka na okna
- 7.a Nástavce ke kartáči 300m
- 8.a Vertikální nástavec
- 9.a Průhledný nástavec na koberce a čalounění
- 10.a Měkký kartáč na čalounění
- 11.a Tryska pára + sání
- 12.a Nástavec se škrabkou

4.2.3 – PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZÁSUVKA 2

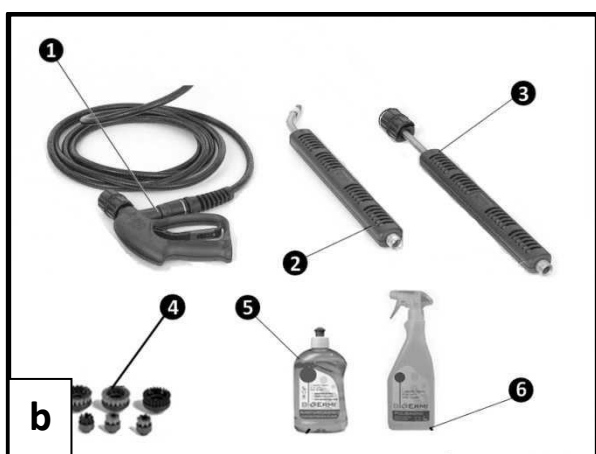

- 1.b Parní hadice 5m
- 2.b Zahnutá tryska 450mm
- 3.b Prodloužení trysky 450mm
- 4.b Kartáčky (30mm plastový 3x, 60mm ocel 1x, plast 1x, bronz 1x)
- 5.b Detergent 500ml
- 6.b Antical 500ml


Příslušenství označené červenou barvou není součástí standardního příslušenství.

Součástí balení je také 3l plnicí láhev a taška na příslušenství.


4.3– PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ

Níže uvádíme několik jednoduchých kroků, které musíte před použitím stroje provést:

- Rukojeť (14): upevněte rukojeť na zadní straně stroje zasunutím 4 křídlových matic nebo 4 šroubů dodaných se strojem.
- Podpěra vakuového koše (10): umístěte podpěru vakuového koše na horní část stroje v souladu se čtyřmi upevňovacími otvory a zašroubujte 4 šrouby dodané se strojem.

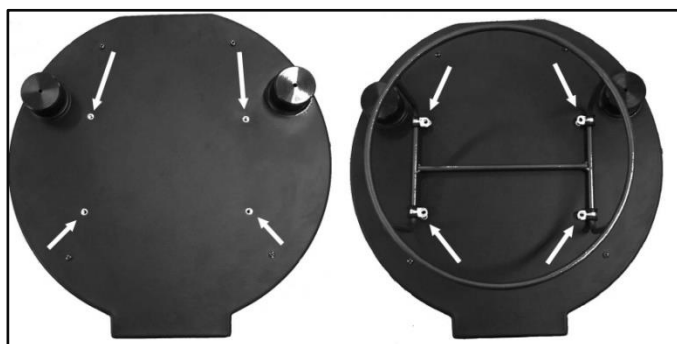

- Zásobník (6) vložte do držáku zásobníku (10) v horní části zařízení. Připojte napájecí zásuvku (12) a stiskněte spínač ON/OFF umístěný na hlavě samotné přihrádky.
- Vodní filtr: nalijte dovnitř koše asi 1 l vody, tím aktivujete funkci sání pomocí vodního filtru.
- Držák parní hadice: odšroubujte šrouby označené šipkami na obrázku níže. Umístěte držák parní hadice na horní část stroje v souladu s upevňovacími otvory. Potom opět zašroubujte šrouby, abyste upevnili podpěru ke stroji.

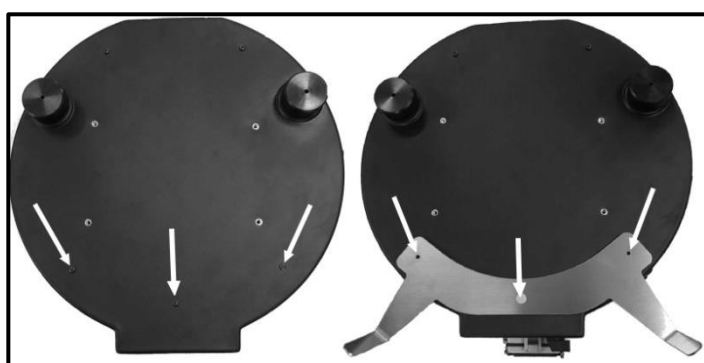

- Taška na příslušenství: připevněte vak na příslušenství k rukojeti na zadní straně stroje pomocí proužku.
- Nádrže: stroj má dvě samostatné nádrže, uzavřené tlakovým uzávěrem. Před spuštěním stroje je nutné vyplnit následující:
- Nádrž na vodu (16): nádrž s objemem 5 litrů naplňte vodou. Do nádrže vložte půl uzávěru (na každých 1,5 l) přípravku proti vodnímu kameni Antical, jak je uvedeno na etiketě produktu.

POZOR: Pokud byste do této nádrže napouštěli jiné tekutiny než obyčejnou vodu, mohlo by to ohrozit správnou funkci stroje.

POZOR: Používejte pouze změkčovač vody doporučený výrobcem, aby nedošlo k poškození stroje a zdraví uživatele. Nepoužívání nebo nesprávné používání výrobku může způsobit tvorbu vápencových usazenin, což má za následek poškození hydrauliky a tím také ohrožení správného provozu stroje.

Nádrž na detergent/horkou vodu(15): nádrž o objemu 5 litrů, do které by měl být napuštěn čisticí prostředek smíchaný s vodou, jak je uvedeno na štítku výrobku, nebo pouze horká voda, pokud chcete využít funkci vstřikování horké vody.

POZOR: Používejte pouze čisticí prostředky doporučené výrobcem, aby nedošlo k poškození zařízení a zdraví uživatele.

Jakmile je zařízení nastaveno podle popisu, zasuňte hlavní zástrčku do výstupu vhodného zařízení (viz kapitola "Technické specifikace") a zapněte zařízení otočením hlavního vypínače (3) do polohy "I"

4.4– PRVNÍ PLNĚNÍ

Jakmile je stroj zapnutý, elektronika, která řídí hladinu vody v nádržích a v kotli, zajišťuje řádné fungování spotřebiče.

Kdyby nádrž na vodu byla prázdná, zobrazí se alarm, který upozorní uživatele, aby nádrž naplnil. Jakmile je nádrž plná, kontroluje se hladina kapaliny v kotli. Pokud hladina není dostatečná, spustí se čerpadlo za účelem dosažení předem stanovené úrovně. Během této fáze se ohřívací články neaktivují.

V tomto okamžiku, předtím, než aktivujete jakoukoli funkci, je nutné, aby stroj dosáhl jmenovitého tlaku 8 bar, který lze odečíst na tlakoměru (9). Aby se zabránilo náhodnému spuštění pohybu stroje, můžete na všech čtyřech kolech aktivovat brzdy.

5 –FUNKCE

Při provozu hladinu vody přítomnou v nádrži zajišťuje uživatel, který v případě poplachu provede operaci plnění této nádrže.

5.1 – ZÁSUVKA 1 - FUNKCE

Vložte hadici (1.a) do zásuvky 1 (2) ujistěte se, že je řádně připojena. Než aktivujete požadované funkce, čekejte, až stroj dosáhne jmenovitého tlaku 8 bar, který je indikován rozsvícením zelené kontrolky (4).

Chcete-li aktivovat požadovanou funkci, jednoduše stiskněte příslušná tlačítka. Dostupné funkce jsou následující:

SYMBOL	FUNKCE	POPIS FUNKCE
	STEAM (PÁRA)	Proud páry s vysokým čistícím výkonem a sterilizací
	DETERGENT/HOT WATER (DETERGENT/HORKÁ VODA)	Přídavné funkce, které zvyšují čistící a odmašťovací výkon páry.
	VACUUM (VYSÁVÁNÍ)	Funkce, která umožňuje nasát kapalinu uvolněnou ze zařízení a jakékoli zbytky na povrchu.

Pro aktivaci páry zmáčkněte spoušť na spodní straně ovládání hadice.

Pomocí funkce DETERGENT / HORKÁ VODA, zapnuté přepínačem (8) umístěným vedle zásuvky 1, je možné měnit průtok teplého detergentu / vody, který se mísí společně s párou.

SYMBOL	POPIS FUNKCE
	Vstřikování minimálního proudu horké vody/detergentu.
	Vstřikování maximálního proudu horké vody/detergentu.

VACUUM WITH WATER FILTER (VYSÁVÁNÍ S VODNÍM FILTREM) Systém vysávání s vodním filtrem zajišťuje účinnost a funkčnost odsávání. Než aktivujete vysávání, nezapomeňte nalít do zásobníku přibližně 1 litr vody.

POZOR: Netahejte stroj za hadice, aby nedošlo k poškození. Pokud potřebujete zařízení přesunout, uvolněte brzdu hnacích kol a tlačte na rukojeť.

5.2 – ZÁSUVKA 2 - FUNKCE

Vložte hadici (1.B) do zásuvky 2 (1) ujistěte se, že je řádně připojena. Než aktivujete požadované funkce, čekejte, až stroj dosáhne jmenovitého tlaku 8 bar, který je indikován rozsvícením zelené kontrolky (4). Chcete-li aktivovat požadovanou funkci, jednoduše stiskněte příslušná tlačítka v blízkosti zásuvky 2.

Dostupné funkce jsou následující:


SYMBOL	FUNKCE	POPIS FUNKCE
	PÁRA	Proud páry s vysokým čistícím výkonem a sterilizací

Pro aktivaci páry zmáčkněte spoušť na spodní straně ovládání hadice.

POZOR: Netahejte stroj za hadice, aby nedošlo k poškození. Pokud potřebujete zařízení přesunout, uvolněte brzdu hnacích kol a tlačte na rukojeť.

Poznámka: Funkce spojené se zásuvkou 1 a zásuvkou 2 jsou navzájem nezávislé a lze je aktivovat současně.

6 – KONTROLNÍ PANEL/ALARMY

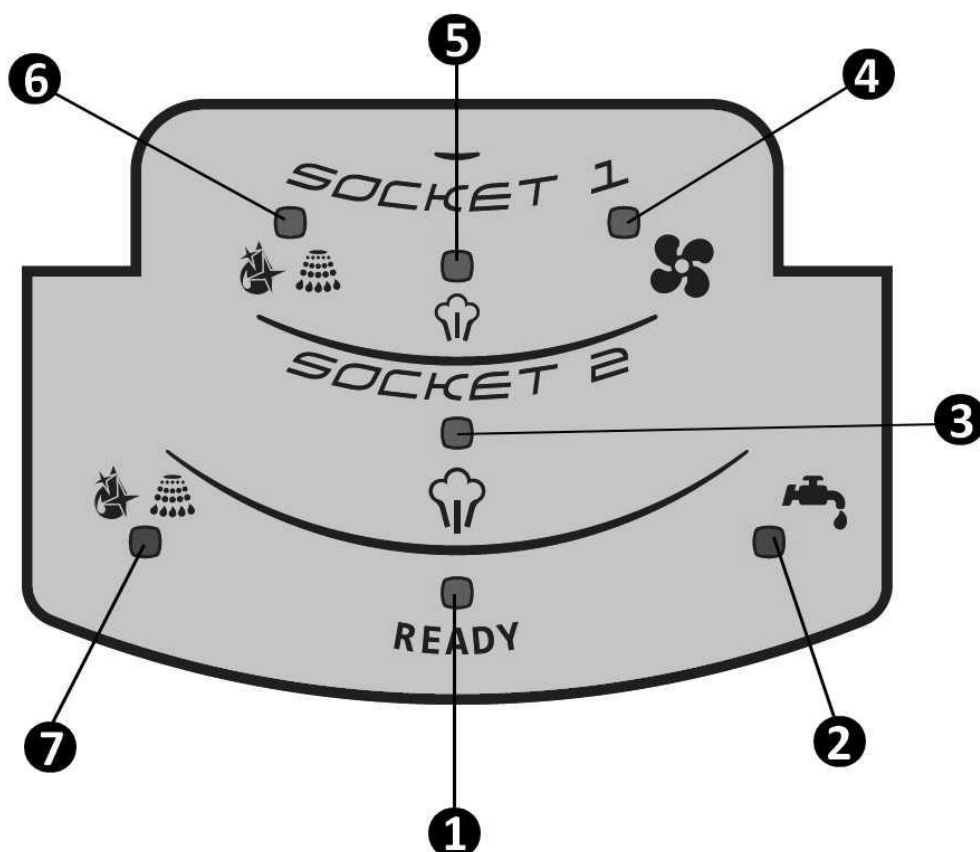

ČÍSLO	KONTROLKA/ALLARM	BARVA KONTROLKY
1	Indikátor – pára připravena	zelená
2	Alarm – nedostatek vody v nádrži	červená
3	Indikátor páry – zásuvka 2	modrá
4	Indikátor vysávání – zásuvka 1	modrá
5	Indikátor páry – zásuvka 1	modrá
6	Indikátor detergentu / horké páry – zásuvka 1	modrá
7	Alarm – nedostatek detergentu v nádrži	červená


POZOR: Když nečistoty ve vakuu dosáhnou maximální povolené úrovně, nezobrazí se žádný alarm, ale plovák automaticky uzavře přívod potlačením odsávání. Bude zaznamenáno náhlé snížení sacího výkonu a akutnější hluk motoru.

V takovém případě je třeba stroj vypnout, odpojit, odpojit sací hadici, spustit hlavu a vyprázdnit / vyčistit zásobník.

7 – POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ


7.1 – PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKY 1 – PÁRA A VYSÁVÁNÍ

- **PARNÍ HADICE – pára/vysávání (1.a):** skládá se z rukojeti, pláště a zástrčky, kterou se příslušenství připojuje ke stroji.
- Lze na ni namontovat veškeré příslušenství dodané se strojem. Stačí jednoduše stisknout příslušenství na rukojeti, až se spustí spojovací systém (3.c) ve spodní části.
- Ve spodní části rukojeti je umístěna dávkovací spoušť (1.c), na horní části naleznete tlačítka (4c) pro aktivaci funkcí a regulaci. Dále je k dispozici také uzamykací zařízení (2.c) spouště, aby se zabránilo náhodnému dávkování.
- **PRODLUŽOVACÍ TRUBKY (2a) :** jsou připojeny k rukojeti a slouží k prodloužení dosahu činnosti uživatele. Lze je použít také k čištění podlah.
- **KARTÁČ PÁRA/VYSÁVÁNÍ (3.a):** Verze 300 mm nebo 400 mm slouží k čištění většiny povrchů. Její sání se zvyšuje použitím speciálních rámců (7.a).
- **PRŮHLEDNÝ NÁSTAVEC NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ:** Verze 120 mm nebo 220 mm slouží k čištění mnoha druhů povrchů, zejména koberců a pokrývek, včetně interiérů automobilů nebo křesel a sedacích souprav. Pomocí průhledného krytu můžete snadno sledovat, jak se nečistota odsává a odstraňuje.
- **TRYSKA PRO PŘIPOJENÍ KARTÁČKŮ (4.a):** zvyšuje sílu přívodu páry. Na toto hrdlo lze namontovat mnoho druhů příslušenství, včetně horizontální a vertikální trysky I (5.a-9.a.), (9.a) a brusných kartáčů (5.b), které se přišroubují ke koncové části příslušenství.
- **HORIZONTÁLNÍ NÁSTAVEC (5.a):** určeno pro vysávání malých povrchů.
- **STĚRKA NA OKNA (6.a):** určená k leštění obzvláště hladkých povrchů, například sklo.
- **KARTÁČOVÉ RÁMY (7.a):** pro připojení na kartáč:
 - Štětinový profil: používá se k čištění nejjemnějších povrchů
 - Gumový profil: používá se k čištění veškerých povrchů
 - Pevný profil: slouží k čištění koberců a pokrývek
- **VERTIKÁLNÍ NÁSTAVEC (9a)** vhodné pro vysávání těsných, obtížně dosažitelných míst.
- **MĚKKÝ KARTÁČ NA ČALOUNĚNÍ – PÁRA+VYSÁVÁNÍ (10.a):** díky měkkým štětinám a kombinaci páry s vysáváním se nejčastěji využívá při čištění interiéru automobilů.
- **TRYSKA PÁRA+SÁNÍ (11.a):** s kovovým zakončením, kterým zvyšuje sílu páry v kombinaci s vysáváním.
- **BRUSNÉ KARTÁČE (4.b):** svými štětinami zlepšují čištění kombinací mechanické síly štětin s výkonem páry.

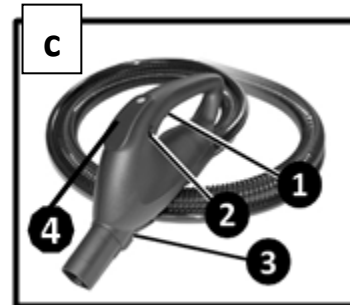

7.2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKY 2 – PÁRA

- **PARNÍ HADICE (1.b):** skládá se z rukojeti, pláště a zástrčky, kterou je příslušenství připojeno ke stroji v zásuvce 1 nebo v zásuvce 2. Připojit můžete příslušenství pro práci pouze s párou. Připojte utažením matice (2.d). Spouštěč je ve spodní části (1.d)
- **DLOUHÁ NEREZOVÁ TRYSKA (3.b):** díky své délce je ideální pro dosažení vzdálených povrchů. Lze ji použít v kombinaci s brusnými kartáči
- **ZAKŘIVENÁ NEREZOVÁ TRYSKA (2.b):** díky svému zakřivení je ideální pro čištění rovných ploch. Lze ji použít v kombinaci s brusnými kartáči
- **BRUSNÉ KARTÁČE (4.b):** svými štětinami zlepšují čištění kombinací mechanické síly štětín s výkonem páry.

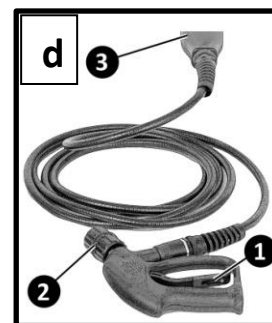

8 –PO POUŽITÍ

8.1 - VYPNUTÍ

Po dokončení práce s parním generátorem je nutné před vypnutím zařízení počkat, až čerpadlo obnoví správnou hladinu vody v kotli, aby bylo topné těleso chráněno. Provoz čerpadla vydává charakteristický zvuk. Jakmile jste hotovi, přepněte vypínač (3) do polohy "0" a vypněte napájení.

POZOR: napájení odpojte až poté, co zvuk čerpadla ustane.

8.2 – ČIŠTĚNÍ

Čištění příslušenství po použití zařízení je nezbytná a povinná činnost, která zajišťuje uchování účinnosti stroje a zabraňuje tvorbě usazenin v hadici, v prodlužovacích trubkách a ve vakuové nádobě.

Nedostatek údržby a čištění spotřebiče je nehygienické a může vyvolávat zápach.

Postupujte prosím takto:

- povolte dvě černé svorky umístěné na vnějším okraji a vyjměte hlavu zásobníku;
- umyjte kbelík z nerezové oceli;
- vyměňte hlavu a zajistěte ji dvěma černými svorkami;
- vysajte asi půl litru čisté vody, aby se vymyly hadice a trubky;
- tuto operaci opakujte dvakrát;
- opláchněte hlavu a vložte ji zpět do zařízení;
- všechny části sterilizujte rychlým napařením kovového zásobníku a případně prodlužovacích trubek a dalšího použitého příslušenství.

Důležité je po ukončení práce s detergentem nechat cca 20s puštěnou samotnou páru z parní trysky, aby zbytky detergentu byly z hadice a rozvodů odstraněny. Jinak dojde k zaschnutí zbytků detergentu a k ucpání rozvodů vody, trysek a elektroventilů.

9 – ÚDRŽBA

9.1 – BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Aby se zajistilo řádné fungování zařízení po dlouhou dobu, je třeba provádět několik jednoduchých kroků za účelem ochrany nejcitlivějších prvků.

9.1.1 – ÚDRŽBA KBELÍKU

Viz kapitola 8.2.

9.1.2 – ÚDRŽBA KOTLE

Aby bylo možné pravidelně vypouštět vodu a veškeré usazeniny, které se mohou tvořit v kotli, je nutné zajistit jeho odvodnění. Postupujte takto:

- ujistěte se, že stroj je studený, není pod tlakem a je umístěn na rovném povrchu;
- otevřete kohout (15) na spodní straně stroje;
- jemně strojem zatřeste a vypusťte vodu a veškeré usazeniny v kotli;
- uzavřete kohout kotle (15).

NÁVOD K ODVÁPNĚNÍ:

1. Vypusťte vodu z kotle

- Vypouštění kotle se provádí úplným vyšroubováním vypouštěcí zátky (šroubu) vespod přístroje pomocí šestihranného klíče (je součástí přístroje), když je přístroj vychladlý.
- Vypouštění kotle doporučujeme 1 x za 3 měsíce, používáte-li tvrdší vodu a parní čistič denně, doporučujeme 1 x za měsíc.

2. Nalijte směs octa 1l (použijte ocet kvasný lihový 8%) a vody 1l do nádoby na vodu

- Směs nalijte do nádrže na vodu parního přístroje a zapněte přístroj. Jakmile je pára připravená, prostříkněte párkrát parní hadici a poté přístroj vypněte. Po důkladném vychladnutí přístroje vypusťte směs z kotle viz bod 1. Při silném závápnění kotle je třeba tento postup vícekrát opakovat, dokud nepoteče již čistší tekutina z kotle.

9.1.3 – ÚDRŽBA NÁDRŽÍ

Pokud jste stroj delší dobu nepoužívali, doporučujeme provést čištění nádrží odstraněním vody, která se v nich nachází. Tím se vyloučí tvorba řas a inkrustací.

9.2 – SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA

- V případě závady nebo poruchy se vždy obraťte na servisní oddělení nebo na výrobce.
- Jakákoli neoprávněná změna má za následek zrušení záruky a může být nebezpečná.
- Zařízení nikdy neotvírejte.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení demontovat. Vždy se obraťte na servisní oddělení.
- Vždy se ujistěte, že zástrčka a kabel nejsou poškozené. Pokud je nutno zástrčku a kabel vyměnit, kontaktujte prodejce.

10 – DALŠÍ RIZIKA

Existují další rizika, která nebyla během projektování stroje vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- . Pokud se v důsledku anomálie otevře pojistný ventil ve spodní části stroje, hrozí nebezpečí popálení.
- . Nepřibližujte se obličejem k odtokovému kanálu pojistného ventilu umístěného ve spodní části stroje.
- . Neodpojujte napájecí kabel mokřima rukama. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- . Nebezpečí rozdrčení v případě převrácení stroje.
- . Při nasátí snadno hořlavé kapaliny hrozí nebezpečí požáru / výbuchu. Kromě toho může nasátí různých chemických látek vyvolat nebezpečné reakce.
- . Pokud je stroj používán v oblastech s nebezpečím výbuchu, hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- . Možnost vzniku škrábanců / poškození přípojkou parní hadice. Při vypouštění kbelíku za účelem rutinní údržby buďte opatrní.
- . Nemiřte parní tryskou směrem k elektrickým součástem, hrozí nebezpečí poškození a úrazu elektrickým proudem.
- . Nemiřte parní tryskou směrem k částem těla, protože hrozí nebezpečí popálení.

11 – ZÁRUKA

Na parní čistič se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od data nákupu pro případ výrobní vady a vad materiálu.

Aby byla záruka platná, je nutno při reklamaci přiložit doklad o prodeji nebo razítko prodávajícího s uvedením data nákupu. Záruka se vztahuje na bezplatnou výměnu nebo opravu součástí spotřebiče.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.

V případě poruchy nebo závady se obraťte na servisní oddělení prodejce.

Jakákoli neoprávněná úprava zařízení automaticky ruší záruku.

V případě přímého nebo nepřímého poškození věcí, zranění osob nebo zvířat VÝROBCE odmítá jakoukoli odpovědnost za nehody způsobené použitím stroje, které není v souladu s tímto návodem k použití.

ORIGINÁLNÍ OBAL UCHOVEJTE, A POKUD BUDETE MUSET ODESLAT ZAŘÍZENÍ SERVISNÍMU CENTRU, ODEŠLETE JEJ V ORIGINÁLNÍM OBALU. POKUD ORIGINÁLNÍ OBAL NENÍ K DISPOZICI, KONTAKTUJTE SERVISNÍ CENTRUM A POŽÁDEJTE O JINÝ OBAL (PROTI PLATBĚ).



Tento symbol, který se objevuje na výrobcích nebo na obalech, znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem. Uživatelé musí zajistit odstranění zařízení určených k likvidaci odesláním do určeného sběrného střediska za účelem následné recyklace elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace zařízení, která mají být vyřazena z provozu, pomáhá šetřit přírodní zdroje a zaručuje, že zařízení bude vyřazeno z provozu s ohledem na životní prostředí a ochranu zdraví. Další informace o sběrných místech pro zařízení, která je třeba zlikvidovat, vám poskytne místní radnice, místní organizace pro odvoz odpadu nebo obchod, kde byl výrobek zakoupen.



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČO: 05641713

Sídlo: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 743 info@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.c