

PROFI CARSTEAM

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ



OBSAH

1 – ÚVOD	3
2 – DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3 – TECHNICKÉ PARAMETRY	5
4 – PRVNÍ POUŽITÍ.....	6
4.1 – OBSAH KRABICE.....	6
4.2 – SEZNAM SOUČÁSTÍ	6
4.2.1 – STROJ	6
4.3 – PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ	8
4.4 – PRVNÍ PLNĚNÍ.....	8
5 –FUNKCE.....	9
6 – KONTROLNÍ PANEL/ALARMY.....	10
7 – POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ	11
8 –PO POUŽITÍ.....	11
8.1 - VYPNUTÍ	11
8.2 – ČIŠTĚNÍ.....	11
9 – ÚDRŽBA	12
9.1 – BĚŽNÁ ÚDRŽBA.....	12
9.1.1 – ÚDRŽBA KBELÍKU	12
9.1.2 – ÚDRŽBA KOTLE	12
9.1.3 – ÚDRŽBA NÁDRŽÍ.....	12
9.2 – SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA	12
10 – DALŠÍ RIZIKA.....	13
11 – ZÁRUKA.....	14

1 – ÚVOD

V zájmu vlastní bezpečnost a lepšího využití stroje si přečtěte tyto pokyny, a mějte na paměti, že:

- . Tato příručka je nedílnou součástí samotného stroje, a měla by být uchována pro budoucí použití po celou dobu životnosti zařízení;
- . Příručka musí být vždy k dispozici uživateli nebo každému, kdo pracuje s parním čističem;
- . Pokyny v této příručce popisují přesné používání stroje, jak bylo zamýšleno v konstrukční fázi.

Rovněž je třeba říci, že výrobce nenese odpovědnost za přímé ani nepřímé škody v důsledku nesprávného použití stroje. Přesněji řečeno:

- . Závažné nedostatky v údržbě;
- . Provádění změn, které nejsou povoleny výrobcem;
- . Používání neoriginálních součástí a součástí nespecifických pro daný model stroje;
- . Nedodržení části nebo celého návodu;
- . Výjimečné události.

2 – DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V zájmu vlastní bezpečnost a lepšího využití stroje si přečtěte tyto pokyny, a mějte na paměti, že:

- Před připojením zařízení se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému ve specifikacích zařízení, a zda je napájecí zásuvka vybavena uzemněním a diferenciální ochranou (jističem).
- Napájecí zdroj odpojujte pouze uchopením za těleso, netahejte za napájecí kabel. Chraňte napájecí kabel před teplem, párou a oleji
- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřými rukama ani nohama, když je zapojen.
- Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru, pokud je zapojen. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej.
- Nepoužívejte zařízení v potenciálně výbušném prostředí, protože hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly děti nebo osoby, které nejsou obeznámeny s jeho provozem.
- Při čištění pecí, ledniček, lamp atd. se doporučuje odpojit napájecí kabel ze sítě.
- Při čištění elektrických nebo elektronických zařízení (počítače, televizory, světla, telefony atd.) nikdy nepoužívejte proud páry, dokonce ani když byly odpojeny od zdroje napájení.
- Nikdy nedávejte ruce do parní trysky. Nebezpečí opaření!
- Nemiřte proudem páry na lidi ani na zvířata. Nebezpečí opaření!
- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani do jiných kapalin.
- Vdechnutí různých chemikálií, horkých nebo leptajících zbytků by mohlo vyvolat nebezpečné reakce.
- Zařízení používejte pouze na rovných plochách.
- Přívod barelu udržujte v čistotě. Po napuštění kapaliny ihned vyprázdněte a vysušte zásobník.
- Do nádrže na vodu, která napájí kotel, nevkládejte čisticí prostředky, parfémy ani jiné chemikálie, protože hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- Používejte pouze pitnou vodu, nepoužívejte destilovanou vodu.
- Upozorňujeme, že pára by se neměla používat (nebo používat jen s velkou opatrností) v následujících případech:
 - předměty nebo nábytek čalouněný v kůži, látka Alcantara, samet, syntetické nebo jemné tkaniny;
 - voskované nebo lakované podlahy, protože pára může odstranit vosk nebo barvu;
 - sklo s potiskem nebo obrazy;
 - povrchy leštěného dřeva;
 - přímý kontakt s lepidlem nebo silikonem.

V takových případech byste měli požádat výrobce o pokyny k čištění výrobku. Pokud tak neučiníte, vyzkoušejte čištění na malých částech nebo na vzorcích podobných výrobků, a to rychle a s malým množstvím páry.

VAROVÁNÍ: veškerou údržbu je třeba provádět na vypnutém a odpojeném stroji.

3 – TECHNICKÉ PARAMETRY

DATAS	VALUE	MEASURE UNIT
NAPĚTÍ	230 / 50	V AC / Hz
VÝKON KOTLE	3200	W
SACÍ VÝKON	1000	W
TLAK	10	bar
ČAS OHŘEVU	5	minut
TEPLOTA KOTLE	185	°C
OBJEM KOTLE - AISI 304	2,5	l
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE	5	l
OBJEM NÁDRŽE NA ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK	5	l
OBJEM VYSÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU	15	l
ODTLAKOVÁNÍ	20	kPa
DÉLKA KABELU	7	m

POZNÁMKA: Štítek s technickými údaji se nachází na zadní straně jednotky. Když žádáte autorizované středisko nebo zákaznický servis o pomoc, uveďte informace, které jsou na něm uvedeny.

4 – PRVNÍ POUŽITÍ

4.1 – OBSAH KRABICE

- . Parní čistič
- . Rukojeť
- . Držák na parní hadici
- . Taška na příslušenství
- . Sada standartního příslušenství
- . Antical 500ml
- . Šrouby
- . Manuál

POZNÁMKA: Zkontrolujte prosím, zda balení obsahuje všechny výše uvedené materiály. Pokud ne, obraťte se na místní autorizované středisko nebo zákaznický servis.

4.2 – SEZNAM SOUČÁSTÍ

4.2.1 – STROJ

1. Světelný panel indikující zvolené funkce a chyby nedostatku vody a mycího prostředku
2. Hlavní vypínač ON / OFF
3. Indikátor tlaku kotle
4. Zásuvka pro připojení hadice
5. Sací válec
6. Napájecí kabel sací nádoby
7. Síťová zásuvka sací nádoby
8. Nádrž na vodu
9. Nádrž na mycí prostředek
10. Rukojeť
11. Přetlakový ventil
12. Drenážní kotel



1. 5 m flexibilní hadice. Pára / vysávání
2. Pružná hadice 5 m. Pouze pára
3. Kartáč pro mytí za studena
4. Malý průhledný nástavec
5. Nástavec s kovovou vložkou
6. Kartáč s měkkými štětinami
7. 60mm plastový kartáček
30mm plastový kartáček
8. Tryska pro připojení kartáčků
9. Taška na příslušenství
10. 3L nádrž
11. Ekologický odstraňovač vodního kamene
12. Vypouštěcí klíč

Tento návod obsahuje kompletní seznam veškerého příslušenství. Některé z nich nemusí být ve standardní sadě stroje.

4.3– PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ

Níže uvádíme několik jednoduchých kroků, které musíte před použitím stroje provést:

- Rukojeť (10): připevněte rukojeť k zadní části stroje přišroubováním 4 šroubů dodaných se strojem.
- Nádobu na odpadní vodu (5): připojte vysávací trubici k sací hubici lehkým zatlačením, dokud neuslyšíte cvaknutí indikující, že je připojena. Poté připojte napájecí kabel k zásuvce (7) na zadní straně stroje a stiskněte tlačítko ZAP/VYP, které zapíná zásuvku, umístěné na horní straně přihrádky.
- Taška na příslušenství: tašku na příslušenství připevněte k rukojeti na zadní straně stroje pomocí speciálních látkových proužků.
- Vodní filtr: nalijte přibližně 1 l vody do nádoby na odpadní vodu, aby se aktivovala funkce vodního filtru.
- Nádrže: stroj má 2 samostatné nádrže, uzavřené tlakovým uzávěrem. Před spuštěním stroje je třeba je naplnit, jak je uvedeno níže:
 - nádrž na vodu (8): nádrž o objemu 5 litrů pro naplnění tekoucí vodou. Do nádrže je také nutné vložit půl víčka Anticalu (přípravku proti vodnímu kameni) na každý litr a půl vody.

POZOR: Pokud byste do této nádrže napouštěli jiné tekutiny než obyčejnou vodu, mohlo by to ohrozit správnou funkci stroje.

POZOR: Používejte pouze změkčovač vody doporučený výrobcem, aby nedošlo k poškození stroje a zdraví uživatele. Nepoužívání nebo nesprávné používání výrobku může způsobit tvorbu vápencových usazenin, což má za následek poškození hydrauliky a tím také ohrožení správného provozu stroje.

Nádrž na detergent (9): nádrž o objemu 5 litrů, do které by měl být napuštěn čisticí prostředek smíchaný s vodou, jak je uvedeno na štítku výrobku.

POZOR: Používejte pouze čisticí prostředky doporučené výrobcem, aby nedošlo k poškození zařízení a zdraví uživatele.

Jakmile je zařízení nastaveno podle popisu, zasuněte hlavní zástrčku do vhodné zásuvky (viz kapitola "Technické specifikace") a zapněte zařízení otočením hlavního vypínače (2) do polohy "I"

4.4– PRVNÍ PLNĚNÍ

Jakmile je stroj zapnutý, elektronika, která řídí hladinu vody v nádržích a v kotli, zajišťuje řádné fungování spotřebiče.

Kdyby nádrž na vodu byla prázdná, zobrazí se alarm, který upozorní uživatele, aby nádrž naplnil. Jakmile je nádrž plná, kontroluje se hladina kapaliny v kotli. Pokud hladina není dostatečná, spustí se čerpadlo za účelem dosažení předem stanovené úrovně. Během této fáze se ohřívací články neaktivují.

V tomto okamžiku, předtím, než aktivujete jakoukoli funkci, je nutné, aby stroj dosáhl jmenovitého tlaku 10 bar, který lze zjistit na tlakoměru (4). Aby se zabránilo náhodnému spuštění pohybu stroje, můžete na všech čtyřech kolech aktivovat brzdy.

5 –FUNKCE

Při provozu hladinu vody přítomnou v nádrži zajišťuje uživatel, který v případě poplachu provede operaci plnění této nádrže.

Jakmile stroj dosáhne pracovního tlaku 10 bar; snadno rozpoznatelné podle zeleného světla na panelu světel (5) hadici (1.a) je třeba zasunout do zásuvky (1) a ujistěte se, že je dokonale zaháknutá.

POZOR: Netahejte stroj za hadici, aby nedošlo k poškození. Pokud potřebujete zařízení přesunout, uvolněte brzdu hnacích kol a tlačte na rukojeť.

Pokud je nutné se strojem pohnout, zatlačte jej pomocí speciální rukojeti (10) po odjištění brzd umístěných na kolečkách.


Tlačítka na hadici (1.a) aktivujete funkce „pára“, „vysávání“ a „detergent“. Rychlým stisknutím tlačítka aktivujete požadovanou funkci, delším stisknutím tlačítka lze zvolit intenzitu parního proudu a/nebo výkonu sání. K dispozici jsou tři různé režimy pro „páru“ i „sání“: minimální, střední a maximální. Režim výběru je viditelný na předním panelu kontrol: jedna kontrolka svítí minimální výkon, dvě svítící kontrolky střední výkon, tři svítící kontrolky maximální výkon (kompletní informace naleznete v kapitole „Indikátory signálu/alarmu“). Funkce „pára“ a „sání“ lze aktivovat jednotlivě nebo současně.

Vysávání S VODNÍM FILTREM. Podtlakový systém s vodním filtrem zajišťuje efektivní a funkční vysávání. Před aktivací funkce vysávání nezapomeňte do nádoby nalít asi 1 l vody.

Funkci „detergent“ lze aktivovat pouze v kombinaci s funkcí páry a umožňuje řízenou intenzitu mycího prostředku/horké vody spolu s proudem páry.

Jakmile je zvolena požadovaná funkce, je nutné použít spoušť umístěnou ve spodní části rukojeti hadice.

6 – KONTROLNÍ PANEL/ALARMY

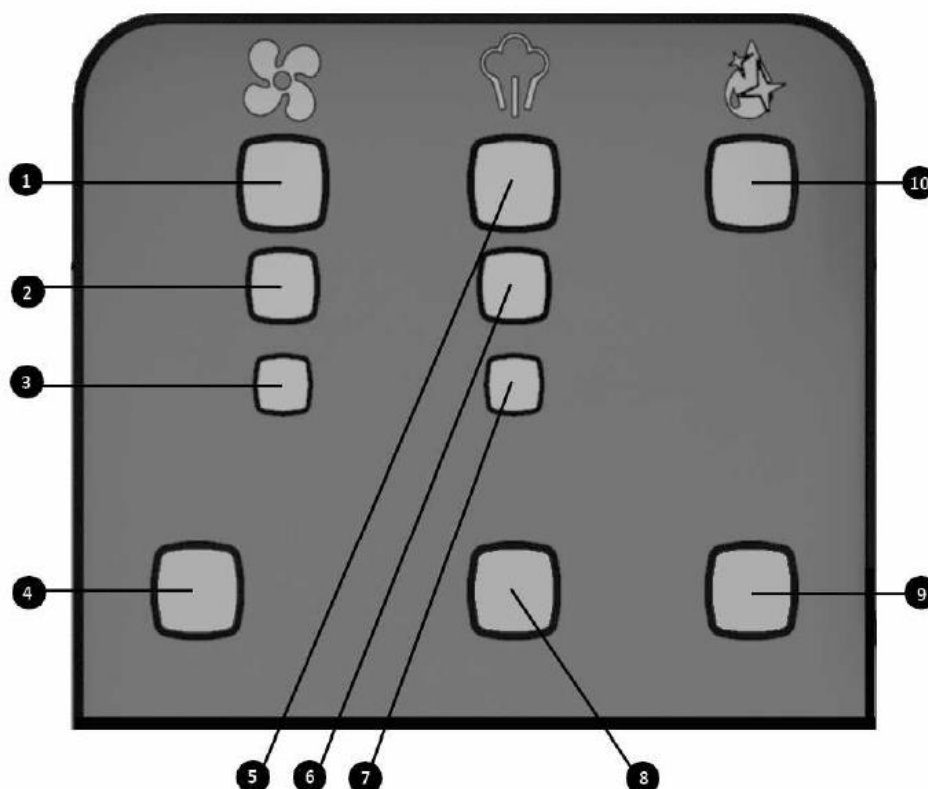

ČÍSLO	KONTROLKA/ALLARM	BARVA KONTROLKY
1	indikátor maximálního výkonu vysávání	modrá
2	indikátor středního výkonu vysávání	modrá
3	indikátor minimálního výkonu vysávání	modrá
4	indikátor připravenosti páry	zelená
5	ukazatel maximální intenzity páry	modrá
6	indikátor střední intenzity páry	modrá
7	ukazatel minimální intenzity páry	modrá
8	alarm nedostatku vody v nádrži	červená
9	alarm nedostatku čisticího prostředku v nádrži	červená
10	Indikátor aktivace detergentu	modrá

POZOR: Když nečistoty ve vakuu dosáhnou maximální povolené úrovně, nezobrazí se žádný alarm, ale plovák automaticky uzavře přívod potlačením odsávání. Bude zaznamenáno náhlé snížení sacího výkonu a akutnější hluk motoru.

V takovém případě je třeba stroj vypnout, odpojit, odpojit sací hadici, spustit hlavu a vyprázdnit / vyčistit zásobník.

7 – POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **PARNÍ HADICE – pára/vysávání (1):** skládá se z rukojeti, pláště a zástrčky, kterou se příslušenství připojuje ke stroji.
- Lze na ni namontovat veškeré příslušenství dodané se strojem. Stačí jednoduše stisknout příslušenství na rukojeti, až se spustí spojovací systém ve spodní části.
- Ve spodní části rukojeti je umístěna dávkovací spoušť (1.c), na horní části naleznete tlačítka pro aktivaci funkcí a regulaci. Dále je k dispozici také uzamykací zařízení spouště, aby se zabránilo náhodnému dávkování.

8 –PO POUŽITÍ

8.1 - VYPNUTÍ

Po dokončení práce s parním generátorem je nutné před vypnutím zařízení počkat, až čerpadlo obnoví správnou hladinu vody v kotli, aby bylo topné těleso chráněno. Provoz čerpadla vydává charakteristický zvuk. Jakmile jste hotovi, přepněte vypínač (2) do polohy "0" a vypněte napájení.

POZOR: napájení odpojte až poté, co zvuk čerpadla ustane.

8.2 – ČIŠTĚNÍ

Čištění příslušenství po použití zařízení je nezbytná a povinná činnost, která zajišťuje uchování účinnosti stroje a zabraňuje tvorbě usazenin v hadici, v prodlužovacích trubkách a ve vakuové nádobě.

Nedostatek údržby a čištění spotřebiče je nehygienické a může vyvolávat zápach.

Postupujte prosím takto:

- povolte dvě černé svorky umístěné na vnějším okraji a vyjměte hlavu zásobníku;
- umyjte kbelík z nerezové oceli;
- vyměňte hlavu a zajistěte ji dvěma černými svorkami;
- vysajte asi půl litru čisté vody, aby se vymyly hadice a trubky;
- tuto operaci opakujte dvakrát;
- opláchněte hlavu a vložte ji zpět do zařízení;
- všechny části sterilizujte rychlým napařením kovového zásobníku a případně prodlužovacích trubek a dalšího použitého příslušenství.

Důležité je po ukončení práce s detergentem nechat cca 20s puštěnou samotnou páru z parní trysky, aby zbytky detergentu byly z hadice a rozvodů odstraněny. Jinak dojde k zaschnutí zbytků detergentu a k ucpání rozvodů vody, trysek a elektroventilů.

9 – ÚDRŽBA

9.1 – BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Aby se zajistilo řádné fungování zařízení po dlouhou dobu, je třeba provádět několik jednoduchých kroků za účelem ochrany nejcitlivějších prvků.

9.1.1 – ÚDRŽBA KBELÍKU

Viz kapitola 8.2.

9.1.2 – ÚDRŽBA KOTLE

Aby bylo možné pravidelně vypouštět vodu a veškeré usazeniny, které se mohou tvořit v kotli, je nutné zajistit jeho odvodnění. Postupujte takto:

- ujistěte se, že stroj je studený, není pod tlakem a je umístěn na rovném povrchu;
- otevřete kohout na spodní straně stroje;
- jemně strojem zatřeste a vypusťte vodu a veškeré usazeniny v kotli;
- uzavřete kohout kotle.

NÁVOD K ODVÁPŇENÍ:

1. Vypusťte vodu z kotle

- Vypouštění kotle se provádí úplným vyšroubováním vypouštěcí zátky (šroubu) vespod přístroje pomocí šestihranného klíče (je součástí přístroje), když je přístroj vychladlý.
- Vypouštění kotle doporučujeme 1 x za 3 měsíce, používáte-li tvrdší vodu a parní čistič denně, doporučujeme 1 x za měsíc.

2. Nalijte směs octa 1l (použijte ocet kvasný lihový 8%) a vody 1l do nádoby na vodu

- Směs nalijte do nádrže na vodu parního přístroje a zapněte přístroj. Jakmile je pára připravená, prostříkněte párkrát parní hadici a poté přístroj vypněte. Po důkladném vychladnutí přístroje vypusťte směs z kotle viz bod 1. Při silném závápnění kotle je třeba tento postup vícekrát opakovat, dokud nepoteče již čistší tekutina z kotle.

9.1.3 – ÚDRŽBA NÁDRŽÍ

Pokud jste stroj delší dobu nepoužívali, doporučujeme provést čištění nádrží odstraněním vody, která se v nich nachází. Tím se vyloučí tvorba řas a inkrustací.

9.2 – SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA

- V případě závady nebo poruchy se vždy obraťte na servisní oddělení nebo na výrobce.
- Jakákoli neoprávněná změna má za následek zrušení záruky a může být nebezpečná.
- Zařízení nikdy neotvírejte.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení demontovat. Vždy se obraťte na servisní oddělení.
- Vždy se ujistěte, že zástrčka a kabel nejsou poškozené. Pokud je nutno zástrčku a kabel vyměnit, kontaktujte prodejce.

10 – DALŠÍ RIZIKA

Existují další rizika, která nebyla během projektování stroje vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- . Pokud se v důsledku anomálie otevře pojistný ventil ve spodní části stroje, hrozí nebezpečí popálení.
- . Nepřibližujte se obličejem k odtokovému kanálu pojistného ventilu umístěného ve spodní části stroje.
- . Neodpojujte napájecí kabel mokřima rukama. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- . Nebezpečí rozdrčení v případě převrácení stroje.
- . Při nasátí snadno hořlavé kapaliny hrozí nebezpečí požáru / výbuchu. Kromě toho může nasátí různých chemických látek vyvolat nebezpečné reakce.
- . Pokud je stroj používán v oblastech s nebezpečím výbuchu, hrozí nebezpečí požáru / výbuchu.
- . Možnost vzniku škrábanců / poškození přípojkou parní hadice. Při vypouštění kbelíku za účelem rutinní údržby buďte opatrní.
- . Nemiřte parní tryskou směrem k elektrickým součástem, hrozí nebezpečí poškození a úrazu elektrickým proudem.
- . Nemiřte parní tryskou směrem k částem těla, protože hrozí nebezpečí popálení.

11 – ZÁRUKA

Na parní čistič se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od data nákupu pro případ výrobní vady a vad materiálu.

Aby byla záruka platná, je nutno při reklamaci přiložit doklad o prodeji nebo razítko prodávajícího s uvedením data nákupu. Záruka se vztahuje na bezplatnou výměnu nebo opravu součástí spotřebiče.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.

V případě poruchy nebo závady se obraťte na servisní oddělení prodejce.

Jakákoli neoprávněná úprava zařízení automaticky ruší záruku.

V případě přímého nebo nepřímého poškození věcí, zranění osob nebo zvířat VÝROBCE odmítá jakoukoli odpovědnost za nehody způsobené použitím stroje, které není v souladu s tímto návodem k použití.

ORIGINÁLNÍ OBAL UCHOVEJTE, A POKUD BUDETE MUSET ODESLAT ZAŘÍZENÍ SERVISNÍMU CENTRU, ODEŠLETE JEJ V ORIGINÁLNÍM OBALU. POKUD ORIGINÁLNÍ OBAL NENÍ K DISPOZICI, KONTAKTUJTE SERVISNÍ CENTRUM A POŽÁDEJTE O JINÝ OBAL (PROTI PLATBĚ).



Tento symbol, který se objevuje na výrobcích nebo na obalech, znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem. Uživatelé musí zajistit odstranění zařízení určených k likvidaci odesláním do určeného sběrného střediska za účelem následné recyklace elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace zařízení, která mají být vyřazena z provozu, pomáhá šetřit přírodní zdroje a zaručuje, že zařízení bude vyřazeno z provozu s ohledem na životní prostředí a ochranu zdraví. Další informace o sběrných místech pro zařízení, která je třeba zlikvidovat, vám poskytne místní radnice, místní organizace pro odvoz odpadu nebo obchod, kde byl výrobek zakoupen.



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČO: 05641713

Sídlo: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 743 info@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz