


Reverzní osmóza AQUA AF 800



Návod k použití

OBSAH

• BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
• DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM OBSAH BALENÍ	04
• SCHÉMA INSTALACE FILTRAČNÍ VLOŽKY A ČETNOST VÝMĚNY INSTALACE	05
• NÁVOD K POUŽITÍ	06
• POPIS POUŽITÍ DISPLEJE VÝMĚNA VLOŽEK	07
• OPRAVY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	08
• DŮLEŽITÉ INFORMACE TECHNICKÉ PARAMETRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA	09
• ODSTRANĚNÍ PORUCH	10

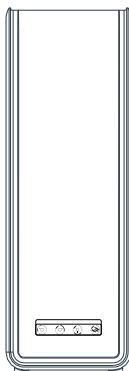

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všechny pokyny je nutné pečlivě přečíst a dodržovat.

Tyto pokyny představují bezpečnostní opatření, která mají zabránit riziku vážného zranění nebo smrti uživatele a jakémukoli poškození majetku.

⚠️ VAROVÁNÍ: Označuje situaci, která, pokud jí nezabráníte, může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Označuje situaci, která, pokud jí nezabráníte, způsobí nebo může způsobit lehké zranění.

⚠️ NEBEZPEČÍ: Označuje situaci, která, pokud jí nebude zabráněno, povede ke smrti nebo vážnému zranění.

1.1. SYMBOLY

🚫 ZAKÁZÁNO: Označuje zakázané činnosti.

⚠️ DŮLEŽITÉ: Označuje povinné úkony.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Přijměte bezpečnostní opatření

Podrobné pokyny jsou uvedeny u symbolu písemně.

1.2. POUŽITÍ VÝROBKU

⚠️ Tento výrobek by měl instalovat a udržívat pouze zkušený dospělý v souladu s Uniform Plumbing Code (UPC) nebo jinými platnými státními či místními předpisy. V případě pochybností se poraďte s odborníkem. Elektrická instalace musí splňovat všechny platné místní nebo národní předpisy: ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC). To zahrnuje instalaci zásuvky s proudovým chráničem (GFCI), která je vyžadována ve všech mokřích nebo vlhkých prostorech.

🚫 Nebezpečí výbuchu: Udržujte hořlavé materiály a výpary v dostatečné vzdálenosti od zařízení. Používejte nehořlavý čisticí prostředek.

🚫 Nepoužívejte prodlužovací kabel.

🚫 Nepoužívejte poškozené napájecí kabely, zástrčky ani uvolněné zásuvky.

⚠️ Umístěte zařízení na pevný, rovný povrch.

⚠️ Při nízkých teplotách je nutné vypustit vodu, aby nedošlo k poškození způsobenému zamrznutím.

⚠️ Neumísťujte zařízení do blízkosti vysoce korozivního prostředí.

🚫 Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou část zařízení do vody nebo jiných kapalin.

⚠️ Zařízení nesmí obsluhovat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí) ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyly poskytnuty dostatečné pokyny osobou, která může zaručit bezpečné používání zařízení.

⚠️ Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.

⚠️ Je vyžadováno napájení 100–240 V, 50/60 Hz, pouze střídavý proud, 15 A nebo 20 A s pojistkou a uzemněním. Doporučuje se zajistit samostatný elektrický okruh určený pouze pro filtrační zařízení. Použijte zásuvku, kterou nelze vypnout vypínačem. Nepoužívejte prodlužovací kabel.

- ⊘ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:
 - Neodstraňujte uzemňovací kolík.
 - Nepoužívejte adaptér.
 - Nepoužívejte prodlužovací kabel.
 - Nedodržení těchto pokynů může vést ke smrti, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

⚠ Zastrčku pevně zasuňte do zásuvky. Pokud není kabel zasunutý úplně, může dojít k požáru v důsledku úniku proudu nebo přehřátí.

⚠ Setřete prach nebo nečistoty nahromaděné na zástrčce napájecího kabelu. Nahromaděný prach nebo nečistoty mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zkrat.

⊘ Zařízení nerozebírejte, neupravujte, nemodifikujte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše a následnému zranění. Pokud je nutná oprava, obraťte se na prodejce zařízení.

⊘ Na zařízení nic neukládejte. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

⚠ Na plastové části nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky, jako jsou spreje na okna, drhnuocí čisticí prostředky, hořlavé kapaliny, čisticí vosky, koncentrované prací prostředky, bělidla nebo čisticí prostředky obsahující ropné produkty. Nepoužívejte papírové utěrky, drátěnky ani jiné drsné čisticí pomůcky. Mohly by poškrábat nebo poškodit materiály.

⊘ Nenechávejte zařízení v mrazivé prostředí. Mohlo by dojít k úniku nebo jiným poruchám. Membránové filtry s reverzní osmózou se při teplotách pod 0°C poškodí.

⊘ Tento výrobek nepoužívejte s mikrobiologicky nebezpečnou vodou nebo vodou z neznámých zdrojů či neznámé kvality. Výrobek nepřipojujte k přívodům vody s teplotou nižší než 4 °C nebo vyšší než 38 °C. Požadovaný provozní tlak produktu je 14-20 psi. Pokud je tlak vody nižší nebo vyšší, nainstalujte odpovídající zařízení pro zvýšení nebo snížení tlaku.

1.3. UPOZORNĚNÍ

⊘ Nepoužívejte venku. Uchovávejte v suchém místě a mimo dosah přímého slunečního záření.

⊘ Napájecí kabel odpojte tak, že jej vytáhnete přímo z konektoru na kabel.

⚠ Pouze pro domácí použití. Tento spotřebič je určen k úžitku v domácnosti.

⚠ Rozsah provozních teplot je 5-38 °C. Nižší teploty ovlivní průtok. Čističku vody také nainstalujte na místě, kde hrozí zamrznutí.

⚠ Neumísťujte filtrační zařízení do blízkosti ohně. Mohlo by dojít k poškození zařízení a vzniku požáru.

⊘ Na filtrační zařízení neumísťujte žádné předměty. O filtrační zařízení se neopírejte, netřeste s ním ani do něj netlačte.

⚠ Neinstalujte čističku vody v místnosti, kde se používá vysokotlaký čistič. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku poškození izolace.

⊘ Neinstalujte zařízení ani žádné jeho součásti v blízkosti plynového sporáku nebo jiných zdrojů tepla.

⊘ Filtry je nutné měnit pravidelně, aby se zabránilo kontaminaci vodního filtru bakteriemi. Pokud se vodní filtr delší dobu nepoužívá, doporučujeme vypustit zásobní nádrž RO a systém propláchnout po dobu 24 hodin.

⚠ Pokud se filtrační zařízení delší dobu nepoužívá, uzavřete přívodní kulový ventil, vypustte vodu z nádrže RO a odpojte napájecí kabel.

⚠ Po instalaci zkontrolujte, zda někde neuniká voda.

⊘ Nepřipojujte přívod horké vody k zařízení, horká voda by poškodila RO membránu.

⚠ Vodu z RO je třeba pravidelně vypouštět; pokud není zařízení používáno déle než 3 dny, odpustte vodu, aby se systém propláchnul.

⚠ Pokud ze zařízení uniká voda, okamžitě odpojte napájecí kabel a uzavřete vodovodní kohoutek.

⚠ Všechny filtry pravidelně vyměňujte. Viz část „Četnost výměny filtrů“.

⊘ Neinstalujte v blízkosti zařízení s silným magnetickým polem.

! Instalace a demontáž by měla být provedena profesionálním instalátérem.

! Je normální, že při provozu dochází k mírnému hluku a vibracím. Normální zvuky: vibrace, tekoucí voda při plnění nádrže RO.

1.4. VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE KONTROLY A ÚDRŽBY

✗ Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

✗ Spotřebič nečištějte zařízením s vysokým tlakem vody. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku poškození izolace.

! Před čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

! Okamžitě odpojte napájecí kabel a zavolejte servis, pokud ze zařízení cítíte jakýkoli zápach nebo slyšíte jakékoli neobvyklé zvuky.

UPOZORNĚNÍ

! Servisní zásahy smí provádět pouze certifikovaný technik.

! Nepoužívejte venku. Uchovávejte spotřebič na suchém místě a mimo dosah přímého slunečního záření.

2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

! Pro zajištění bezpečnosti, zabránění úrazům a škodám na majetku dodržujte bezpečnostní opatření. Ignorování bezpečnostních opatření může vést k poškození výrobku a ke ztrátě záruky.



USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD

3. PŘED POUŽITÍM

- Tento výrobek je určen k filtraci a zlepšení kvality vody z vodovodního řádu.
- Tento výrobek nepoužívejte k filtraci studniční vody ani vody z jiných zdrojů než z vodovodní sítě.
- Výrobek je určen pouze pro domácí použití.
- Výrobek je určen k použití pouze v suchých vnitřních prostorách.
- Za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo nedodržení těchto pokynů nepřebírá prodejce odpovědnost.

Pokročilá vícestupňová filtrace

- **Kompozitní filtrační vložka:** Odstraňuje usazeniny, rez a jiné částicové nečistoty a pohlcuje zbytkový chlor, organické látky, zabraňuje zabarvení a zápachu vody a odstraňuje další nečistoty.
- **Membrána reverzní osmózy:** Dokáže odfiltrovat škodlivé látky, jako jsou bakterie, těžké kovy, anorganické soli a chemické zbytky ve vodě.
- **Granulovaný aktivní uhlík:** Zlepšuje barvu, vůni a chuť vody.


Četnost výměny filtrů

- PCB filtr: Vyměňujte každých 12 měsíců*
- RO filtr: Vyměňujte každých 24–36 měsíců*
- Filtr CB+ALK: Vyměňujte každých 12 měsíců*

*Životnost filtru se může lišit v závislosti na spotřebě a kvalitě zdrojové vody.

Věděli jste, že...? Reverzní osmóza (RO) je proces úpravy vody, při kterém se z vody odstraňují nečistoty tak, že se molekuly vody pod tlakem protlačují přes membránu. Během tohoto procesu jsou nečistoty odfiltrovány a odplaveny, čímž vzniká čistá a bezpečná pitná voda.

4. OBSAH BALENÍ



Systém




Filtrační
vložky



Návod

5. SCHÉMA INSTALACE

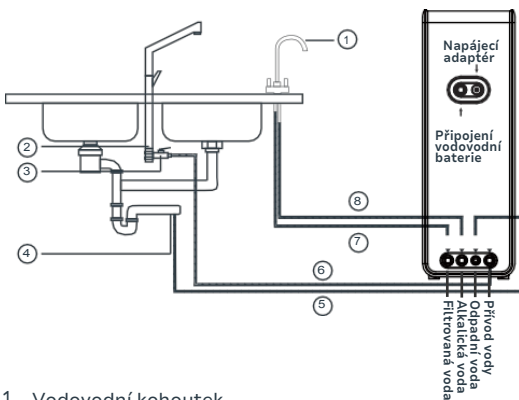

1. Vodovodní kohoutek
2. Vodovodní voda
3. Kombinace třicestného kulového ventilu pro vodu
4. Odpadní potrubí/podlahový odtok
5. Odtok odpadní vody
6. Přívod vody
7. Přívod filtrované vody
8. Výstup alkalické vody z reverzní osmózy

6. FILTRAČNÍ VLOŽKY A ČETNOST VÝMĚNY

Po určité době používání se ve filtrační vložce nahromadí různé nečistoty, které ovlivňují průtok a kvalitu vody. Aby byl zajištěn normální průtok a kvalita vody, je třeba filtrační vložky pravidelně vyměňovat.

Doporučený cyklus výměny filtrační vložky je následující:

Filtrační vložka	Název	Funkce filtru	Doporučená četnost výměny
PCB	Kompozitní filtrační vložka	Dokáže odstranit usazeniny, rez a jiné částicové nečistoty a absorbovat zbytkový chlor, organické látky, zabarvení, zápach a další nečistoty ve vodě.	12 měsíců
RO	Membrána reverzní osmózy	Dokáže odfiltrovat škodlivé látky, jako jsou bakterie, těžké kovy, anorganické soli a chemické zbytky ve vodě.	24–36 měsíců
CB+ALK	Granulovaný uhlík + alkalický filtr	Odstraňuje barvu a zápach a upravuje chuť vody zvýšením hodnoty pH.	12 měsíců

Poznámka: Vyměňujte filtrační vložky pravidelně podle pokynů.

7. INSTALACE

Příprava před instalací

Po zakoupení filtračního zařízení by měl uživatel požádat odborný instalační personál o instalaci a zprovoznění produktu. Uživatel nese odpovědnost za jakékoli nehody nebo škody způsobené vlastní instalací.

Před instalací zkontrolujte, zda je příslušenství v balení kompletní.

1. Otevřete balení a vyjměte hlavní jednotku a balíček s díly.
2. Zkontrolujte umístění a prostor pro celé zařízení a zajistěte si dvoukolíkovou zásuvku.

Prostředí pro instalaci


1. Místo instalace produktu musí být vybaveno přípojkou na městský vodovod.
2. Místo instalace produktu musí být čisté a hygienické, bez přímého slunečního záření; v okolí nesmí být žádné hořlavé, výbušné ani elektrické zařízení a nesmí být vystaveno dešti.
3. Před instalací uzavřete přívod vody.

Poznámka: Při používání vrtacích nástrojů je upevňujte vlastní silou.

Kromě toho by v místě vrtání neměly být žádné skryté vodovodní, elektrické nebo plynové rozvody.


Namontujte třicečný kulový ventil pro vodu

1. Nejprve vezměte PE trubku a nainstalujte ji na kulový ventil s T-kusem na přívod vody.
2. Poté nainstalujte třicečný kulový ventil pro vodu.

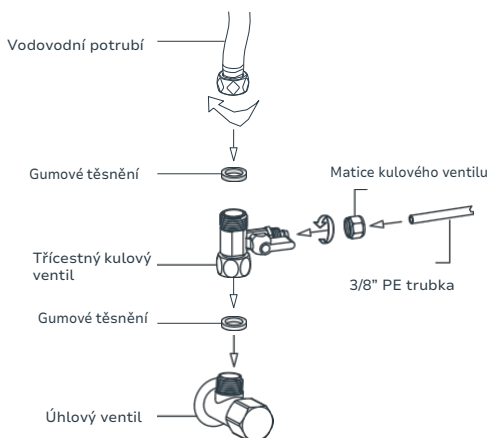


Instalace vodovodní baterie

Vyberte vhodné místo na umyvadle nebo na povrchu desky. Místo by mělo být rovné a mít průměr do 4,2 cm. Vyvrtejte otvor o průměru přibližně 25 mm (nebo najděte vhodný montážní otvor na umyvadle).

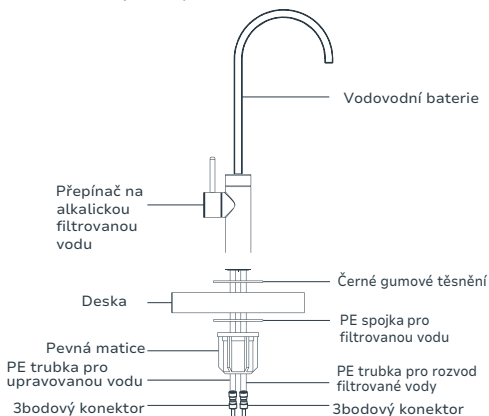

Napájení a připojení vodovodního potrubí

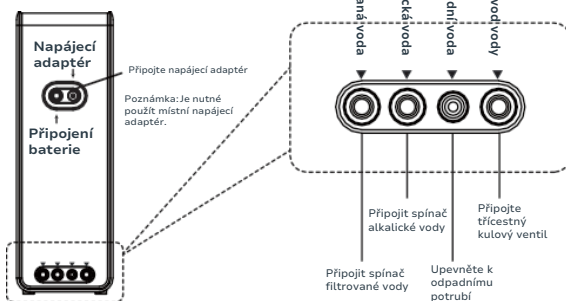

8. NÁVOD K POUŽITÍ


Kontrolky: Zleva doprava jsou první tři kontrolky indikátory životnosti filtrační vložky a čtvrtá kontrolka je stavová kontrolka, která svítí červeně i modře. Kontrolka je umístěna nad dotykovým tlačítkem.



1. Po zapnutí přístroje se spustí automatické proplachování trvající 18 sekund. Během této doby bliká modrá kontrolka.
2. Dlouhým stisknutím čtvrtého tlačítka po dobu 3 sekund spustíte ruční proplachování trvající 18 sekund. Během této doby bliká modrá kontrolka.
3. Ať už je v přístroji voda nebo ne, kontrolka č. 4 svítí modře.
4. Jakmile zařízení nepřetržitě dodává vodu po dobu půl hodiny, automaticky se uzavřou všechny ventily, všechny kontroly začnou blikat (čtvrtá kontrolka svítí modře) a zároveň se spustí zvukový alarm; dodávka vody se zastaví. V tomto stavu je nutné zařízení znovu zapnout, aby bylo možné jej resetovat.
5. Pokud stroj nevyrábí vodu po dobu 24 po sobě jdoucích hodin, automaticky se propláchnou po dobu 18 sekund. V tomto okamžiku bliká čtvrté světlo modře.
6. Když zařízení zjistí únik vody, všechny ventily se automaticky uzavřou, všechna malá světla začnou blikat (čtvrté světlo bude blikat červeně) a zazní zvukový alarm, který zastaví výrobu vody. V tomto stavu je nutné zařízení znovu zapnout, aby bylo možné jej resetovat.
7. Pokud je životnost filtrační vložky v normálním stavu, svítí příslušná kontrolka modře.
8. Když se životnost filtrační vložky chýlí ke konci, bliká příslušná kontrolka červeně; po vypršení životnosti svítí příslušná kontrolka červeně. V těchto dvou stavech podržte příslušné tlačítko filtru stisknuté po dobu 3 sekund, aby se životnost filtrační vložky resetovala. Po resetování začne příslušná kontrolka filtrační vložky svítit modře.

9. Všechny proplachovací procesy lze přerušit a sekvence proplachovacího ventilu se spustí v tomto pořadí: ventil odpadní vody -> přívodní ventil -> čerpadlo; Proplachování se vypíná v opačném pořadí, než jak se spouští.
10. Pokud stisknete tlačítko na 3 sekundy, ozve se potvrzovací tón. Pokud tlačítko uvolníte na 3 sekundy, ozve se uvolňovací tón.

9. POPIS POUŽITÍ DISPLEJE

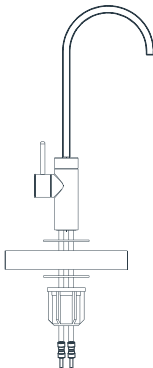

Po instalaci produktu otevřete kohoutek, aby tekla čistá voda. Zavřete kohoutek, aby voda přestala téct.

Poznámka: Při prvním použití prosím otevřete kohoutek a nechte přístroj 30 minut propláchnout.

Kontrolka	Stav displeje	Popis displeje
	Svítlí modrá kontrolka	Filtrační vložka je v pořádku.
	Červená kontrolka bliká	Filtrační vložka je z 90 % opotřebovaná, připravte se na výměnu filtrační vložky.
	Svítlí červená kontrolka	Vyměňte prosím filtrační vložku neprodleně.
	Modrá kontrolka svítí	Filtrační vložka je v pořádku.
	Bliká červená kontrolka	Filtrační vložka je z 90 % opotřebovaná, připravte se na výměnu filtrační vložky.
	Svítlí červená kontrolka	Vyměňte prosím filtrační vložku neprodleně.
	Svítlí modrá kontrolka	Filtrační vložka je v pořádku.
	Bliká červená kontrolka	Filtrační vložka je z 90 % opotřebovaná, připravte se na výměnu filtrační vložky.
	Svítlí červená kontrolka	Vyměňte prosím filtrační vložku neprodleně.


Kontrolka	Stav displeje	Popis displeje
	Svítlí modrá kontrolka	Napájení zapnuto, normální provoz.
	Modrá kontrolka bliká	V režimu proplachování.
	Svítlí červená kontrolka	Porucha zařazení.
Nepřetřítá produkce vody po dobu půl hodiny: všechna světla blikají modře a zazní alarm. Porucha úniku vody: Kontrolka č. 1-3 bliká modře, kontrolka č. 4 bliká červeně; a zazní alarm.		

VÝMĚNA VLOŽEK

1. Uzavřete trojcestný kulový ventil.
2. Otevřete kohoutek a počkejte, až přestane téct voda; kohoutek uzavřete a odpojte jej.



3. Otevřete kryt pomocí boční spony.
4. Stiskněte rukou tlačítko vedle filtrační vložky, filtrační vložka se vysune a vyjměte ji.
5. Vložte novou filtrační vložku do těla, zatlačte filtrační vložku do montážní polohy, spona vydá zvuk „kliknutí“, což znamená, že je filtrační vložka nainstalována na svém místě.

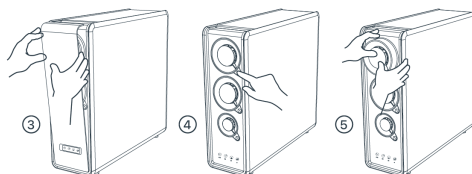


6. Otevřete třícestný kulový ventil vody a zapojte napájecí zástrčku do zásuvky.



7. Resetování filtrační vložky: Dlouze stiskněte resetovací tlačítko po dobu pěti sekund, dokud displej nezačne svítit modře, což signalizuje úspěšný reset filtrační vložky.

8. Otevřete kohoutek a nechte vodu proudit, aby se filtrační vložka propláchnula, a to po dobu nejméně 15 minut. Dokud voda nezačne vytékat čirá.
9. Nasadte zpět víko.

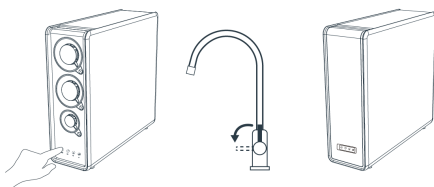

11. OPRAVY

Výměna filtrační vložky

Aby byla zajištěna správná filtrační účinnost každé filtrační vložky produktu a aby voda splňovala normy pro pitnou vodu, měli by uživatelé filtrační vložky pravidelně vyměňovat.

Při výměně filtrační vložky se uživatelé mohou obrátit na servis společnosti, který může vyslat technika na instalaci a údržbu zařízení na úpravu vody, aby filtrační vložky vyměnili.

Filtrační vložku lze vyměnit také v následujících situacích:

1. Kvalita výstupní vody byla špatná, chuť nebyla dobrá a hodnota TDS výstupní vody se výrazně zvýšila.
2. Průtok vody je výrazně snížen (pokud to není způsobeno okolní teplotou a nízkou teplotou vody).
3. Pokud tento výrobek delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel a uzavřete třícestný kulový ventil přívodu vody. Při opětovném použití je třeba před běžným používáním nechat vodu 3–5 minut odtékat.
4. Pokud tento výrobek delší dobu nepoužíváte nebo denně spotřebujete méně vody, chuť vody se zhorší. Pokud výrobek nepoužíváte několik dní, doporučujeme nejprve otevřít kohoutek a vypustit vodu, která se v přístroji dlouhodobě zadržuje, poté ji můžete normálně pít.

12. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Vyhněte se skladování na místech vystavených silnému slunečnímu záření, které může způsobit stárnutí součástí výrobku; Vyhněte se skladování nebo vystavování výrobku teplotám pod 0 stupňů.
2. V blízkosti se nesmí nacházet zařízení s vysokou magnetickou intenzitou, která mohou způsobit požár, poškození výrobku nebo poruchu obvodů; vlhká nebo zaprášená prostředí mohou způsobit poškození obvodů.
3. Na výrobek prosím nepokládejte těžké předměty.
4. Nedovolte malým dětem, aby s výrobkem manipulovaly, dotýkaly se ho, přibližovaly se k němu nebo na něj lezly. Děti a osoby s mentálním postižením by jej měly používat pod dohledem svých opatrovníků.
5. Při odpojování napájení nevytahujte napájecí kabel přímo, aby nedošlo k jeho poškození. Udržujte napájecí zástrčku v čistotě, nezapojujte a neodpojujte napájecí zástrčku mokřima rukama; Nepoužívejte zesilovací transformátor pro připojení k napájecímu adaptéru.
6. Udržujte hořlavé a těkavé látky v dostatečné vzdálenosti od přístroje.
7. Produkt nevystavujte kontaktu se zdrojem tepla nebo otevřeným plamenem ani jej neumísťte do jejich blízkosti.
8. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn odborníky ze servisního oddělení. Zabraňte mačkání, ohýbání, zauzlování nebo poškození napájecího kabelu.
9. Instalace nebo demontáž musí být provedena odborným personálem.
10. Pokud voda nesplňuje normy pro městskou vodu z vodovodu (včetně vysokého obsahu sedimentů ve vodě, nadměrného obsahu chlóru atd.), je třeba před produkt nainstalovat zařízení pro předúpravu vody.
11. Používejte prosím pouze příslušenství dodané naší společností.
12. Stroj nainstalujte co nejbližší k podlahovému odtoku.
13. Jakmile zařízení zjistí únik vody, okamžitě odpojte napájení, uzavřete třícestný kulový ventil na přívodu a zkontrolujte, zda uniká voda ze zařízení nebo z potrubí s vodovodní vodou. Pokud voda uniká ze zařízení, kontaktujte pracovníky servisu. Zařízení nerozebírejte sami.


13. DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Nepoužívejte žádné neoriginální součásti. Pokud by kvůli tomu zařízení nemohlo správně fungovat, záruka automaticky zaniká.
2. Po rozbalení balíku pečlivě zkontrolujte, zda není stroj poškozen, a porovnáním se seznamem dílů ověřte, zda jsou všechny díly kompletní.
3. V případě poruchy okamžitě odpojte napájecí kabel a uzavřete přívodní ventil vody z vodovodu.
4. Tento výrobek smí opravovat pouze autorizované servisní středisko nebo autorizovaný servisní technik přímo na místě.
5. Průtok vody produkované membránou reverzní osmózy (RO membrána) je ovlivněn kvalitou vody, tlakem vody a teplotou vody. Pokud kvalita vody není standardní, tlak vody je příliš nízký a teplota vody je nižší než 25 °C, bude výtěžek vody nižší než jmenovitá hodnota.
6. Likvidace použité filtrační vložky: Doporučujeme vyhodit použitou filtrační vložku jako pevný nerecyklovatelný odpad a svěřit její likvidaci odbornému personálu.
7. Pokud nastane některá z následujících situací, okamžitě odpojte vodní filtr od zdroje vody a napájení a nejprve kontaktujte servis společnosti a odborný personál:
 - a. Pokud dojde k úniku vody z potrubí nebo souvisejících součástí zařízení.
 - b. Pokud příslušné části zařízení přestanou fungovat.
 - c. Pokud některá ze součástí vykazuje únik elektrického proudu.
 - d. Pokud se vyskytnou jakékoli jiné anomálie nebo poruchy.
8. Pokud jsou příslušné části zařízení poškozené, pracovníci servisu je za vás vymění, aby se předešlo ztrátám způsobeným nesprávným provozem. Výrobce nenese odpovědnost za žádné ztráty způsobené nedodržením pokynů a rad nebo nesprávným používáním.
9. Při nízké okolní teplotě dojde ke snížení průtoku, což je vlastnost typická pro filtrační vložku.
10. Při výrobě vody dochází k mírným vibracím a hluku, což je normální jev.
11. V případě přerušení dodávky vody nebo údržby potrubí odpojte napájení a uzavřete třicestný kulový ventil.


Při obnovení přívodu vody otevřete prosím ostatní vodovodní kohoutky, aby se vypustily usazeniny, než otevřete třicestný kulový ventil, jinak by velké množství usazenin mohlo vést k ucpání filtrační vložky.

14. TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Průtok: 2 l/min
2. Napětí: 220 V střídavého proudu ~ 50 Hz
3. Příkon: 96 W
4. Celkový výtěžek filtrované vody: 5 000 l
5. Tlak přiváděné vody: 0,1–0,4 MPa
6. Pracovní tlak: 0,4–0,9 MPa
7. Teplota vstupní vody: 5 - 38 °C
8. Teplota okolí: 2–45 °C
9. Vhodný zdroj vody: Městská voda z vodovodu
10. Rozměry výrobku: 140 x 440 x 405 mm

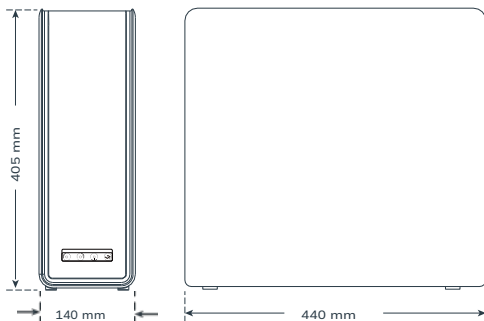

15. ELEKTRICKÉ SCHÉMA

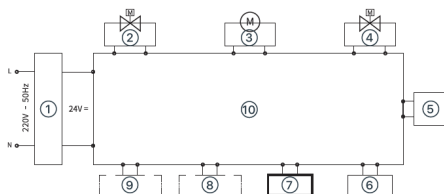

1. Adaptér napájecího zdroje
2. Elektromagnetický ventil přívodu vody
3. Tlakové čerpadlo
4. Elektromagnetický ventil odpadní vody
5. Vysokotlaký spínač
6. Dotykové tlačítko
7. LED kontrolka
8. Sonda TDS pro vodu před filtrací
9. Sonda TDS pro filtrovanou vodu
10. Inteligentní regulátor

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Systém se nespouští.	Napájecí kabel není připojen nebo není zapnutý vypínač.	Zkontrolujte, zda není napájecí zástrčka uvolněná nebo nezapojená a zda je vypínač zapnutý.
	Porucha adaptéru.	Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka adaptéru.
Únik vody.	Poškození součástí.	Okamžitě odpojte napájení a uzavřete třícestný kulový ventil přívodu vody a kontaktujte pracovníky servisu.
	Filtrační vložka nebo vodovodní potrubí nejsou správně připojeny.	Zkontrolujte, zda je filtrační vložka správně nainstalována a zda není uvolněné připojení vodovodního potrubí.
Voda neteče.	Ventil studené vody nebo kulový ventil na T-kusu není otevřený.	Otevřete prosím příslušný ventil.
Nízký průtok z kohoutku.	Ohnuté potrubí.	Zkontrolujte potrubí přívodní, odpadní a potrubí filtrované vody.
	Kulový ventil na T-kusu není zcela otevřený.	Zkontrolujte, zda je trojcestný kulový ventil vody zcela otevřený.
	Ucpaná filtrační vložka.	Vyměňte ji nebo kontaktujte pracovníky servisu.
Špatná kvalita vody.	Ucpaná filtrační vložka.	Vyměňte ji nebo kontaktujte pracovníky servisu.
	Špatná kvalita přiváděné vody.	Zkontrolujte kvalitu vody z vodovodu a zvažte instalaci zařízení pro předúpravu vody.
Nestabilita stroje.	Vodovodní kohoutek není zcela uzavřen.	Zavřete prosím kohoutek.



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06

Liberec 6 Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz