

Reverzní osmóza H600

Návod k použití

OBSAH

	strana
Bezpečnostní pokyny	1
Důležité ochranné prvky	5
Určené použití.....	5
Přehled výrobku	6
Před prvním použitím.....	9
Příprava	9
Schéma zapojení	9
Jak používat rychlospojky	10
Instalace	11
Instalace trojcestného ventilu	11
Instalace baterie	12
Instalace odtoku	13
Připojení trubek PE k hlavní jednotce	14
Používání výrobku	14
Údržba (výměna filtru)	16
Řešení problémů.....	17
Čištění	18
Specifikace	18
Likvidace	18

Obalové materiály jsou recyklovatelné, doporučujeme oddělit plast, papír a lepenku a umístit je do příslušných recyklačních kontejnerů.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní pokyny

Všechny popsané pokyny je třeba pečlivě přečíst a dodržovat.

- Tyto pokyny jsou preventivními opatřeními, která mají zabránit riziku vážného zranění nebo úmrtí uživatele a případným škodám na majetku.


OZNAČENÍ	
 VAROVÁNÍ	Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo těžké zranění, pokud se jí nevyhnete;
 UPOZORNĚNÍ	Označuje situaci, která vede nebo může vést k lehkému zranění, pokud se jí nevyhnete;
 NEBEZPEČÍ	Označuje situaci, která má za následek smrt nebo těžké zranění, pokud se jí nevyhnete.

SYMBOLY	
 ZAKÁZÁNO!	ZAKÁZÁNO! Označuje zakázané činnosti.  Podrobné pokyny jsou uvedeny na vnitřní straně kruhu nebo kolem symbolu v obrázcích nebo slovně.
 DŮLEŽITÉ	DŮLEŽITÉ Označuje povinné činnosti.  Podrobné pokyny jsou uvedeny na vnitřní straně kruhu nebo kolem symbolu v obrázcích nebo slovně.
 UPOZORNĚNÍ	UPOZORNĚNÍ Doporučuje se přijmout bezpečnostní opatření.  Podrobné pokyny jsou uvedeny na vnitřní straně trojúhelníku nebo kolem symbolu v obrázcích nebo slovně.

* K použití

 VAROVÁNÍ		
 Pokyny	Tento výrobek by měla instalovat a udržovat pouze zkušená dospělá osoba, která se řídí jednotnými instalatérskými předpisy (UPC) nebo jinými platnými státními či místními předpisy. V případě pochybností se obraťte na odborníka. Elektrická instalace musí být v souladu se všemi platnými místními nebo národními předpisy: ANSI/NFPA70, Národní elektrotechnický předpis (NEC). To zahrnuje instalaci zásuvky s proudovým chráničem (GFCI), která je vyžadována na všech mokřích nebo vlhkých místech.	
 Udržujte mimo dosah hořlavých materiálů	Nebezpečí výbuchu Hořlavé materiály a výpary uchovávejte mimo dosah spotřebiče. Používejte nehořlavý čisticí prostředek.	
 Zákaz	S touto čističkou vody nepoužívejte prodlužovací kabel.	
 Zásah elektrickým proudem	Nepoužívejte poškozené elektrické vedení, zástrčku nebo uvolněnou zásuvku.	

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

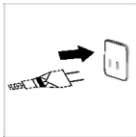
 Pokyny	Umístěte čističku vody na pevný rovný povrch.	
	Při nízkých teplotách je nutné vypustit vodu, aby nedošlo k poškození zmrznutím vody.	
	Neumísťujte čističku vody do blízkosti vysoce korozivního prostředí.	
 Zákaz	Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou část čističky do vody nebo jiných kapalin.	
 Mimo dosah dětí	Čističku vody nesmí obsluhovat slabé osoby (včetně dětí), které mají snížené fyzické, smyslové, duševní schopnosti, nedostatečné zkušenosti a znalosti, pokud jim nebyly poskytnuty dostatečné pokyny osobou, která může zaručit bezpečné používání čističky vody.	
 Mimo dosah dětí	Děti by měly být pod dohledem, aby si s čističkou vody nehrály.	
	Je zapotřebí uzemněný elektrický zdroj 110-240 V, 50/60 Hz, pouze střídavý proud, 15 A nebo 20 A s pojistkou. Doporučuje se mít samostatný okruh sloužící pouze pro čističku vody. Používejte zásuvku, kterou nelze vypnout vypínačem. Nepoužívejte prodlužovací kabel.	
 Zákaz demontáže a oprav bez povolení	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Zapojte do uzemněné 3kolíkové zásuvky. Neodstraňujte zemnicí kolík. Nepoužívejte adaptér. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, požár nebo úraz elektrickým proudem.	
 Zapojte zástrčku	Pevně zasuňte napájecí zástrčku do základny. Pokud je kabel neúplně zasunutý, může dojít k požáru v důsledku úniku elektrického proudu nebo vzniku tepla.	
 Otřete prach	Otřete prach nebo nečistoty nahromaděné na zástrčce napájecího vedení. Nahromaděný prach nebo nečistoty mohou způsobit požár, úraz elektrickým	
 Žádná úprava	Čističku nerozebírejte, nepřestavujte, neupravujte a neopravujte. Může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu a zranění. V případě potřeby opravy se obraťte na prodejce čističky.	
	Na čističku nic nepokládejte. Může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.	
 Péče o čištění	Na plastové díly nepoužívejte abrazivní nebo drsné čisticí prostředky, jako jsou spreje na okna, čisticí prostředky na drhnutí, hořlavé kapaliny, čisticí vosky, koncentrované čisticí prostředky, bělidla nebo čisticí prostředky obsahující ropné produkty. Nepoužívejte papírové utěrky, drátěnky nebo jiné drsné čisticí prostředky. Ty mohou poškrábat nebo poškodit použité materiály.	

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


 Nenechte zamrznout.	Nenechte vodu v čističce zamrznout. To může způsobit únik vody nebo jiné poruchy.	
	Nepoužívejte tento výrobek s vodou, která je mikrobiologicky závadná, nebo s vodou z neznámých zdrojů či neznámé kvality. Nepřipojujte výrobek k přívodům vody s teplotou nižší než 4 °C nebo vyšší než 38 °C. Požadovaný pracovní tlak výrobku je 14-100 psi. Pokud je tlak vody nižší nebo vyšší, nainstalujte odpovídající zařízení pro zvýšení nebo snížení tlaku.	



UPOZORNĚNÍ

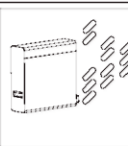 Zákaz	Nepoužívejte ve venkovním prostředí. Čističku vody uchovávejte na suchém místě a mimo dosah přímého slunečního záření.	
 Netahejte silou	Odpojte napájecí kabel jeho správným vytažením. Netahejte za kabel.	
 Prostředí použití	Pouze pro použití v domácnosti. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobná použití.	
 Rozsah použití	Teplotní rozsah použití čističky vody se pohybuje mezi 4 - 38 °C. Nižší teploty ovlivňují průtok. Čistička vody by také neměla být instalována na místě náchylném k zamrznutí.	
 Mimo dosah ohně	Neumisťujte čističku vody do blízkosti ohně. Může dojít k jejímu poškození a požáru.	
 Zákaz	Na čističku nic nepokládejte. Čističku nenaklánějte, netřeste s ní a netlačte na ni.	
 Zákaz stříkání vody	Neinstalujte čističku v místech, kde se používá vodní tryskové mytí. To může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku narušení izolace.	
	Neinstalujte čističku vody ani žádné její části v blízkosti plynového sporáku nebo jiných zdrojů spalování.	
	Neresetujte filtry předčasně. Filtry je třeba vyměňovat, aby nedošlo ke kontaminaci bakteriemi uvnitř čističky vody. Pokud se čistička delší dobu nepoužívá, doporučujeme vypustit zásobník RO a systém po dobu 24 hodin proplachovat.	
	Pokud čističku delší dobu nepoužíváte, zavřete vstupní kulový ventil, vypusťte vodu z nádrže RO a odpojte napájecí kabel.	
	Po instalaci zkontrolujte těsnost všech vodovodních přípojek.	

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

	K čističce nepřipojujte přívod horké vody, protože ta by poškodila membránu RO.	
	Vodu po RO je třeba používat. Pokud je skladována déle než 3 dny, vypusťte nádrž RO a propláchněte systém čerstvou vodou.	
	Pokud z čističky vody uniká voda, okamžitě odpojte napájecí kabel a zavřete vodní ventil.	
	Pravidelně vyměňujte všechny filtry. Kontrolka životnosti filtru bliká, když je třeba filtry vyměnit. Informace o „Obecných intervalech výměny filtrů“ naleznete na straně 5.	
	Neinstalujte v blízkosti silných magnetických zařízení.	
	Instalaci a demontáž čističky by měl provádět odborník na instalátérské práce.	
	Je normální, že při výrobě vody v čističce dochází k mírnému hluku a vibracím. Normální zvuky: vibrace, proud vody při plnění nádrže RO.	

* Ke kontrole a údržbě

VAROVÁNÍ

 Zákaz demontáže a oprav bez povolení	Pokud je napájecí kabel čističky poškozen, musí ho vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.	
 Zákaz	Čističku nečistěte zařízením s vysokým tlakem vody. To může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár v důsledku narušení izolace.	
 Odpojte napájecí zástrčku	Před čištěním odpojte napájecí kabel tohoto zařízení ze zásuvky.	
 Pokyny	Pokud z čističky ucítíte jakýkoli zápach nebo uslyšíte neobvyklé zvuky, okamžitě odpojte napájecí kabel a zavolejte servis.	

UPOZORNĚNÍ

 Certifikovaný technik	Servis by měl provádět pouze certifikovaný technik.	
 Uvnitř	Nepoužívejte ve venkovním prostředí. Čističku vody uchovávejte na suchém místě a mimo dosah přímého slunečního záření.	

DŮLEŽITÉ OCHRANNÉ PRVKY

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste zajistili bezpečnost, předešli zraněním a ztrátám na majetku, dbejte na dodržování bezpečnostních opatření. Ignorování ochranných prvků může vést k poškození výrobku a ke ztrátě záruky.



USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ

URČENÉ POUŽITÍ

- Výrobek je určen k filtraci a zlepšení kvality kohoutkové vody z vodovodního řadu.
- Nepoužívejte tento výrobek k filtrování vody ze studny nebo z jiných zdrojů než z vodovodního řadu.
- Výrobek je určen pouze pro domácí použití.
- Výrobek je určen k použití pouze v suchých vnitřních prostorách.
- Za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo nedodržení těchto pokynů nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Pokročilá vícestupňová dvoukomorová filtrace

- **Sedimentační filtr:** Zachycuje velké usazeniny, jako je písek, špína, bahno a rez.
- **Filtr s aktivním uhlím:** Odděluje těkavé organické sloučeniny uhlíku, pesticidy a chemické látky.
- **Vysoce přesný PP filtr:** Odstraňuje z kohoutkové vody jemné částice.
- **Filtr s reverzní osmózou:** Odstraňuje až 99 % běžných kontaminantů pitné vody.
- **Uhlíkový blokový filtr:** Zlepšuje chuť pitné vody a zbavuje ji zápachu.

Obecné intervaly výměny filtrů

- PC A filtr - vyměňte každých 12 měsíců*
- RO filtr - výměna každých 24 měsíců*
- Uhlíkový filtr - výměna každých 12 měsíců*


*Životnost filtru se může lišit v závislosti na použití vody a kvalitě zdrojové vody

„Věděli jste, že...?“


Reverzní osmóza (RO) je proces úpravy vody, který odstraňuje kontaminanty z vody pomocí tlaku, který protlačuje molekuly vody přes membránu. Během tohoto procesu jsou kontaminanty odfiltrovány a odplaveny, čímž je zajištěna čistá a bezpečná pitná voda.




PŘEHLED VÝROBKU

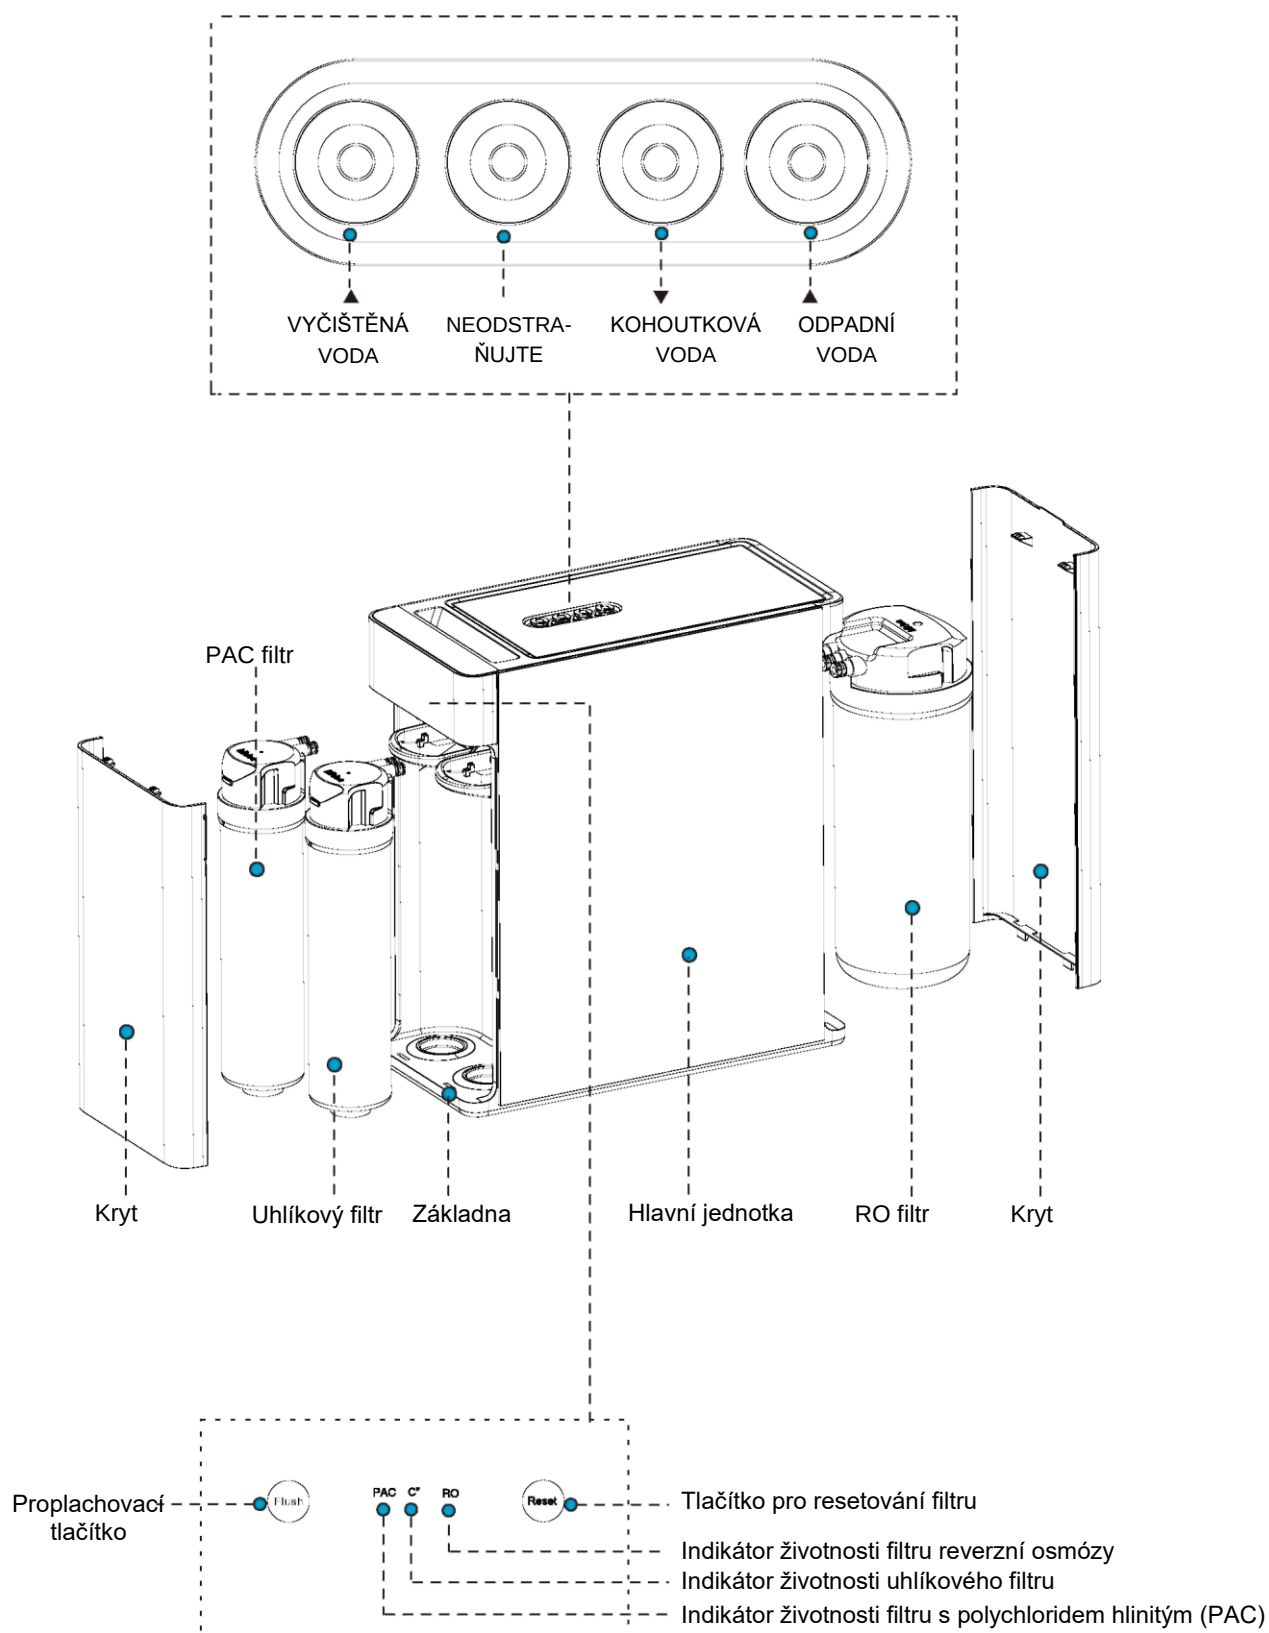

PŘEHLED VÝROBKU

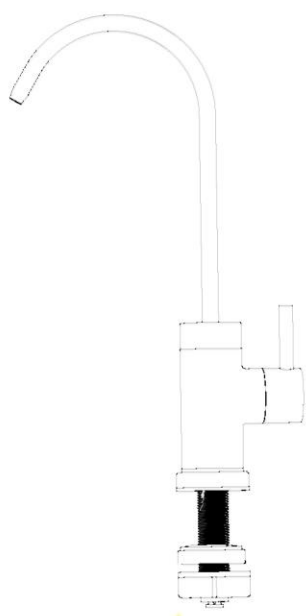

Vodovodní baterie

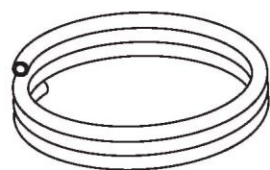

Trubka PE (3x)
BÍLÁ: KOHOUTKOVÁ VODA



Trubka PE (3x)
MODRÁ: VYČIŠTĚNÁ VODA




PE trubka (3x)
ČERVENÁ: ODPADNÍ VODA



Odtokové sedlo




Hranaté těsnění

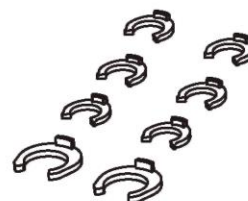

Zajišťovací spona (8x)



Napájecí adaptér

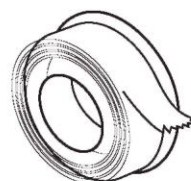


Těsnicí páska na závity


PŘEHLED VÝROBKU



Velké pryžové těsnění

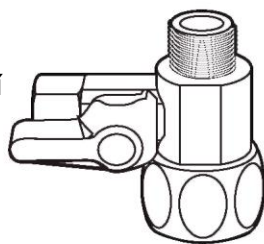

Trojcestný ventil

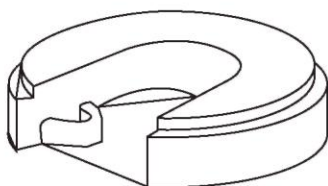


Plastová podložka



Střední pryžové těsnění



Pojistná podložka se zuby

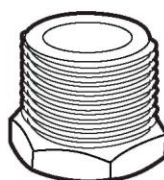

Adaptér 1/2"



Pojistná matice



Malé pryžové těsnění


Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky)




Elektrická vrtačka s 1/4" vrtákem



Kbelík



Křížový šroubovák

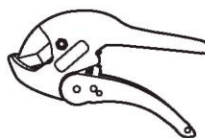

Řezačka trubek



Nastavitelný klíč



Ochranné brýle

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste předešli nebezpečí udušení, uchovávejte plastové sáčky mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nepoužívejte plastové sáčky v dětských postýlkách, postelích, kočárkách nebo ohrádkách.

1. Odstraňte všechny obalové materiály.
2. Před použitím vyjměte a zkontrolujte všechny součásti.
3. Zkontrolujte, zda nebyl výrobek při přepravě poškozen.
4. Před připojením výrobku k napájecímu zdroji zkontrolujte, zda jmenovité napětí a proud zdroje odpovídají údajům o napájení uvedeným na štítku výrobku.


PŘÍPRAVA

1. Tento výrobek by měla instalovat a udržovat pouze zkušená dospělá osoba, která se řídí jednotnými instalatérskými předpisy (UPC) nebo jinými platnými státními či místními předpisy. V případě pochybností se obraťte na odborníka.
2. Zkontrolujte, že přívod vody z vodovodního řádu splňuje požadavky výrobku, viz kapitola **Specifikace**.
3. Hlavní jednotku doporučujeme umístit do skříňky pod dřez na plochý a vyrovnaný povrch. Před zahájením instalace umístěte výrobek na plánované místo, abyste se ujistili, že je pro něj vhodné.
4. Zajistěte dostatečný přístup k vodovodnímu potrubí pod dřezem a k hlavnímu vodovodnímu ventilům.
5. Zkontrolujte, že přívodní kabel a PE trubky lze vést bez zalomení nebo ohnutí.
6. Před zahájením instalace zkontrolujte, že máte k dispozici všechny potřebné nástroje.
7. Kolem výrobku ponechte alespoň 10 cm volného prostoru, aby bylo zajištěno řádné odvětrání.

UPOZORNĚNÍ

Čistička vody při používání vydává určitý hluk a mírně vibruje, což je normální.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

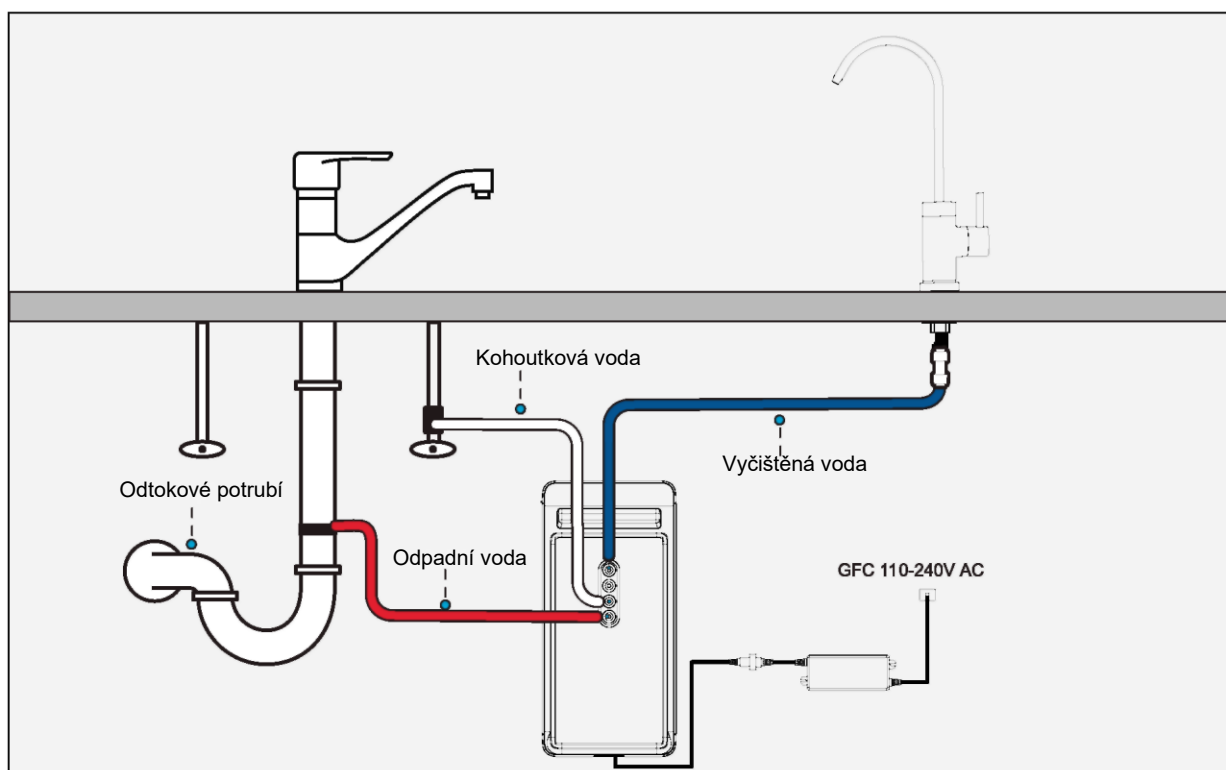


JAK POUŽÍVAT RYCHLOSPOJKY

Všechny části výrobku, které se spojují s PE trubicí, jsou vybaveny rychlospojkami.


Připojení PE trubky k rychlospojce:

1. Zasuňte PE trubku do šroubení. Na konci trubky je značka, která vám umožní zkontrolovat, zda je trubka zcela zasunuta do šroubení.
2. Zasuňte zajišťovací sponu mezi rychlospojku a šroubení (obr. 1).

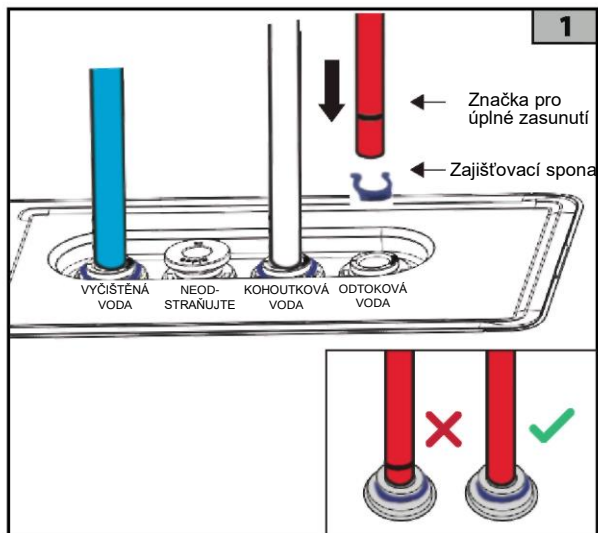

Odpojení PE trubky od rychlospojky:

1. Odstraňte zajišťovací sponu.
2. Stiskněte a podržte rychlospojku.
3. Vytáhněte PE trubku ze šroubení (obr. 2).

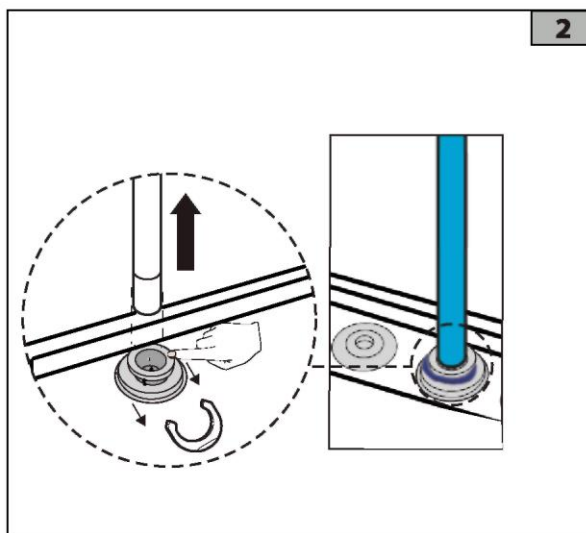

KROKY INSTALACE

Krok 1: Instalace trojcestného ventilu



UPOZORNĚNÍ Trojcestný ventil má průměr závitu 3/8" a lze ho pomocí dodaného 1/2" adaptéru upravit na 1/2".

1. Najděte uzavírací ventil přívodu studené vody pod dřezem a uzavřete ho.
2. Otevřete dřezovou baterii, abyste uvolnili zbývající tlak v potrubí studené vody. Než přejdete k dalšímu kroku, zkontrolujte, že se tlak uvolnil. Připravte si kbelík na zachycení vody, která zůstala ve vodovodním potrubí.
3. Pomocí nastavitelného klíče vyšroubujte potrubí studené vody z uzavíracího ventilu přívodu vody.
4. Závity trojcestného ventilu omotejte těsnicí páskou.
5. Z uzavíracího ventilu přívodu vody odstraňte starou těsnicí pásku.


UPOZORNĚNÍ Adaptér 1/2" a malé pryžové těsnění lze umístit buď na horní část trojcestného ventilu (obr. 3-A), nebo na horní část uzavíracího ventilu přívodu vody (obr. 3-B).

6. Na uzavírací ventil přívodu vody nasadte střední pryžové těsnění a pomocí nastavitelného klíče našroubujte trojcestný ventil na uzavírací ventil přívodu vody. Ujistěte se, že je trojcestný ventil bezpečně připojen. Spojení příliš neutahujte, mohlo by dojít k poškození šroubení (obr. 3).
7. Připojte jeden konec PE trubky pro kohoutkovou vodu (BÍLÁ) k trojcestnému ventilu zasunutím do rychlospojky. PE trubku zajistěte bezpečnostními sponami. (Viz kapitola **Jak používat rychlospojky**) (obr. 4).

UPOZORNĚNÍ Druhý konec PE trubky k hlavní jednotce (4) v tuto chvíli nepřipojujte.

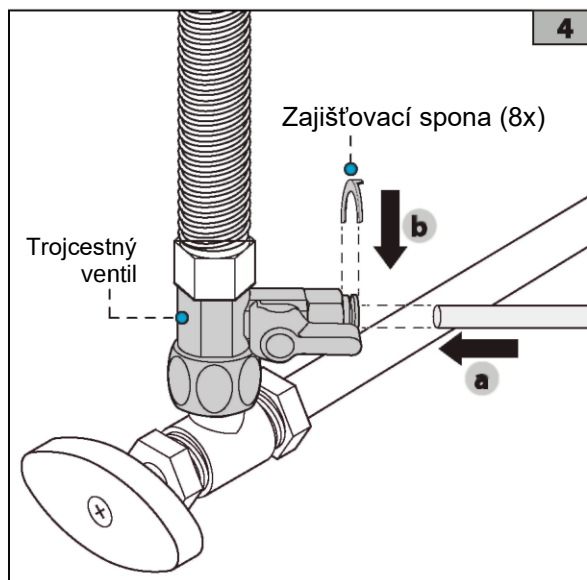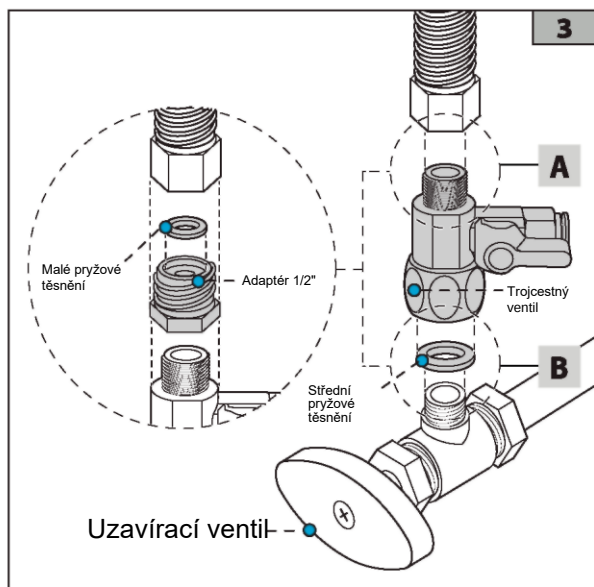

9. Omotejte těsnicí pásku ve směru závitu proti směru hodinových ručiček.
10. Při ovíjení těsnicí pásky začněte mírnou silou od 2. zubu hlavy závitu a 1. zub nechte neovinutý, navíjejte 8-10 omotání.
11. Po omotání těsnicí páskou už po dotažení nedovolte, aby se závit šrouboval zpět, jinak ho budete muset omotat znovu (obr. 15).

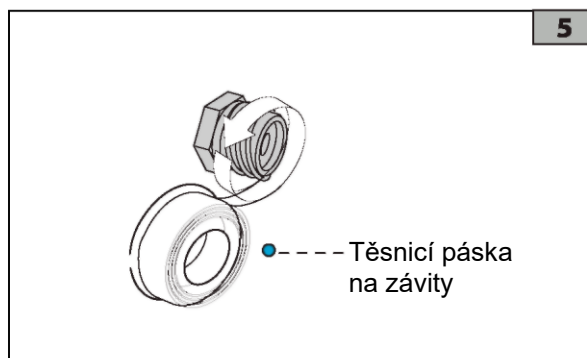

INSTALACE



Krok 2: Instalace baterie

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození!

Některé materiály kuchyňské desky, včetně žuly, porcelánu, oceli a plastové pryskyřice, vyžadují specializované nástroje a při použití nevhodných nástrojů může dojít k jejich nenávratnému poškození.

Instalace baterie vyžaduje otvor v desce kuchyňské desky nebo dřezu. Průměr otvoru musí být 1".

1. Použijte již existující otvor, pokud existuje. Jestliže není k dispozici žádný již existující otvor, zvažte přizvání odborníka.
2. Na otvor nasadte velké pryžové těsnění a otvorem prostrčte dřík baterie (obr. 6).
3. Nejprve nasadte plastovou podložku a poté pojistnou podložku se zuby na dřík baterie a zajistěte je pomocí pojistné matice na závitovém dříku (obr. 7).

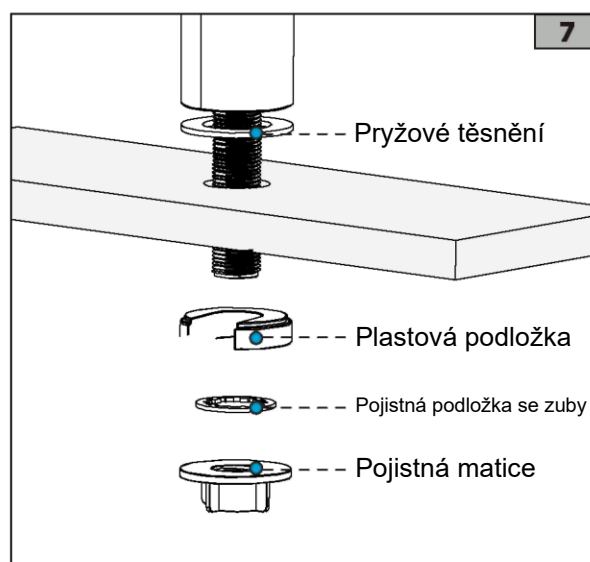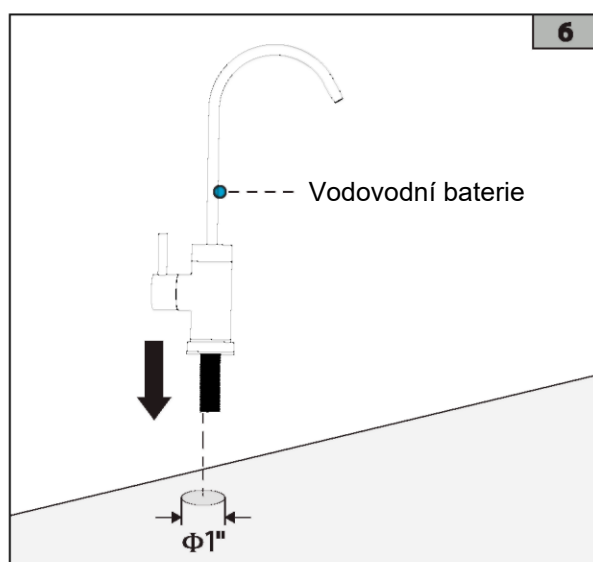

4. Připojte jeden konec modré PE trubky pro vyčištěnou vodu (MODRÁ) k baterii zasunutím do rychlospojky. PE trubku zajistěte bezpečnostními sponami (viz kapitola **Jak používat rychlospojky**).


UPOZORNĚNÍ Druhý konec PE trubky k hlavní jednotce v tuto chvíli nepřipojujte.

INSTALACE

Krok 3: Instalace odtokového sedla




UPOZORNĚNÍ Odtokové sedlo je vhodné pro standardní 1-1/2" odtokovou trubku.

1. Vyberte a označte místo na odtokové trubce (A nebo B). Umístění musí být rovné, nejméně 3" dlouhé a před sifonem P (obr. 6). Doporučuje se použít svislé umístění (obr. 10)
2. Umístěte odtokové sedlo kolem odtokové trubky a zkontrolujte jeho uchycení.

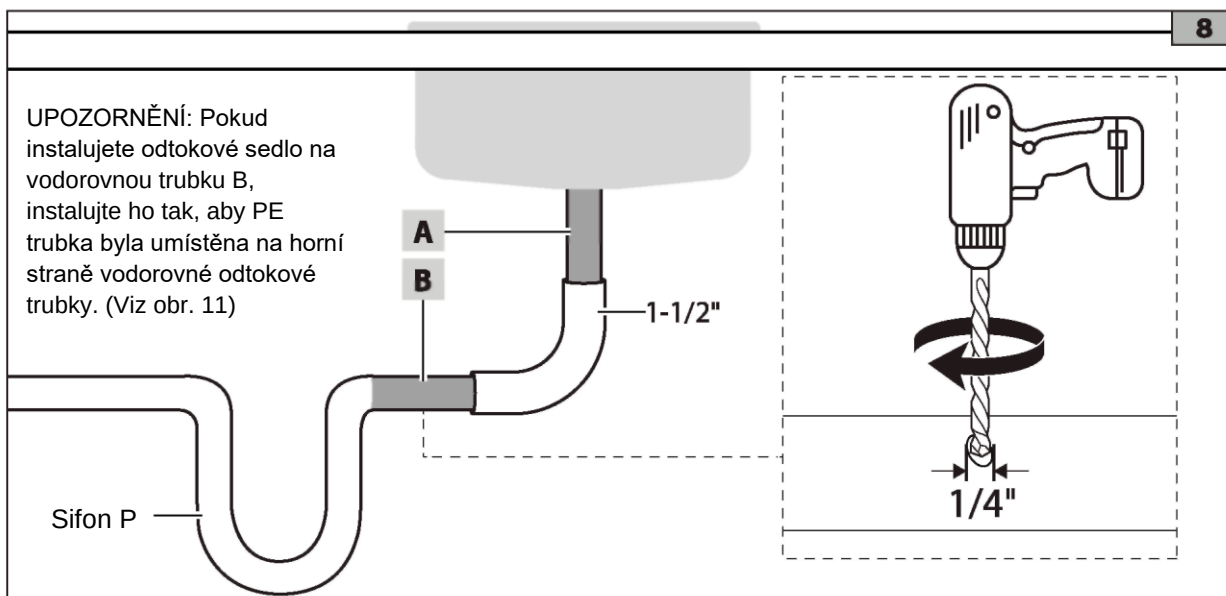

3. Vyvrtejte 1/4" otvor. Dbejte na to, abyste provrtali pouze jednu stranu odtokové trubky (obr. 8).
4. Z odtokové trubky odstraňte uvolněný plast.
5. Zasuňte odpadní PE trubku (ČERVENÁ) do rychlospojky na odtokovém sedle (obr. 10). Zasuňte PE trubku odpadní vody do hloubky alespoň 0,6", aby nedocházelo k únikům.
6. Odstraňte ochranný plast z hranatého těsnění.
7. Umístěte hranaté těsnění přes PE trubku na vnitřní stěnu odtokového sedla (obr. 9).
8. Spojte obě poloviny odtokového sedla maticemi a šrouby, přičemž ponechte trubku v otvoru. Obě strany rovnoměrně utáhněte, abyste zajistili odtokové sedlo, a vyjměte vrták z rychlospojky (obr. 11).
9. PE trubku zajistěte bezpečnostními sponami (viz kapitola **Jak používat rychlospojky**).

UPOZORNĚNÍ: Pokud instalujete odtokové sedlo na vodorovnou trubku B, instalujte ho tak, aby PE trubka byla umístěna na horní straně vodorovné odtokové trubky. (Viz obr. 11)

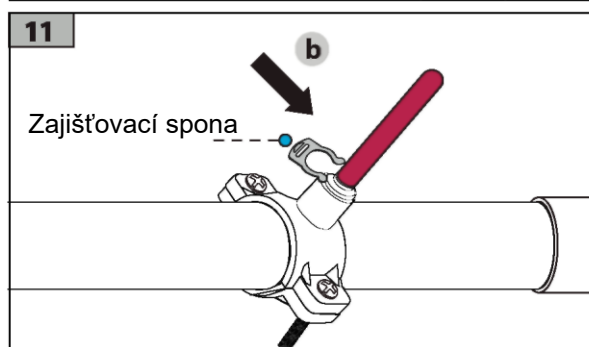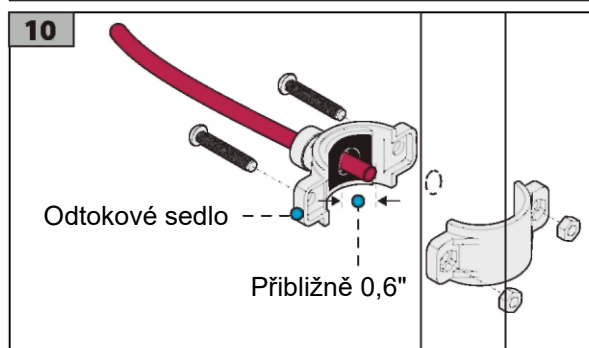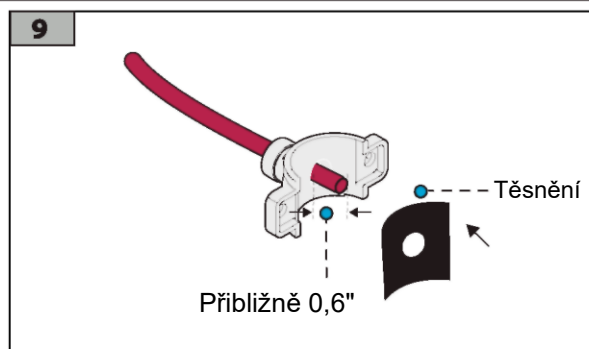


INSTALACE

Krok 4: Připojení trubek PE k hlavní jednotce

Hlavní jednotka má výstup pro **odpadní vodu**, výstup pro **vyčištěnou vodu** a vstup pro **kohoutkovou vodu**.

1. Odstraňte ochranné silikonové zátky ze vstupů a výstupů na hlavní jednotce (obr. 12-a)
2. Zasuňte červenou odpadní PE trubku do rychlospojky na výstupu **ODPADNÍ VODY** (obr.12- b). Druhý konec odpadní PE trubky je připojen k odtokovému sedlu.
3. Zasuňte bílou PE trubku na kohoutkovou vodu do rychlospojky přívodu **kohoutkové vody**. Druhý konec PE trubky na kohoutkovou vodu je připojen k trojcestnému ventilu.
4. Zasuňte modrou PE trubku na vyčištěnou vodu do rychlospojky na výstupu **vyčištěné vody**. Druhý konec PE trubky na vyčištěnou vodu je připojen k baterii.
5. Každou PE trubku zajistěte bezpečnostními sponami (viz kapitola **Jak používat rychlospojky**) (obr. 9-c).

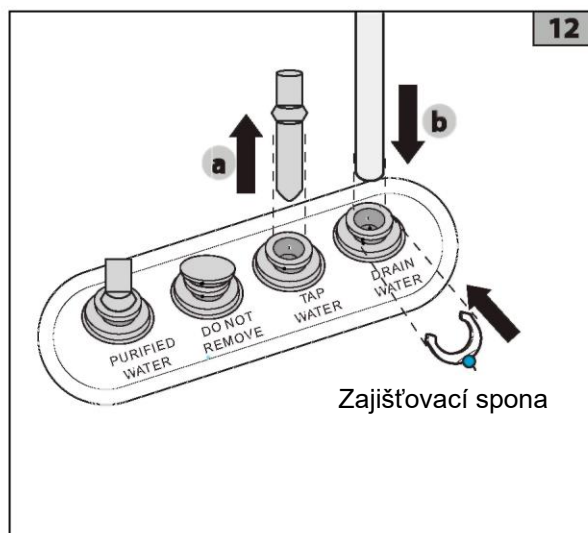


Krok 5: Kontrola těsnosti

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození!

V tuto chvíli nepřipojujte hlavní jednotku k napájení. Před připojením výrobku k napájení vždy zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.

1. Zavřete baterii.
2. Otevřete trojcestný ventil a uzavírací ventil přívodu vody (obr. 13).
3. Zkontrolujte všechna místa připojení, zda nedochází k netěsnostem.
4. Pokud zjistíte únik vody, zavřete přívod vody pomocí uzavíracího ventilu.

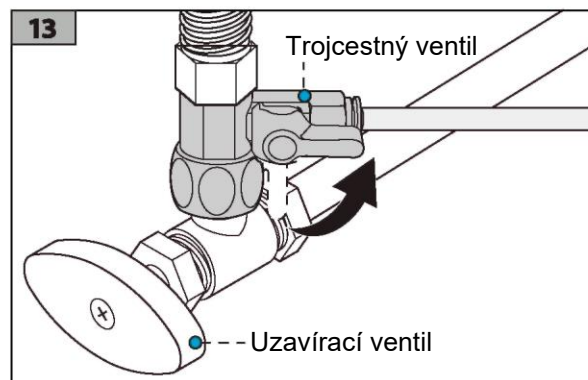

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí poškození!

- V případě odstávky vody nebo údržby potrubí uzavřete trojcestný ventil a výrobek odpojte. Po provedení údržby vždy propláchněte vodovodní potrubí, aby se do filtrů nedostaly větší nečistoty.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, uzavřete trojcestný ventil. Před dalším použitím výrobku otevřete trojcestný ventil a nechte vodu protékat kohoutkem po dobu 3 až 5 minut.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

Tlačítka

tlačítko (Reset)	Stiskněte po výměně filtrů (viz kapitola ÚDRŽBA).
tlačítko (Propláchnutí)	Stisknutím propláchnete nově instalované filtry.

Signály

Kontrolky filtru	Blikání znamená, že je čas vyměnit filtry.
------------------	--

Režimy

Bezpečnostní režim	Výrobek se automaticky vypne, pokud voda teče nepřetržitě po dobu 30 minut. Pro resetování zavřete baterii, na několik minut vypněte zařízení. Po opětovném zapnutí se výrobek vrátí do normálního stavu.
Režim automatického čištění	Výrobek čistí filtry.

Uvedení do provozu

1. Připojte adaptér a baterii ke kabelovému konektoru jednotky a poté připojte zástrčku do zásuvky s proudovým chráničem (GFCI) 110-240 V.
2. Všechny indikátory na předním panelu blikají současně po dobu 5 sekund, poté se systém spustí. Hlavní jednotka přejde na 25 sekund do režimu automatického čištění. Během této doby nepoužívejte vodovodní baterii.
3. Po dokončení režimu automatického čištění výrobku se doporučuje otevřít připojenou baterii a nechat vodu téct alespoň 20 minut, aby se filtry před prvním napitím propláchly.

Použití

1. Pomalu otočte rukojetí baterie ze svislé polohy o 90° proti směru hodinových ručiček, aby voda začala téct.
2. Otočením rukojeti baterie o 90° ve směru hodinových ručiček zastavte průtok vody.

UPOZORNĚNÍ

Množství vyčištěné vody závisí na tlaku a teplotě vody.

UPOZORNĚNÍ

- Filtr je třeba vyměnit, jakmile začne blikat příslušná kontrolka.
- Oba filtry mají omezenou životnost. Změny chuti, zápachu, barvy a průtoku vyčištěné vody ukazují, že je třeba filtr vyměnit.

Při výměně filtru postupujte následovně:

1. Uzavřete trojcestný ventil (obr. 14).
2. Otevřete baterii s pitnou vodou, abyste uvolnili tlak.
3. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
4. Sejměte kryt z hlavní jednotky (obr. 15).
5. Zatlačte zajišťovací rukojeť nahoru (obr. 17)
6. Vytáhněte filtr, který vyskočí nahoru. (obr. 18)
7. Vložte nový filtr (spodní část filtru by měla být zasunuta do otvoru základny) (obr. 19)
8. Horní část filtru zatlačte do příslušného otvoru (obr. 20)
9. Zatlačte zajišťovací rukojeť zpět (obr. 21).
10. Nainstalujte přední kryt (obr. 22)

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že PAC filtr je na levé straně a uhlíkový filtr je na pravé straně, nejsou zaměnitelné (obr. 16).

VÝMĚNA FILTRU PO UPOZORNĚNÍ

11. Po dokončení spuštění výrobku stiskněte a podržte tlačítko (Reset) po dobu 3 sekund.
12. Otevřete připojenou baterii a nechte téct vodu alespoň 20 minut, aby se filtry před prvním použitím vody pro pití propláchly.










UPOZORNĚNÍ

Jakýkoli jiný servis, než je uveden v tomto návodu, by měl být proveden v odborném servisním středisku.

RUČNÍ VÝMĚNA FILTRU

Postupujte podle výše uvedených kroků 1-12 a poté podle následujících pokynů:

13. Stisknutím tlačítka (Reset) vyberte filtr, který chcete vyměnit. Blikající kontrolka signalizuje, který filtr byl vybrán.
14. Po výběru správného filtru stiskněte a podržte tlačítko (Reset) po dobu 3 sekund, dokud se nerozsvítí kontrolka vybraného filtru.
15. Proplachujte filtr alespoň 20 minut.

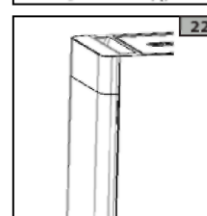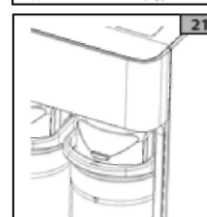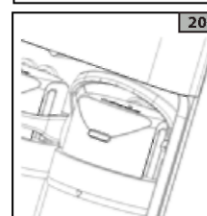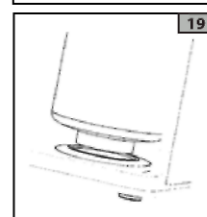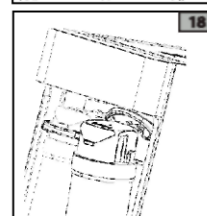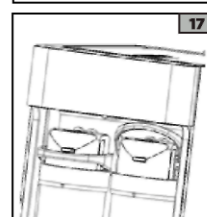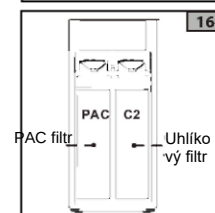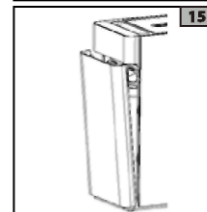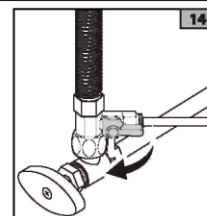

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné příčiny	Řešení
Snížený průtok vyčištěné vody.	Trojcestný ventil není zcela otevřený.	Úplně otevřete trojcestný ventil.
	Filtr je zablokovaný nebo dosáhl konce své životnosti.	Vyměňte filtr.
Změna chuti vody.	Filtr nebyl několik dní používán.	Otevřete baterii a nechte vodu 5 minut téct.
	Filtr dosáhl konce své životnosti nebo je vadný.	Vyměňte filtr.
Vyčištěná voda obsahuje vysoké množství celkových rozpuštěných	Úroveň množství rozpuštěných látek (TDS) v dodávané vodě překračuje maximální hodnotu povolenou agenturou pro ochranu	Okamžitě přestaňte výrobek používat a uzavřete trojcestný ventil, abyste zabránili poškození. Před tímto výrobkem nainstalujte do přívodu vody zařízení pro předčištění. Znovu zapojte výrobek.
Hlavní jednotka je netěsná.	Porucha součásti systému	Zavřete trojcestný ventil a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu.
	Nesprávně nainstalované filtry	Zavřete trojcestný ventil. Vyměňte a znovu nasadte filtry. Otevřete trojcestný ventil.
Z připojené baterie nevytéká žádná vyčištěná voda.	Spustil se detektor úniku vody.	Zavřete trojcestný ventil a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda nedochází k vnějším netěsnostem potrubí. Nakloňte hlavní jednotku a zkontrolujte, zda nedochází k vnitřním netěsnostem: • Pokud je netěsnost vnitřní, bude voda vytékat z hlavní jednotky. Kontaktujte zákaznickou podporu. • Pokud je netěsnost vnější, zkontrolujte, zda nedochází k úniku, a případnou netěsnost opravte. Vypusťte vodu z hlavní jednotky jejím nakloněním. Resetování detektoru úniku: odpojte zástrčku ze zásuvky. Odpojte PE trubku kohoutkové vody (MODRÁ). Znovu připojte PE trubku kohoutkové vody (MODRÁ) k přívodu kohoutkové vody a připojte zástrčku do elektrické zásuvky.
	Vzduchová bublina blokuje PE trubky (obvykle po výměně filtru nebo po odstávce dodávky vody).	Zavřete trojcestný ventil a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Otevřete kuchyňskou baterii a zkontrolujte, že voda teče. Otevřete trojcestný ventil a připojte zástrčku do elektrické zásuvky.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte výrobek od napájení.
- Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami ani ostré nebo kovové čisticí nástroje, jako jsou nože, tvrdé škrabky apod. Mohly by poškodit povrch výrobku.
- Otřete výrobek vlhkým hadříkem. Nechte výrobek zcela zaschnout.

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí	110 - 240 V AC
Jmenovitá frekvence	50/60Hz
Jmenovitý proud	4 A
Spotřeba energie	75 W
Třída ochrany	Třída II
Zdroj vstupní vody	Městský vodovodní řad
Vstupní tlak vody	14-100 psi
Provozní a skladovací teplota	4-38 °C
Životnost filtru RO	24 měsíců nebo 6500 litrů
Životnost filtru PAC	12 měsíců nebo 3600 litrů
Životnost uhlíkového filtru	12 měsíců nebo 3600 litrů
Teplota vstupní vody	4-38 °C
Rozměry výrobku (V x Š x H)	365 x 165 x 335 mm
Hrubá hmotnost	9,2 kg
Čistá hmotnost	7,5 kg

Doporučená kvalita vody

Specifikace	Limity
Celkový obsah rozpuštěných pevných látek (TDS)	do 750 ppm
Zákal	do 1 NTU
Tlak vstupní vody	14-100 psi
Teplota vstupní vody	40 - 100°F (4 - 38°C)

UPOZORNĚNÍ

Výstupní množství vyčištěné vody závisí na tlaku a teplotě vstupní vody.

LIKVIDACE

Likvidace výrobku

Pokud výrobek již nebude možné používat, zlikvidujte ho v souladu s předpisy platnými ve vašem městě nebo kraji. Zkontrolujte, že informace o recyklaci odpovídají místním předpisům.

Ke změně výrobku může dojít bez předchozího upozornění.

Záznamy servisních výměn

Datum	Tlak vody (bar)	Vodivost (µS/cm)			Poznámka	Podpis
		Vstup	RO	Výstup		

V případě poruchy volejte ihned servisní oddělení tel.: 483 704 745, e-mail: servis@agroaquapro.cz Po-Pá 8:00 – 15:30 hod.

Datum	Tlak vody (bar)	Vodivost (μS/cm)			Poznámka	Podpis
		Vstup	RO	Výstup		

V případě poruchy volejte ihned servisní
oddělení tel.: 483 704 745, e-mail:
servis@agroaquapro.cz Po-Pá 8:00 – 15:30
hod.

Datum	Tlak vody (bar)	Vodivost (μS/cm)			Poznámka	Podpis
		Vstup	RO	Výstup		

V případě poruchy volejte ihned servisní
oddělení tel.: 483 704 745, e-mail:
servis@agroaquapro.cz Po-Pá 8:00 – 15:30
hod.



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz