


Reverzní osmóza AQUA ULTRA 1000



Návod k použití

OBSAH

• BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
• VLASTNOSTI VÝROBKU TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ ELEKTRICKÉ SCHÉMA	4
• ZPŮSOB INSTALACE	5
• POUŽITÍ REŽIM OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK	6
• ÚDRŽBA A PÉČE	7
• ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	9

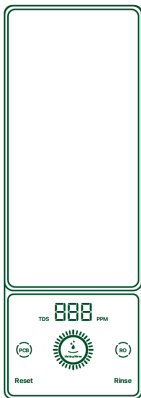

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všechny pokyny je nutné pečlivě přečíst a dodržovat.

Tyto pokyny jsou poskytovány za účelem snížení rizika nehody, poškození nebo nesprávného použití produktu.

- Instalaci, seřizování nebo údržbu stroje musí provádět personál oprávněný výrobcem, aby bylo zajištěno, že je stroj v normálním provozním stavu. Výrobce nenese odpovědnost za to, že výrobek nedosahuje normálního stavu nebo výkonu v důsledku instalace, seřizování nebo údržby provedené personálem, který nebyl výrobcem oprávněn.
- Napájecí jednotka a stroj tvoří jeden spojený celek. V případě poškození napájecí jednotky je nutné ji z bezpečnostních důvodů nechat vyměnit odborníky z řad výrobce, jeho servisního oddělení nebo podobných útvarů. Opravy a údržba stroje, stejně jako výměna filtrační vložky, vyžadují použití komponentů schválených výrobcem. Jakékoli problémy způsobené použitím neschválených komponentů nebo příslušenství, stejně jako jakékoli snížení výkonu nebo způsobené škody na majetku, nejsou kryty omezenou zárukou výrobce.
- Neoriginální filtrační vložky mohou vykazovat problémy, jako je nedostatečná hygiena a bezpečnost surovin, snížená filtrační účinnost a neslučitelnost těsnění, což může vést k zhoršené kvalitě vody, bezpečnostním rizikům a zkrácení životnosti zařízení.

- Tento výrobek je vhodný pro použití v domácnosti. Použití pro komerční účely zkracuje životnost zařízení. Instalace výrobku venku je přísně zakázána.
- Po instalaci a uvedení produktu do provozu by jej uživatelé měli pravidelně kontrolovat a udržívat v závislosti na podmínkách používání. V případě jakýchkoli abnormalit by měli okamžitě přestat produkt používat a zavolat na servisní linku prodejce za účelem opravy.
- Před jakoukoli údržbou nebo opravou tohoto výrobku se ujistěte, že je odpojen od napájení. Neautorizovaní odborníci nesmějí tento výrobek seřizovat ani opravovat.
- Pokud se výrobek namočí do vody, měl by být před použitím zkontrolován nebo opraven odborným personálem. Na výrobek prosím nic nepokládejte.

Popis symbolů:

Abyste předešli zranění nebo poškození majetku, dodržujte prosím následující pokyny. Podle stupně újmy nebo škody způsobené nesprávným používáním lze tyto pokyny rozdělit do následujících úrovní.

VAROVÁNÍ: Může způsobit ohrožení osobní bezpečnosti nebo vážné škody na majetku.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Odkazuje na obsah, který může způsobit lehké zranění nebo škodu na majetku.

⚠ Následujících ilustrace znázorňují obsah, který je třeba dodržovat.

	Vztahuje se na obsah, který nelze provést.
	Odkazuje na obsah, který musí být proveden.
	Vztahuje se na obsah, který vyžaduje pozornost.

- ! Toto filtrační zařízení vyžaduje použití vody z vodovodu (nepoužívejte jej s neznámými zdroji vody).
- ! Se zařízením zacházejte opatrně, abyste ho nepoškodili.
- ! Toto filtrační zařízení neinstalujte na přívodní potrubí s tlakem vody přesahujícím 0,4 MPa. Pokud tlak přiváděné vody přesahuje 0,4 MPa, je nutné nainstalovat redukční ventil (prodává se samostatně).
- ! Vstupní teplota vody musí být v rozmezí 5–38 °C. Pokud vstupní teplota překročí 38 °C, dojde k poškození filtrační vložky a její neúčinnosti. Pokud je vstupní teplota nižší než 5 °C, může dojít k zamrznutí a prasknutí součástí filtračního zařízení což může mít za následek únik vody.
- ! Toto filtrační zařízení neumísťujte do prostorů s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí.
- ! Pořadí instalace filtračních vložek by nemělo být obrácené, aby nedošlo ke snížení filtrační účinnosti.
- ! Připojení výstupu vody musí být správné, aby nedošlo k narušení normálního provozu filtračního zařízení nebo k poškození filtrační vložky s membránou reverzní osmózy. Napájecí kabel a zástrčka musí být používány správně (v opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem).
- Ujistěte se, že zařízení používáte v rámci jmenovitého rozsahu zásuvky a elektroinstalace a nepoužívejte jiné zdroje napájení než 220 V střídavého proudu.
- Napájecí zástrčku je nutné pevně zasunout do zásuvky.
- Při odpojování napájecí zástrčky nedržte napájecí kabel, ale držte tělo zástrčky.
- Zástrčku pravidelně zbavujte prachu.
- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely ani zástrčky.
- ⊘ Napájecí kabel ani zástrčku nepoškrábejte, nevystavujte je vysokým teplotám, neohýbejte je, nekroutíte, netahejte za ně, netlačte na ně těžkými předměty.
- V případě poškození kabelu kontaktujte servisní oddělení svého prodejce.

- Nepoužívejte mokré ruce k zapojení nebo odpojení napájecí zástrčky.
- ⊘ Nevylévejte vodu ani čisticí prostředky na tělo, spodní část těla nebo napájecí zástrčku (může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu a požáru).



NEPONOŘUJTE DO VODY



NELZE MODIFIKOVAT

- S výjimkou servisních techniků není povoleno provádět demontáž a opravy bez oprávnění, aby nedošlo k poškození součástí, úniku vody a jiným funkčním poruchám vedoucím k poškození majetku. Pokud je nutná oprava, obraťte se na servisní středisko.
- ! Pokud se u výrobku vyskytne jakákoli porucha nebo nesprávná funkce, je nutné jej okamžitě přestat používat, odpojit napájecí zástrčku a uzavřít přívodní ventil vody, aby bylo zamezeno poškození součástí, zvýšení elektrického proudu, ohrožení bezpečnosti majetku, požáru, úrazu elektrickým proudem atd.
- ! Příklady poruch nebo nesprávné funkce zahrnují: Prosakování nebo únik vody
 - Trhliny nebo poškození výrobku
 - Nenormální zvuky nebo zápach spáleniny
 - Při zatažení za napájecí kabel se zařízení zapíná a vypíná.
 - Napájecí zástrčka nebo kabel se nadměrně zahřívají.
 - Zařízení nefunguje nebo nefiltruje vodu. Obratťte se na servisní středisko svého prodejce.
- ! Pokud filtrační zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte ji od přívodu vody a napájení a uzavřete kohoutek, aby nedošlo k poškození.
- ! Filtrační zařízení neinstalujte na místě vystaveném přímému slunečnímu záření, v prostředí s přítomností škodlivých chemikálií ani na místě, kde by mohla být poškozen pádem nebo nárazem.
- ! Filtrační zařízení čistěte čistou vodou. K čištění přístroje nepoužívejte přímý proud vody. K čištění nepoužívejte ocelovou vlnu ani brusné prostředky, ani korozivní kapaliny (například benzín nebo aceton).

- 1** Při čištění nelijte do filtračního vložky žádné jiné tekutiny, aby nedošlo k poškození filtračního systému. Výstupní potrubí vody by nemělo být ucpané, aby nedošlo k poškození filtrační vložky nebo vnitřních součástí filtračního zařízení. Pokud je odpadní potrubí ucpané, nepoužívejte filtrační zařízení, aby odpadní voda ze systému nevytekla.

2. VLASTNOSTI VÝROBKU

- Součásti, které přicházejí do styku s vodou, jsou vyrobeny z materiálů vhodných pro styk s potravinami, což zajišťuje vaši bezpečnost a klid.
- Filtrovaná voda splňuje normy, díky čemuž je vaření, příprava polévek a dalších pokrmů hygieničtější a chutnější.
- Zajišťuje přívod vody do malých domácích spotřebičů, jako jsou zvlhčovače vzduchu, napařovací žehličky, kosmetické přístroje atd., a odstraňuje tak usazeniny vodního kamene.
- Vícefázová filtrace odstraňuje zbytky chlóru a bakterie *Escherichia coli* z vody, účinně snižuje zákal, barevnost, látky viditelné pouhým okem, celkový obsah rozpuštěných pevných látek, celkový počet bakterií a snižuje obsah těžkých kovů, jako je olovo, arsen, kadmium a chrom (šestimocný).

4. OBSAH BALENÍ



Systém




Filtrační vložky



Návod



Kohoutek (x1)



Napájecí adaptér (1 ks)



Třícestný kulový ventil (1 ks)



3bodový konektor L (x3)



2bodový L-konektor (1 ks)



3bodový spojovací kus ve tvaru I (2 ks)



Vodovodní trubky z PE 3" (x3)




Vodovodní trubky z PE 2" (1 ks)




Odtokový kroužek (1 ks)

3. TECHNICKÉ PARAMETRY

- Průtok filtrované vody:** 2,63 l/min
- Jmenovitý výkon:** 120 W
- Jmenovité napětí/frekvence:** 220 V ~ 50/60 Hz
- Kvalita přiváděné vody:** Pitná voda
- Teplota vody:** 4–38 °C
- Vstupní tlak:** 0,1–0,4 MPa
- Pracovní tlak:** 0,4–0,6 MPa
- Hmotnost:** 9,35 kg
- Rozměry:** 145 x 450 x 350 mm

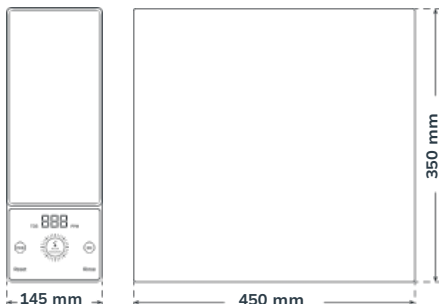

5. ELEKTRICKÉ SCHÉMA

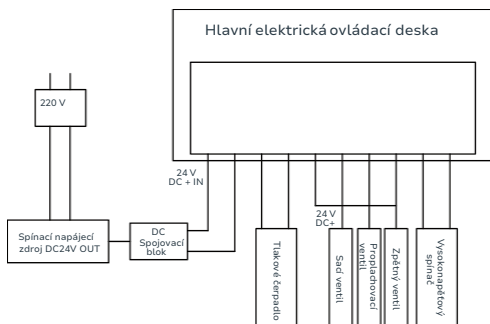

6. ZPŮSOB INSTALACE

Po zakoupení filtračního zařízení:

- Uživatelé by měli požádat o instalaci produktu autorizovaným technikem .
- Před instalací prosím zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.

1. Požadavky na prostředí pro instalaci:

- A. Tento výrobek je tlakové zařízení vhodné pro přímou instalaci na městský vodovod.
- B. K dispozici musí být elektrická zásuvka 220 V ~ 50/60 Hz.
- C. Místo instalace produktu musí být čisté, chráněné před přímým slunečním zářením, bez hořlavých nebo výbušných materiálů a elektrických zařízení a chráněné před deštěm.

Upozornění: Při používání vrtacích nástrojů dbejte na osobní bezpečnost a ujistěte se, že v místě vrtání nejsou skryté vodovodní, elektrické nebo plynové rozvody.

2. Instalace elektrických obvodů:

- A. Instalaci musí provádět odborný personál.

3. Instalace a připojení rychlospojky pro vývody vody.

- A. Na výstupu vody produktu je již nainstalován port pro rychlospojku. Nejprve odstraňte gumovou zátku, stiskněte pohyblivý prstenec na povrchu portu směrem k portu tak, aby k němu přiléhal. Poté snadno vyjměte materiálový píst nebo PE trubku, zasuňte PE trubku do portu konektoru až na doraz a jemně ji vytáhněte, aby mezi pohyblivým plastovým kroužkem na povrchu portu a portem zůstala mezera. Poté vložte pevný U-tvarový pojistný kroužek.
- B. Pokud je třeba vyjmout PE trubku z rychlospojky na výstupu vody, nejprve vytáhněte pevný pružný kroužek a posuňte pohyblivý kroužek na povrchu portu směrem k němu tak, aby byl těsně a aby bylo možné PE trubku snadno vyjmout.
- C. Při demontáži a připojování PE trubek a spojky odstraňte pevný pružný U-kroužek, odřízněte ústí PE trubky tak, aby bylo rovné, zasuňte jej do spodní části spojky a mírně jej vytáhněte, aby bylo zajištěno správné usazení PE trubky. Poté nainstalujte pevný pružný U-kroužek.

4. Instalace filtrační vložky

Vyjměte filtrační vložku z obalu a odstraňte plastovou těsnicí fólii z vnějšího obalu. Otevřete panel stroje a vložte filtrační vložky v uvedeném pořadí.

5. Způsob instalace potrubí.

- A. Namontujte vstupní trojcestný kulový ventil, očistěte místo instalace, uzavřete hlavní vstupní ventil, demontujte těsnění vodovodní trubky a poté připojte vstupní trojcestný kulový ventil. Dbejte na to, abyste na závitové spojení přidali těsnicí pásku nebo těsnicí kroužek. Nakonec znovu připojte původní spoj vodovodní trubky nebo úhlový ventil.
- B. Připojte přívod vody tak, že jeden konec PE trubky připojíte k kulovému ventilu přívodu vody z vodovodu a druhý konec k přípojnému otvoru označenému jako „inlet“ na hlavním vstupu stroje.
- C. Instalace vodovodní baterie: Pomocí elektrické vrtačky vyvrtáte kruhový otvor o průměru 12 mm do povrchu dřezu a poté upevníte vodovodní baterii.
- D. Připojte port pro filtrovanou vodu a zasuňte rychlospojku přímo do vstupního konce kohoutku. Odřízněte PE trubku vhodné délky, jeden konec zasuňte do rychlospojky a druhý konec připojte k portu pro filtrovanou vodu na zařízení.
- E. Připojení výstupu odpadní vody:
Chcete-li připojit druhý konec k odtokové trubce, vezměte PE trubku vhodné délky a připojte ji k rozhraní označenému „concentrated water“ na zařízení. PE trubku pevně zajistěte, aby nevypadla. Trubka na odpadní vodu musí být připojena k odtokové trubce.
- F. Před propláchnutím systému je nutné nainstalovat všechny vložky do zařízení. Jakmile je zařízení připojeno, otevřete T-kus přívodu vody, aby mohla voda vtékat do filtračního zařízení . Zapněte napájení a rozsviťte se kontrolka na ovládacím panelu. Doporučuje se propláchnout zařízení po dobu 20 minut. Po dokončení proplachování otevřete kohoutek s filtrovanou vodou a zařízení začne produkovat vodu. Po 15 minutách uzavřete kohoutek.

7. POUŽITÍ


Upozornění:

1. Pokud dojde k odpojení napájení po zahájení výroby vody, přístroj přestane vodu produkovat. Pokud z kohoutku neteče voda, zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý a zda do něj proudí voda z vodovodu.
2. Před použitím produktu je nutné propláchnout filtrační vložku podle bodu 5.F výše.

Návod k použití:

1. Při prvním použití otevřete kohoutek, otevřete přívodní kulový ventil a nechte do zařízení vtéct vodu. Jakmile začne z kohoutku vytékat voda, okamžitě jej uzavřete a ponechte tlak v potrubí po dobu 30 minut, abyste zjistili, zda v potrubí nedochází k únikům. Pokud k únikům nedochází, stiskněte na předním panelu na 1 sekundu kontrolku „reset“, čímž se zařízení automaticky propláchně. Po propláchnutí nechte kohoutek otevřený asi 15 minut, dokud voda nevytéká čirá a bez zápachu. Doba otevření kohoutku by neměla přesáhnout 30 minut. Pokud je kohoutek otevřený déle než 30 minut, systém vyhodnotí, že je systém vadný.
2. Při běžném používání otevřete kohoutek, aby voda odtékala.
3. Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, je třeba před běžným používáním vodu po určité době vypustit.

8. REŽIM OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

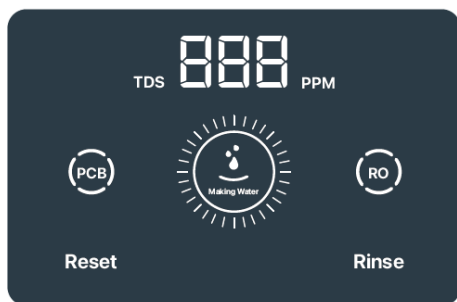

Popis funkce tlačítek: Tlačítka jsou dotyková. Každé stisknutí tlačítka je doprovázeno zvukovým signálem.

Tlačítko proplachování: Ruční proplachování: Krátkým stisknutím (<2 sekundy) tlačítka „Rinse“ spustíte ruční proplach, který trvá 60 sekund, a poté se přístroj vrátí do aktuálního stavu.

Pokud stisknete tlačítko „Rinse“ znovu do 60 sekund, oplach se zastaví a přístroj se vrátí do aktuálního stavu.

Pokud stisknete tlačítko „Rinse“ (proplach), zatímco je systém v režimu automatického proplachování, přepne se na ruční proplachování a po 60 sekundách proplachování se vrátí do aktuálního stavu stroje.

Resetování filtru:

Dlouhým stisknutím (po dobu 2 sekund) tlačítka „Reset“ přejdete do režimu resetování filtru: všechny kontrolky filtrů blikají současně (1 Hz, 50% pracovní cyklus) a ostatní kontrolky zhasnou. Během blikání všech kontrolky filtrů krátce stiskněte tlačítko pro výběr filtru.

Jedním krátkým stisknutím začne blikat kontrolka filtru PCB, zatímco ostatní kontrolky filtrů zůstanou svítit (vyprší a zhasnou), což znamená, že je vybrán filtr PCB.

Krátkým stisknutím znovu rozbliká kontrolka filtru RO a ostatní kontrolky filtrů zůstanou svítit (vyprší a zhasnou), což znamená, že je vybrán filtr RO, a takhle to pokračuje.

Během blikání kontrolky každého filtračního prvku dlouze stiskněte tlačítko (pípnutí signalizuje dokončení resetování) a životnost vybraného filtračního prvku se resetuje, přičemž se automaticky přejde do stavu blikání kontrolky dalšího filtračního prvku. Pokud není aktivován režim resetování filtrů, funkce resetování nefunguje. Pokud do 5 sekund nestisknete žádné tlačítko, filtr automaticky opustí režim resetování.

Poznámka: Operaci resetování filtrů lze provést kdykoli.

Režim resetování jedním kliknutím: Když vyprší platnost jakéhokoli filtračního prvku, stiskněte a podržte tlačítko „reset“ po dobu 2 sekund, aby se resetovaly všechny filtry s vypršenou kapacitou (filtry s neprošlou kapacitou se neresetují).

POPIS FUNKCÍ DISPLEJE

- Zobrazení TDS: Během detekce bliká (1 Hz), po dokončení detekce zůstává rozsvícená a zobrazuje číselné hodnoty.
- Po zapnutí všechna světla jednou zablikají s frekvencí 1 Hz (50% pracovní cyklus), synchronně jednou pípnou a poté přejdou do normálního stavu zobrazení. Zobrazení proplachování: Při zahájení proplachování rychle bliká kontrolka „water making“ (0,5 Hz).

- Zobrazení filtrace vody: Při vstupu do procesu výroby vody bliká kontrolka „water making“ pomalu (1 Hz).
- Zobrazení plné nádrže: Při vstupu do stavu plné nádrže zůstává kontrolka „water making“ svítit.
- Zobrazení poruchy: při příliš dlouhém trvání funkce ochrany proti protečení se zobrazí výzva, aby uživatel kontaktoval poprodejní servis.
- Zvukový signál zazní 60krát (asi 1 minutu) a všechny kontrolky blikají nepřetržitě.
- Indikace filtračního prvku: Pokud se filtrační prvek nachází v rámci svého životního cyklu, kontrolka filtračního prvku svítí. Po uplynutí životního cyklu kontrolka zhasne a po resetování se vrátí do normálního stavu.
- Pokud čištění probíhá déle než 30 minut, přejde do režimu ochrany výroby vody a znovu se zapne, aby opustil režim ochrany výroby vody v pohotovostním režimu zpětného toku filtrované vody: (Po výrobě vody). Po každých 10 minutách čekání čistěte po dobu 30 sekund.

Poznámka: V rámci jednoho cyklu pohotovostního režimu se tato operace provede pouze jednou. Pokud je během pohotovostního režimu + zpětného toku + proplachování v pohotovostním režimu + prodlouženého proplachování v pohotovostním režimu zjištěno, že vysokotlaký spínač je nepřetržitě sepnutý po dobu 0,05 sekundy, přejde systém do stavu výroby vody.

9. ÚDRŽBA A PÉČE

Četnost výměny filtru (doporučený cyklus výměny filtru je následující).

Umístění filtrační vložky:	1. úroveň	2. úroveň
Typ vložky:	PCB vložka	RO vložka
Doporučená výměna:	12 měsíců	18–24 měsíců

Indikace životnosti filtru:

Pokud vyprší životnost určité filtrační vložky a zhasne odpovídající kontrolka, zazní 10krát zvukový signál (po 50% pracovním cyklu 1 Hz lze vodu stále normálně čerpat, ale při každém spuštění čerpání vody zazní 10krát zvukový signál, v ostatních případech se alarm nespustí).

Upozornění na vypršení životnosti filtrační vložky se zastaví až bude provedena operace resetování.

Cyklos výměny filtrační vložky závisí zcela na změnách kvality vody ve zdroji uživatele a na množství použité filtrované vody. Pokud se použije bezpečná frekvence výměny, lze zajistit normální provoz filtračního zařízení a kvalitu produkované filtrované vody.

Proto je doporučený cyklus výměny filtrační vložky pouze orientační.

Upozornění:

- Vysoký obsah TDS ve vodě ovlivňuje kvalitu vody a vede ke zkrácení životnosti vložek. V tomto případě je nutné věnovat větší pozornost výměně vložek.
- Pokud se průtok filtrované vody výrazně sníží nebo se výrazně zhorší chuť, je třeba zvážit výměnu filtrační vložky.

Kroky při výměně filtru:

Filtrační vložku vyměňujte pravidelně podle upozornění na životnost nebo doporučeného cyklu výměny. Výměnu filtrační vložky by měl provádět odborný personál naší společnosti.

1. Vypněte napájení filtračního zařízení, uzavřete třífcestný kulový ventil pro přívod vody a otevřete kohoutek, dokud z něj nepřestane vytékat voda.
2. Sejměte přední kryt a vycvakněte filtrační vložky směrem nahoru, abyste je vyjmuli. Poté nainstalujte nové vložky.
3. Po instalaci filtračního vložky otevřete třífcestný kulový ventil pro přívod vody, poté připojte napájení a proveďte reset vložky (podrobnosti najdete na straně 6 návodu).

Upozornění:

- Při výměně filtračního vložky dbejte na správné uspořádání vložek. Během instalace nepoškozujte ani neznečišťujte povrch spoje filtračního vložky a ujistěte se, že je správně nasazena.
- Životnost filtrační vložky se liší v závislosti na oblasti použití, kvalitě vody, ročním období a způsobu používání - skutečný cyklus výměny se může lišit.

10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Při čištění a údržbě zařízení nepoužívejte silná těkavá rozpouštědla, jako jsou mýdlo, čisticí prostředky, ředidla, benzín, alkohol atd., jinak může dojít k prasklinám, škrábancům a změně barvy.
- K čištění přístroje nestříkejte vodu přímo.
- Před instalací věnujte prosím pozornost tlaku vody z místního vodovodu. Pokud je tlak vody vyšší než 0,4 MPa, nainstalujte prosím redukční ventil na vstupní straně čističky vody, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení a úniku vody. Pokud je tlak vody z vodovodu nižší než 0,1 MPa, nainstalujte na vstupní stranu zařízení posilovací čerpadlo, aby se zvýšil tlak vody z vodovodu (tlak vody by však neměl překročit 0,4 MPa), jinak to ovlivní výstup čisté vody.

Řešení problémů

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nízký průtok.	Ohnutá PE trubka.	Trubku z PE narovnejte.
	Není vstupní trojcestný kulový ventil uzavřený?	Otevřete vstupní trojcestný kulový ventil.
	Není přívod vody uzavřen?	Počkejte na přívod vody z vodovodu.
	Není filtr PCB ucpaný?	Vyměňte filtrační vložku.
	Není ucpaný RO filtr?	Vyměňte filtrační vložku.
	Není tlak vody nižší než jmenovitý tlak?	Přidejte posilovací zařízení.
	Není teplota vody příliš nízká?	Zvyšte teplotu vody z vodovodu.
	Napájení není připojeno nebo došlo k poruše elektrického vedení.	Zkontrolujte, zda je k dispozici elektřina, nebo vyměňte elektrické součásti.
Stroj nefunguje.	Výpadek proudu.	Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu, a připojte napájení.
	Porucha napájecího adaptéru.	Vyměňte napájecí adaptér přístroje.
	Stav nedostatku vody.	Zkontrolujte, zda je ve zdroji vody voda, a poté, co se ujistíte, že voda je, zařízení vypněte a znovu spustíte.
	Kohoutek není zcela otevřený.	Otevřete kohoutek.
Špatná chuť.	Je přístroj delší dobu mimo provoz?	Propláchněte filtrační vložku přístroje (kromě RO membrány) po dobu 5 minut. Pokud se stav nezměnil, vyměňte filtrační vložku.
	Špatná kvalita vody ve vodovodním řádu.	Zkontrolujte, zda je zdrojem vody voda z městského vodovodu.
	Nevyměňovali jste filtrační vložku již delší dobu?	Vyměňte filtrační vložku.
Abnormální hluk během provozu.	Je napětí v elektrické síti v normě?	Zavolejte opraváře, aby provedl opravu na místě.
	Je průtok vody z vodovodu/ tlak vody dostatečný?	Zvyšte přívod surové vody nebo nainstalujte posilovací čerpadlo na vstupní straně.
	Uniká z transformátoru voda?	Zavolejte údržbáře, aby provedl úpravy nebo výměnu na místě.
	Vodní čerpadlo je vadné.	Zavolejte údržbáře, aby provedl úpravy nebo výměnu na místě.
Stroj nelze zastavit.	Kohoutek není zcela uzavřen.	Zavřete kohoutek.
	Spínač kohoutku je poškozen.	Vyměňte kohoutek.



AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06

Liberec 6 Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz