

PŘEDFILTR PX 50/100/150 s kalovým ventilem

Návod k použití - Záruční list

ÚVODEM

Chcete-li zajistit optimální a správnou funkci zařízení, přečtěte si pečlivě návod k použití. Dodržování pokynů zajišťuje:

- bezproblémový provoz
- záruka výrobce

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství vyrobené výrobcem

INSTALACE

Instalaci produktu mohou provádět pouze vyškolení servisní pracovníci.

Jako těsnění na šroubení může být použita jediné teflonová páska. (nesmí být použita teflonová nebo konopná nit, protože ty mají vysokou rozpínavost a bývají nerovnoměrně nataženy po celém závitu, čímž se vytváří při dotahování vysoký tlak na měděný vnitřní závit – závitovou měděnou přírubu v hlavě filtru, která by následkem toho mohla prasknout a unikala by z ní voda).


Na závitový plastový dřík spodku tuby, kam se montuje kalový ventil, se musí použít pouze teflonová páska!! Je nutné, aby zde však nebylo teflonové pásky navinuto příliš, aby se nevytvářel vysoký tlak na plastový dřík, který by ve spoji mohl prasknout a vytvořit trhlinu.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA! Před instalací produktu uzavřete hlavní ventil přívodu vody.

1. Odšroubujte hlavu filtru z tělesa filtru pomocí klíče. Abyste zabránili poškození, držte klíč přesně v horizontální poloze vůči pouzdru filtru.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA! Během instalace nezapomeňte použít příslušné šrouby. Příliš dlouhé šrouby mohou způsobit trvalé poškození filtru.

2. Zašroubujte montážní držák do otvorů 1, 2, 3 a 4 hlavy filtru pomocí čtyř kovových šroubů. Šipka znázorňuje směr průtoku vody.

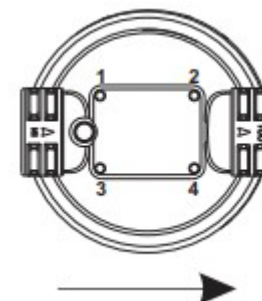

3. Uřízněte potrubí přivádějící studenou vodu.
4. Namontujte montážní držák a hlavu filtru na zeď.
5. V závislosti na typu vodovodního systému zvolte vhodné kování a připojení.

Připojte potrubí vody k hlavě filtru (vstup a výstup) pomocí vhodných tvarovek.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA!
Nezapomeňte dodržet správný směr toku vody (VSTUP, VÝSTUP).

6. Umístěte filtrační vložku do tělesa filtru. Pokud je součástí balení plastová spirála pro usazení filtrační vložky, použijte ji viz obrázek.
7. Našroubujte tubu filtru na hlavu filtru pomocí klíče. Abyste zabránili poškození, držte klíč přesně v horizontální poloze vůči pouzdru filtru.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA! Doporučuje se nainstalovat regulátor tlaku před vstup filtrační vody.

Před a za vstup filtrační vody nainstalujte uzavírací ventil vody. K utěsnění spojů používejte pouze teflonovou pásku. V případě jakýchkoliv dotazů či problémů, kontaktujte servisní oddělení společnosti.

ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ

- Připojení: 3/4", 1" (dle typu)
- Rozměry filtru: 122 x 388 mm



- Pracovní teploty: 0°C + 40°C max
- Maximální tlak: 6 bar

PROPUSTNOST VLOŽKY

PX 50	PX 100	PX 150
50 mikron	100 mikron	150 mikron

PROPLÁCHNUTÍ FILTRAČNÍ VLOŽKY

Filtr bez kalového ventilu:

vložku vyndejte z pouzdra a opláchněte důkladně pod tekoucí vodou. **POZOR!** Filtr může obsahovat teplou vodu, buďte opatrní (platí pro filtr určený na teplou vodu).





Filtr s kalovým ventilem:

Pro odstranění nečistot používejte ohebnou hadičku 3/8".

1. Připojte hadici (3/8") přes kterou půjde špinavá voda ke kalovému ventilu, který je v dolní části filtru. Druhý konec odtokové hadice umístěte do připravené nádoby.
2. Otevřete proplachovací ventil, který je v dolní části filtru. Proplach by měl trvat 30s, pokud i po této době vytéká z filtru znečištěná voda, proplachujte, dokud nepoteče čistá voda.

ZÁRUKA

24 měsíců od data nákupu - při uplatnění záruky předložte, prosím, záruční list / doklad o zaplacení.

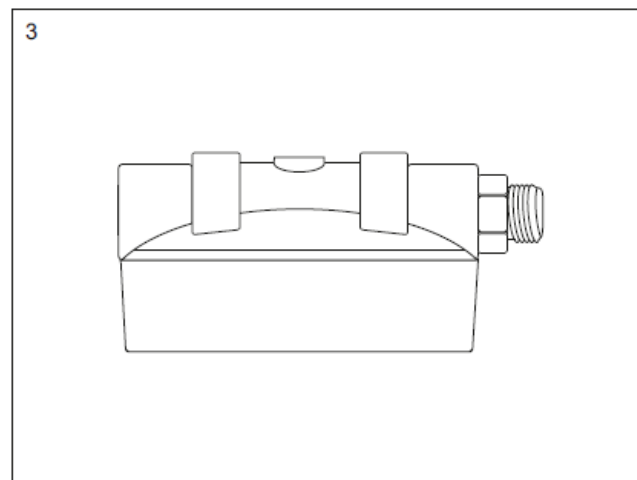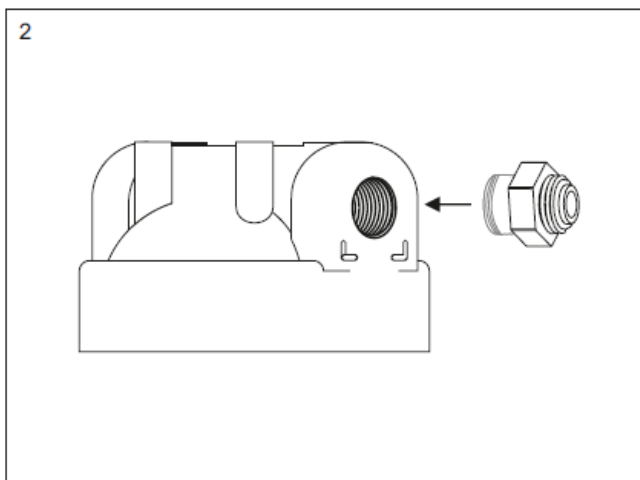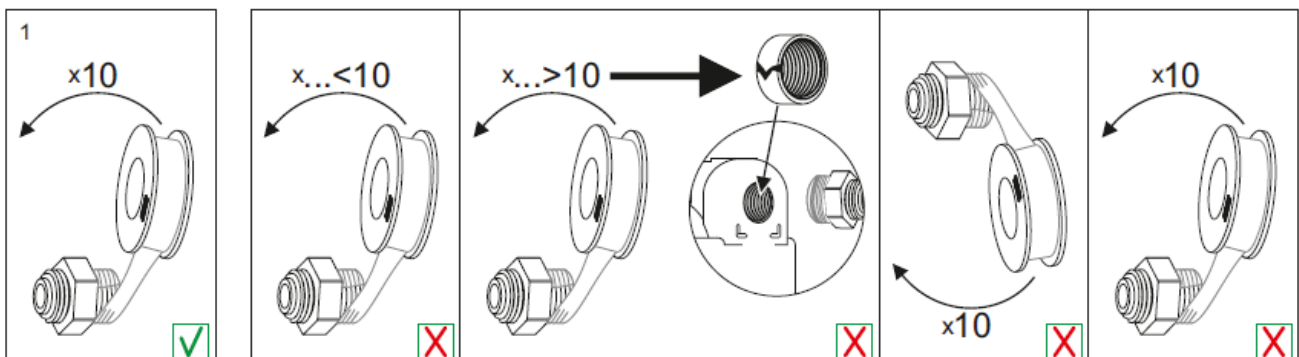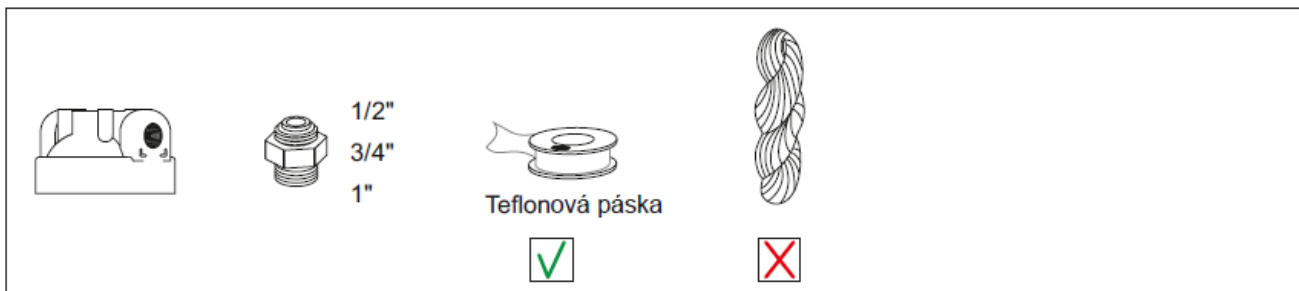

AQUA SHOP

AGRO AQUA PRO s.r.o. IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz

www.aqua-shop.cz