



AQUEL PROTECT

Použití

Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto skvělého a velmi jednoduchého bezpečnostního zařízení. Výrobek je určen pro použití s filtračním zařízením řady AQUEL 50 – 400 a slouží k ochraně Vaší domácnosti před možným únikem vody z filtračního zařízení, prosakováním či možnému vytopení způsobené tlakovými výkyvy a rázy ve vodovodním potrubí. Velkou výhodou AQUEL PROTECT je jednoduchost v instalaci a naprostá spolehlivost.

Princip

AQUEL PROTECT je zádržná plastová miska v kombinaci s pojistným ventilem, který uzavře přívod vody k filtračnímu zařízení v případě, že dojde k úniku vody do sběrné misky. Princip AQUEL PROTECT je speciální lisovaná textilní tableta vložená v pojistném „předpruženém“ ventilu, která po namočení velmi rychle zvětší svůj objem a mechanicky uzavře tento ventil na přívodu vody do filtračního zařízení.



otevřený ventil



uzavřený ventil



 **AQUEL**®

www.aquel.eu

AQUEL PROTECT

Postup montáže

1. Vypněte přívod vody.
2. Pomocí přiložených šroubů a matic připevněte objímku ke sběrné misce. Šrouby dotahujte opatrně, aby nedošlo k poškození plastových dílů.
3. Pojistný ventil přiložte na vyhrazené místo na sběrné misce a pomocí krátkých vrutů jej přišroubujte. **ZATÍM NEVKLÁDEJTE TABLETU!!**
4. Vstupní hadičku zapojte do vstupu vody označeném „IN“ na pojistném ventilu.
5. Připravte si další hadičku, kterou zapojíte mezi výstupem ventilu označeným „OUT“ a vstupem vody do filtračního zařízení (na první tubě).
6. Nasuňte sběrnou misku i s ventilem na filtr tak, aby prostřední tuba byla v objímce. Je možné, že budete muset trochu povolit objímku, abyste tubu nasunuli až nadoraz, přesto by měla držet v objímce pevně a neměla by mít tendenci vyklouznout.
7. Překontrolujte pečlivě, zda jsou všechny hadičky pevně zasunuty a zajištěny.
8. Pusťte vodu a pozorujte, zda nedochází k úniku vody. V případě potřeby hadičky nebo součásti přetěsněte a opakujte tento krok, dokud si nebudete jisti, že voda nikde neuniká.
9. Pečlivě vysušte misku, zejména v místě, kde je vložena tableta. Ujistěte se, že je ventil opravdu dobře připevněn a doléhá na dno misky.
10. Vložte tabletu do pouzdra zúženým koncem dolů a zajištěte shora páčkou. AQUEL PROTECT je nyní připraven k použití.

Technická data:

Rozměry (d × š × v): 360×160×40 mm

Váha: 454 g




AQUEL Bohemia, s.r.o., Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: 482 424 111, Fax: 482 424 112

www.aquel.eu

Výměna tablety



KROK 1

Vypněte přívod vody a odstraňte příčinu jejího úniku. V případě filtračního zařízení AQUEL doporučujeme kontaktovat servisní oddělení AQUEL BOHEMIA s.r.o. nebo servisního technika.

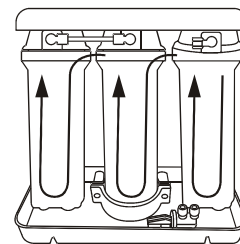


KROK 2

Vyměňte použitou tabletu z pouzdra a vysušte řádně celou sběrnou misku. Ujistěte se, že jsou všechny spoje řádně utažené, utěsněné, hadičky řádně zastrčené a pusťte opět vodu.

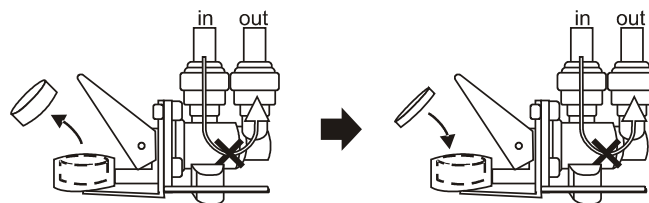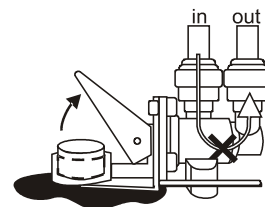

KROK 3

Pokud nepozorujete žádný únik vody, vložte novou tabletu do pouzdra a zajištěte páčkou. AQUEL PROTECT je nyní opět připraven k použití.

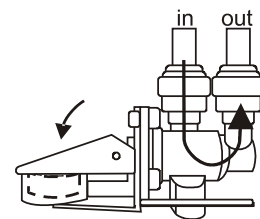

Váš AQUEL poradce:

Kontaktujte našeho poradce a objednejte si test vody
v hodnotě 1.500,- Kč **ZDARMA!**